




TRYTON







ELEKTRONARZĘDZIA

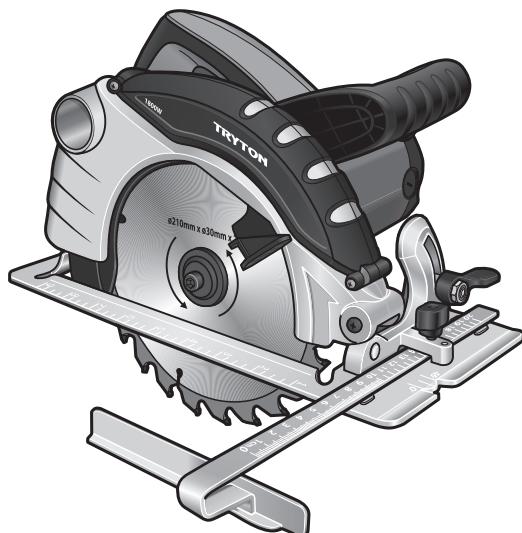

THP1800

GB	Instruction manual	HAND-HELD CIRCULAR SAW	4
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	RĘCZNA PILARKA TARCZOWA	10
RU	Инструкция по эксплуатации	РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	16
RO	Instrucții de folosire	FERĂSTRĂU CIRCULAR	24
LV	Lietošanas instrukcija	ROKAS RIPZĀĢIS	30
CZ	Návod na obsluhu	RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA	36
HU	Használati utasítások	KÖRFÜRÉSZ	42
LT	Naudojimo instrukcija	RANKINIS DISKINIS PJŪKLAS	48

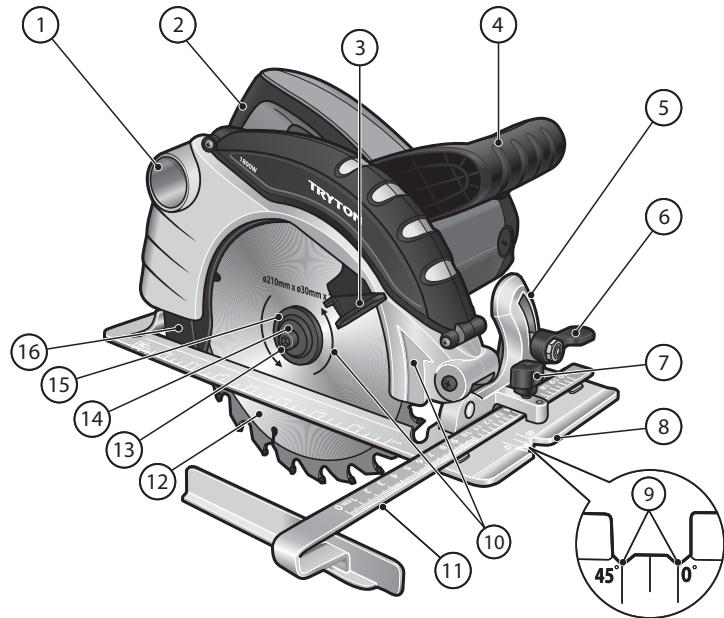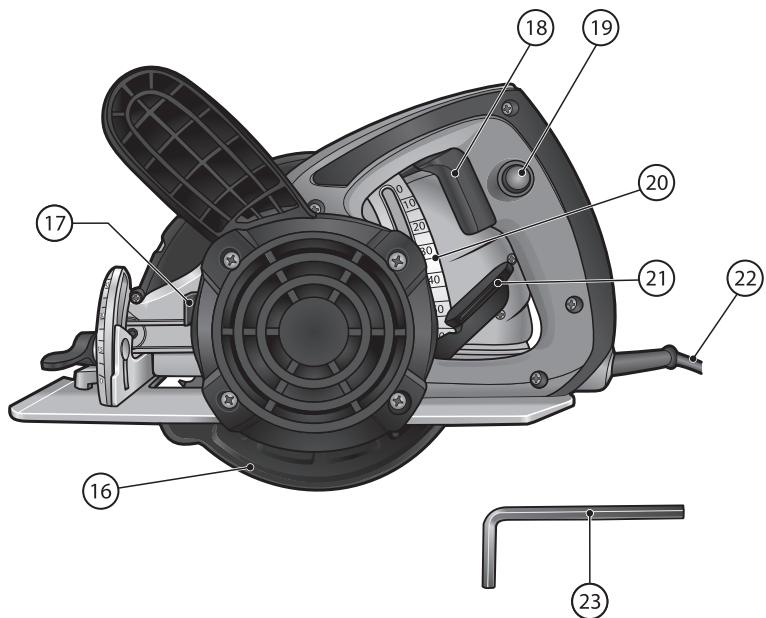A**B**

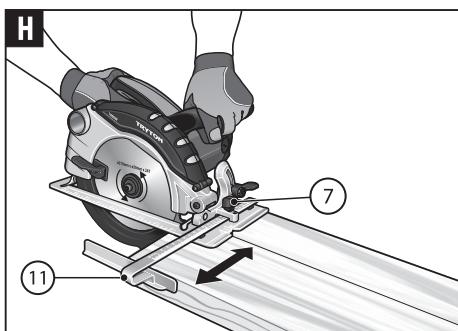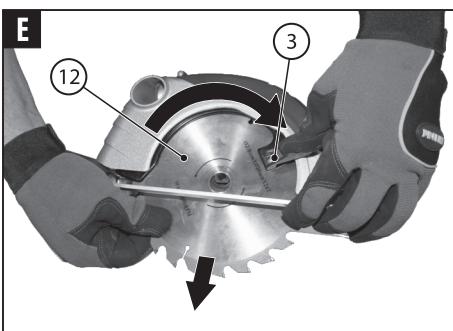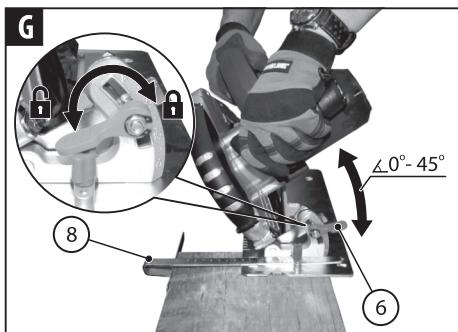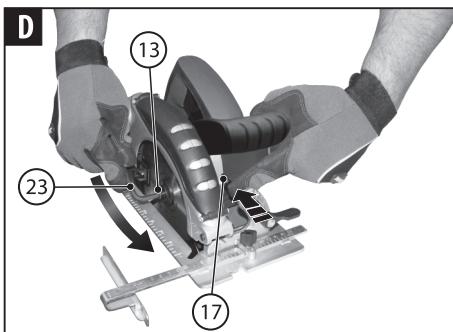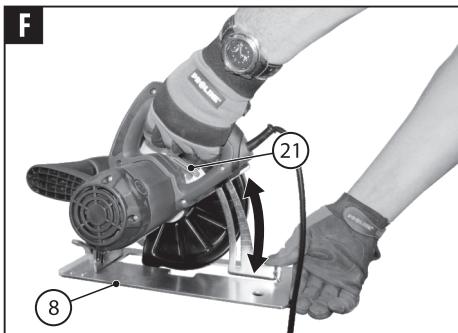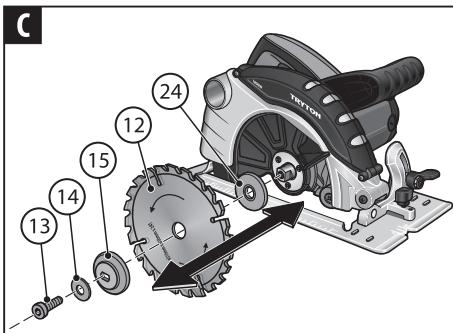

 GBINSTRUCTION MANUAL
HAND-HELD CIRCULAR SAW THP1800
Original text translation**BEFORE YOU START USING THE MACHINE READ THOROUGHLY THIS MANUAL.**

Keep this document for future reference.

**WARNING!** Read all safety warnings marked with a symbol  and all operating safety instructions.

To limit the risk of fire, electric shock and injury while using the device, follow all operating safety instructions and tips provided below.

Keep all work safety instructions and tips for future reference.

In warnings provided herein the expression "power tool" means a power tool powered from the mains (with a power cord) or a battery powered power tool (cordless).

**WARNING! General work safety warnings for use of the tool.****Workplace safety:**

- Keep your workplace tidy and well lit. Untidiness and bad lighting result in higher accident rate.
- Do not use the power tool in explosive environments, created by flammable liquids, gases or dusts. The power tool generates sparks that can ignite dust or vapors.
- Keep children and unauthorized persons away from the place where the power tools are used. Inattention may result in losing control over your power tool.

**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.****Electricsafety:**

- Plugs used in power tools must match wall outlets. Never modify the plug of your power tool. Do not use any extension cables when operating a power tool with a grounding/earthing conductor (PE). Any modifications of plugs and outlets increase the risk of electric shock.
- Avoid touching earthed surfaces or grounded items like pipes, heaters, central heating radiators and refrigerators. Touching earthed or grounded surfaces increases the risk of electric shock.
- Do not expose your power tool to rain or damp environments. Water penetrating the tool increases the risk of electric shock.
- Do not damage the power cord. Never use the power cord to carry, pull the power tool and do not pull by its power cord to disconnect plug from the outlet. Keep the power cord away from sources of heat, oils, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled power cords increase the risk of electric shock.
- When your power tool is operated outdoors use extension cords intended for outdoor use only. Using an extension cable intended for outdoor use decreases the risk of electric shock.
- When it is unavoidable to use your power tool in a damp environment use an RCD (Residual Current Device) for protection. The use of RCDs decreases the risk of electric shock.

**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.****Personal safety:**

- This equipment is not intended for use by persons (including children) disabled physically, mentally, sensorial or persons with no experience and knowledge in operating the equipment unless they operate the equipment under supervision or follow user's instructions provided by persons responsible for their safety.
- It is necessary to predict steps, watch and keep common sense when using power tools. Do not operate power tools when you are tired, under influence of drugs, medicine or alcohol. A moment of inattention while operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment (PPE). Always wear safety goggles. Wearing personal protective equipment (PPE) including a dustmask, anti-slippery footwear, a helmet and ear protection reduces personal injury.
- Avoid unexpected start up. Before connecting your power tool to the mains and/or inserting a battery make sure its power switch is in off position. Carrying your power tool with a finger on its power switch or without disconnecting it from the mains (switched on) may result in an accident.
- Before starting your power tool remove any keys/wrenches. Leaving a key/wrench in the rotating part of your power tool may result in personal injury.
- Do not lean forward too far. Always remain stable and maintain balance. It will allow you to have a better control over your power tool in unpredictable situations.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothes or jewelry. Keep your hair tied. Keep your clothes away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair may be caught by moving parts.
- If your power tool allows for using an external dust extraction or collection system, make sure it is connected and used properly. Using dust collectors may reduce dust affected risks.

**WARNING! General warnings regarding the use of power tools.****Use and taking care of your power tool:**

- Do not overload your power tool. Use a power tool with power adjusted to work being done. An appropriately chosen power tool will allow you to work better and safer under load it has been designed for.
- Do not use a power tool when its power switch is out of order (it does not switch it on or off). Any power tool with its power switch out of order is dangerous and must be repaired.
- Always disconnect the plug from the power source and/or disconnect its battery before changing any settings, performing replacement or storage. Such preventive measures reduce the risk of accidental power tool start up.
- Keep your power tool out of reach of children and do not allow unauthorized persons to use the power tool. Power tools in hands of untrained persons can be dangerous.

- e) Power tools require maintenance. Check power tools for concentricity or jamming of moving parts, any cracks and all other factors affecting the power tool work safety. If any damage to the power tool is detected, it should be repaired before use. Improper power tool maintenance is a reason for many accidents.
- f) **Cutting tools should be sharp and clean.** Keeping sharp cutting edges in good condition reduces the risk of jamming and facilitates operation.
- g) Power tools, equipment, working tools etc. should be used according to this user's manual taking into account operating conditions and the work to be done. Misusing a powertool can result in dangerous situations.
- h) At low temperatures and after a long break in operation it is recommended to turn the power tool to operate it with no load for a few minutes to provide proper grease distribution inside its driving mechanism.
- i) Use soft, damp (cannot be wet) cloth and soap to clean power tools. Do not use petrol, solvents and other agents that may damage your equipment.
- j) Power tools can be stored/carried after making sure that all moving components are locked and protected against release with original devices intended for this purpose.
- k) Store power tools in a dry, dust and water-protected place.
- l) Carry your power tool in its original packaging to provide protection against mechanical damage.

WARNING! General warnings regarding the use of powertools.



Repair:

- a) Power tools can be repaired by competent persons only who use original spare parts. It will provide safe operation for the power tool.
- b) If a fixed power cord is damaged, to avoid risks it should be replaced by power tool manufacturer or in a specialty repair shop or by a qualified person.

WARNING! Circular saw – safety warnings



Personal safety:

- a) **Keep your hands away from the cutting area and the blade.** Keep your second hand on the ancillary handle or on the motor housing. If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
- b) **Do not reach underneath the workpiece.** The guard cannot protect you from the blade underneath the workpiece.
- c) **Set the cutting depth to match the thickness of the item to be cut.** The saw blade should extend below the workpiece by no more than the height of the tooth.
- d) **Never hold the item being cut in your hands or across your leg.** Fix the item to a stable base. Stable fixing of the item being cut is necessary to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
- e) **Hold the saw by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the saw may contact hidden live wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will also make

exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

- f) **When ripping always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy of cut and reduces the chance for blade binding.
- g) **Always use blades with correct size and shape (diamond vs. round) arbor holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- h) **Never use damaged or incorrect blade washers or bolts.** The blade washers and bolt were specially designed for the specific saw, for optimum performance and safety of operation.

Causes and prevention of kickback:

- kickback is a sudden reaction to a pinched, bound, or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the workpiece, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood, causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of improper use of the saw or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions, as listed below.

- a) **Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to allow you to resist the kickback force.** Stand on one side of the saw so as to be away from the cutting line of the saw. Kickback may cause the saw to jump backward, but the kickback force can be controlled by the operator if proper precautions have been observed.
- b) **When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop.** Never attempt to remove the saw from the workpiece or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
- c) **When restarting a saw in the workpiece, center the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material.** If the blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece when the saw is restarted.
- d) **Support large panels to minimize the risk of blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.
- e) **Do not use dull or damaged blades.** Unsharpened or improperly set blades produce a narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
- f) **Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making a cut.** If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
- g) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding blade may cut objects that can cause kickback.
- h) **Before each cut, check if the lower guard is positioned**

properly. Do not use the saw when the lower guard does not move freely and does not close immediately. Never fix or leave the lower guard in the open position. If the saw is dropped accidentally, the lower guard may become bent. Lift the lower guard with the pulling grip and make sure that it moves freely and does not touch the saw or any other part for each angle and cutting depth setting.

- i) **Check the operation of the lower guard spring. If the guard or the spring does not work correctly, they should be repaired prior to use.** The lower guard may move slowly due to damaged parts, sticky deposits, or accumulation of refuse.
- j) **Manual retraction of the lower guard is allowed only during special cuts, such as "pocket cuts" and "complex cuts."** Lift the lower guard using the pulling grip; as soon as the saw blade enters the material, the lower guard should become released. For all other types of cuts, the lower guard must work on its own.
- k) **Always look to see if the lower guard covers the saw before you place the saw on a table or on the floor.** Unprotected saw blade will cause the saw to move backwards cutting any item on its way. Keep in mind how much time it takes until the saw blade stops after the tool is switched off.



REMARK! Use dust collector equipment!

If the manufacturer has provided dust suction and collection equipment, check if it is connected and properly mounted.



WARNING!

Use protective equipment. Always use dust masks.

Contact with or inhalation of dust produced when using the circular saw may cause hazard to the health of the user and potentially to other persons located in the work area. To protect yourself from dust and vapors, always wear a dust mask and assure the safety of other persons present in the work area.



REMARK! Do not use circular saws with dimensions other than those given in this document.

Use only blades with proper diameter and thickness and suitable for the rotational speed of the specific saw.

- **Do not use blades made from high-alloy high-speed steel. Saw blades made from this material break easily.**
- **Do not use blades for metal or stone.**
- **Install only sharp blades in a perfect condition; immediately replace cracked or bent disks with new ones.**
- **Check if the blade is firmly fixed and turns in the proper direction.**



WARNING!

Use protective equipment. Always wear protective goggles.



WARNING!

Use protective equipment. Always use hearing protection.



WARNING! Circular saw – additional safety warnings

Personal safety:

1. Do not insert the power cord (22) plug to the mains socket until you make sure that:
 - a) power source parameters meet the saw parameters as shown on

its data plate,

- b) the tool is equipped with a cutting blade (disk) for wood and wood-like materials with an admissible rotational speed of at least 5300 rpm,
 - c) cutting disk (12) is properly and securely fixed, and the directions of arrows (10) on the disk and the guard are the same,
 - d) cutting disk (12) is in good technical condition showing no traces of damage, cracks or nicks.
 - e) saw switch (18) is in off position, the safety pushbutton (19) and the spindle lock lever (17) are released,
 - f) the hex key (23) for fixing the disk (blade) screw of disk (13) has been removed from its seat and is out of saw operation field,
 - g) all locks are securely tightened: - cutting depth lock (21), - cutting angle adjustment lock (6), - parallel cutting guide lock (7),
 - h) moving guard for cutting disk (16) is fully operational and remains in closed position.
2. When using an extension cable make sure that the extension cable parameters and cable cross-sections meet the tool requirements. Extension cables should be as short as possible. The extension cable should be fully uncoiled.
 3. Before switching on the saw make sure that there are no nails, screws, bolts and/or other foreign objects in the material machined.
 4. Never block the guard of cutting disk (16).
 5. When starting and operating the saw hold it always by both handles (2) and (4).
 6. The tool can be turned on only when its blade (12) does not contact the object machined.
 7. Do not start cutting until the saw disk has reached its maximum rotational speed.
 8. Cutting is allowed only when the saw foot (8) rests securely on the material.
 9. Never apply exceeding force to the saw while cutting. It may result in an accident leading to injury or death and/or damage to the overloaded motor. Damage to the motor (burned winding) resulting from machine overload is excluded from warranty cover!
 10. The saw cannot be used for curved-lined cutting, edge machining and milling as it may result in an accident leading to injury or death and/or damage to the machine excluded from warranty cover.
 11. After turning the saw off it is not allowed to brake the disk by pressing it to the material.
 12. Check the condition of screws fixing the saw body on a regular basis. Retighten if necessary (screwdriver Ph3).

INTENDED USE:

This hand-held circular saw is a tool used to cut wood, plywood, chipboard and other wood-like materials.

It cannot be used to cut, grind metal or stone as well it is not allowed to use blades for grinding and cutting stone or metal.

This circular saw is suitable for straight-line cutting only. It is not suitable for curved-line cutting.

Observe the safety instructions, as well as the assembly instruction and the use guidelines given in this document. The service and maintenance staff must become familiar with the guidelines and be advised of the potential hazards.

Also, the applicable occupational health and safety regulations concerning accident prevention must be strictly observed.

REMARK: Do not expose electric tools to rain or moisture.

Any use of the saw that is not in observance with the above-mentioned purpose is forbidden, leads to the loss of warranty, and relieves the manufacturer from responsibility for the resulting damage.

Any modifications of the tool by the user relieve the manufacturer from responsibility for any damage and injuries to the user and the surroundings.

Proper use of the saw also pertains to maintenance, storage, transport, and repairs.

The saw must only be repaired in service points designated by the manufacturer. Electric tools supplied from the mains must be repaired by properly authorized persons.

Proper use cannot guarantee that no residual risk will occur. Due to the design of the machine, the following risks may occur:

- the operator may touch the saw blade in the unguarded part of the saw;
- the operator may touch the saw blade while it is moving (which will result in a cut);
- the workpiece or its part may be thrown away by the saw;
- the blade may crack/break;
- the operator may suffer a hearing injury due to the failure to use the required hearing protection equipment;
- the operator may inhale the harmful wood dust while performing work in closed premises.

The tool is not intended for professional or industrial use. The guarantee will become void if the tool is used in professional workshops, industrial plants, or for similar activities.

COMPONENTS:

- Circular saw – 1 pc
- Rip fence – 1 pc
- Blade, Ø 210 x Ø 30 x 24T – 1 pc
- Hex key - 1 pc
- Carbon brush – 2 pc
- Instruction manual - 1 pc
- Warranty card - 1 pc

MACHINE STRUCTURE:

The circular saw is a tool in protection Class II (double insulation) and it is powered with a single-phase motor.

Its structure is shown in the pictures on the pages 2-3:

Fig. A: 1. Saw dust ejection

2. Grip
3. Saw blade guard grip
4. Ancillary grip
5. Bevel angle scale
6. Cut angle adjustment lever
7. Rip fence adjustment screw
8. Saw foot
9. Marks indicating the line of cut with the foot set at 0° and 45° angle
10. Arrows showing the blade rotation direction
11. Rip fence
12. Blade

13. Blade fixing screw
14. Washer
15. Outer clamping flange
16. Sawblade moving guard: - open position (fig. A),
- closed position (fig. B)

Fig. B: 17. Spindle lock lever

18. Switch
19. Safety pushbutton
20. Cut depth scale
21. Cut depth adjustment lever
22. Cord
23. Hex key

Fig. C 24. Inner clamping flange

This is a multi-purpose manually guided tool with compact, ergonomic design. It allows users to adjust the cutting depth and adapt the tool to material thickness as well as to cut at a specified angle to the material surface (cutting plane is non-perpendicular to the material surface).

The tool provides safety thanks to the construction of self-adjusting cutting disk guard that automatically retracts during cutting process.

The machine structure provides users also with easy-to-use buttons, locks and handles that are responsible for specific functions and maintenance/operation features.

TECHNICAL DATA:

Rated voltage	230-240 V
Rated frequency	50 Hz
Power consumption	1800 W
Rotational speed max.	5300 rpm
Saw blade diameter, max.	Ø 210 mm
Saw blade inner diameter	Ø 30 mm
Cutting depth 0°/45°	75 mm/50mm
Cutting angle	0° ~ 45°
Protection class	II
Weight	5,3 kg
Sound pressure level (LpA)	93,5 dB(A)
Sound power level (LwA)	104,5 dB(A)
Measurement tolerance K (dB(A))	3 dB(A)
Vibration level acc. to:	Main grip
EN 60745-1	Ancillary grip
	1,911 m/s ²
	1,224 m/s ²
Measurement tolerance K (m/s ²)	1,5 m/s ²

The vibration level value given refers to basic application of the tool. If the tool is used for other applications or with other tools, or if it is not maintained properly, the vibration level may differ from the values given. The above-mentioned causes may lead to higher exposure to vibrations during the whole work time.

One must implement additional safety measures to protect the operators from exposure to vibrations, such as maintenance of the electric tool and work tools, assurance of proper hand temperature, or determination of the sequence of work operations.

HOW TO OPERATE THE TOOL:

1. Before you start working check the cutting disk condition to avoid overload and improper tool operation.

2. First mark the cutting line on the material.
3. The tool is provided with a safety pushbutton (19) which prevents accidental activation of the circular saw. In order to switch on the saw, one must first press the safety pushbutton and then press the saw ON/OFF button (18) and hold it in the depressed position. The operator may start working with the saw only after it reaches the maximum rotational speed.
4. Put the saw foot (8) onto the material in such a way to hold it tight against the material surface, and to place the mark showing cutting line (9) under the foot.
5. When operating the saw (straight-line plane forward motion) as the disk sinks into material, the guard (16) gradually exposes the disk allowing for cutting material. The guard returning spring brings back the guard to its original position as the disk withdraws from the material.
6. The saw should be moved exactly along a straight line. Failure to observe this recommendation may result in raising the resistance to machining and disk blockage. It may result in burning motor windings, losing warranty rights and even in a serious accident.
7. To stop cutting with the saw:
 - a) withdraw the rotating disk from the material being cut,
 - b) release the switch button (18),
 - c) wait until the saw disk stops rotating,
 - d) put the tool aside to a safe place.
8. Then after taking steps shown in section 7:
 - a) disconnect the power cord from the mains,
 - b) clean the saw to remove sawdust and dust,
 - c) protect the tool against unauthorized access (e.g. children).

REPLACING THE SAW BLADE:

REMARK: Before replacing the saw blade, disconnect the tool from the power supply and wait until the blade stops rotating.

When installing the disc, use protective gloves. You may suffer cuts when touching the disk.

Use only saw blades with parameters corresponding to the nominal data given in this document.

Never use grinding discs as work tools.

Figure C on page 3 shows the elements fixing the blade (12) on the tool's shaft:

13. Hex socket screw
14. Screw washer
15. Outer clamping flange
24. Inner clamping flange

In order to replace the blade:

- Press and hold the spindle lock lever (17). Unscrew the fixing screw (13) with the hex key (23) (fig. D, page 3).

REMARK: You may press the spindle lock lever (17) only after the spindle has stopped. Otherwise, the tool may become damaged.

- Using the guard grip (3), move the guard backwards and hold it. Take off the outer clamping flange and the blade (12) from the tool shaft (fig. E, page 3).

REMARK: Do not take the outer clamping flange (24); if the flange falls out, put it back in with the flat surface to the outside of the machine body.

Install a new blade taking the same steps in reverse direction. When installing a cutting disk remember to observe the rotation directions

shown by the arrows.

The direction of the arrow on the disk should be the same as the direction of the arrow placed on the cutting disk.

SETTING THE CUTTING DEPTH (fig. F):

Carrying out shallow cuts at depths lower than the thickness of material being machined is possible when setting the cutting depth by lowering the foot (8) to a selected position.

Disconnect the saw from the mains. Loosen the cutting depth adjustment lever (21). Pull back the foot to a selected cutting depth position. Retighten the lever (21).

SETTING THE CUTTING INCLINATION ANGLE (fig. G):

The saw allows users to cut at an angle to the material surface within the range $0^\circ \div 45^\circ$. To enable this it is necessary to set the saw foot (8) in a selected position.

To this disconnect the saw from the mains. Loosen the foot fixing lever (6). Move the saw foot by a selected angle. Lock the setting by tightening the lever.

USING THE PARALLEL CUTTING GUIDE (fig. H):

The guide (11) allows users to cut parallelly to the edge of the material being cut.

Disconnect the saw from the mains. Insert the guide into slots provided at the front of the foot. Set a selected cutting width. Lock the setting with screw (7). Start cutting.

MAINTENANCE, STORAGE AND TRANSPORT:

The tool does not require any special maintenance procedures.

Just keep it clean, protect against humidity and dust. After completing work it is recommended to clean the saw to remove sawdust and dust. It can be done using the guard handle of the cutting disk (3) that allows us to expose the disk (12).

NOTE: the handle can be used only during maintenance or service procedures after disconnecting the tool from the mains.

After completing work in intensely dusty environments it is recommended to use compressed air to clean venting holes – it will protect bearings against premature wear and remove dust obstructing the air-cooling intake.

The saw should be transported and stored in a package that protects it against humidity, dust and small particle penetration – special attention should be paid to provide proper protection to venting holes. Small particles (objects) penetrating into the housing can damage the motor. In case of technical problems please contact an authorized service center.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



NOTE: The symbol nearby denotes that old equipment must never be disposed together with other wastes (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being developed. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect back the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are also available.

MANUFACTURER:

PROFIX Sp. z o.o.; ul.Marywilska 34, 03-228 Warszawa, POLAND

This appliance is in conformity with national and European standards as well as with general safety guidelines.

Any repairs are allowed to be carried out exclusively by qualified staff with use of original spare parts.

PICTOGRAMS:

Explanation of the icons located on the nominal plate and the information tags:



«Read this instruction before switching on the power supply and starting the work.»



«Always wear the anti-dust mask.»



«While cutting with a circular saw wear appropriate eye protection.»



«While cutting with a circular saw use appropriate hearing protection.»



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased.

This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA
NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCIJĄ.**
Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oznaczone symbolem i wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc korzystać z nich w przyszłości.

W podanych niżej ostrzeżenach wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzie zasilane z akumulatora (bezprzewodowe).



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy:

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków.
- Nie należy używać elektronarzędzi w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne cieczy, gazy lub pyły. Elektronarzędzie wytwarza iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się elektronarzędzi. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo elektryczne:

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przerobek we wtyczkach i gniazdach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwierężać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do

przenoszenia, ciągnięcia elektronarzędzia lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększą ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na wolnym powietrzu, przewody przyłączeniowe należy przedłużyć przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na wolnym powietrzu. Użycie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy używanie elektronarzędzia w środowisku wilgotnym jest nieuniknione, jako ochronę przed napięciem zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażania prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste:

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas używania elektronarzędzia. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Użycie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejsza osobiste obrażenia.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora oraz zanim podniesie się lub przeniesie się narzędzie należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub przyłączenie elektronarzędzia do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy,

ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, bieżura lub długie włosy mogą zostać zaczepione przez części ruchome.

- h) Jeżeli urządzenia są przystosowane do przyłączenia zewnętrznego odciągu pyłu i pochłaniacza pyłu, należy upewnić się, że są one przyłączone i prawidłowo użyte. Użycie pochłaniaczy pyłu może zredukować zagrożenia zależne od zapalenia.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Użytkowanie i troska o elektronarzędzie:

- a) Nie należy elektronarzędzia przeciągać. Należy stosować elektronarzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwia pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli łącznik go nie złącza i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można złączać lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej następnej, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie elektronarzędzia. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- e) Elektronarzędzia należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pełknienia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób konserwacji elektronarzędzia.
- f) Narzędzia tnące powinny być ostre i czyste. Odpowiednie utrzymywanie ostrych krawędzi narzędzi tnących zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia obsługę.
- g) Elektronarzędzie, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i rodzaj pracy do wykonania. Użycie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- h) W niskich temperaturach, lub po dłuższym okresie nie użytkowania, zalecane jest włączenie elektronarzędzia bez obciążenia na okres kilku minut w celu właściwego rozprowadzenia smaru w mechanizmie napędu.
- i) Do czyszczenia elektronarzędzi stosować miękką, wilgotną (nie mokra) szmatkę i mydło. Nie stosować benzyny, rozpuszczalników i innych środków mogących uszkodzić urządzenie.
- j) Elektronarzędzie należy przechowywać/ transportować po upewnieniu się, że wszystkie jego elementy ruchome są zablokowane i zabezpieczone przed odblokowaniem za

pomocą oryginalnych elementów do tego przeznaczonych.

- k) Elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczone przed kurzem i wnikaniem wilgoci.
- l) Transportowanie elektronarzędzia powinno odbywać się w opakowaniu oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.



OSTRZEŻENIE! Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania narzędzi.

Naprawa:

- a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie osobie wykwalifikowanej, wykorzystującą wyłącznie oryginalne części zamienne. Zapewni to, że użytkowanie elektronarzędzia będzie nadal bezpieczne.
- b) Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.



OSTRZEŻENIE! Pilarka tarczowa, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osobiste:

- a) Trzymać ręce w oddali od obszaru cięcia i płyty. Trzymać drugą rękę na rękojeści pomocniczej lub na obudowie silnika. Jeśli obiema rękami trzyma się pilarkę, to nie mogą być one narażone na zranienie płytą.
- b) Nie sięgać rąk pod spód przedmiotu obrabianego. Osłona nie może ochronić ciepłego przed płytą ponizej przedmiotu obrabianego.
- c) Nastawić głębokość cięcia odpowiednią do grubości przedmiotu obrabianego. Zaleca się, aby tarcza wystawała ponizej ciętego materiału mniej niżna wysokość ćebąta.
- d) Niemalże nigdy trzymać przedmiotu przecinanego w rękach lub na nodze. Zamocować przedmiot obrabiany do stabilnej podstawy. Dobre zamocowanie przedmiotu obrabianego jest ważne, aby uniknąć niebezpieczeństw kontaktu z ciałem, zakleszczenia płyty lub utraty kontroli cięcia.
- e) Trzymać pilarkę za izolowane powierzchnie przeznaczone do tego celu podczas pracy, przy której płyta może mieć styczność z przewodami pod napięciem lub z jej własnym przewodem zasilającym. Zetknięcie się z „przewodami pod napięciem” może także spowodować zatrzymanie się „pod napięciem” metalowych części elektronarzędzia powodując porażenie operatora.
- f) Podczas cięcia wzdużnego zawsze używać prowadnicy do cięcia wzdużnego lub prowadnicy do krawędzi. Polepsza to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia płyty.
- g) Zawsze używać płyt o prawidłowych wymiarach i kształcie otworów osadczych (np. kształt rombu lub okrągły). Płyty, które nie pasują do uchwytu mocującego mogą pracować mimośrodowo, powodując utratę kontroli pracy.
- h) Nigdy nie stosować do mocowania płyt uszkodzonych lub niewłaściwych podkładek lub śrub. Podkładki i śruby mocujące płyty zostały specjalnie zaprojektowane dla pilarki, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania.

Przyczyny odrzutu i zapobieganie odrzutowi:

- odrzut tylny to nagle podniesienie i wycofanie pilarki w kierunku do operatora w linii cięcia, spowodowane niekontrolowanym cięciem przez

- zahaczoną, zaciśniętą lub niewłaściwie prowadzoną tarczą pily;
- kiedy tarcza pily jest zahaczona lub zaciśnięta w szczeelinie, tarcza zatrzymuje się i reakcja silnika powoduje gwałtowny ruch pilarki do tyłu, w kierunku do operatora;
 - jeśli pila jest skręcona lub źle ustawiona w przeciwnym elemencie, żeby pily po wyjściu z materiału mogą uderzyć w górną powierzchnię ciętego materiału powodując podniesienie pily i odrzut w kierunku operatora.
- Odrzut tylny jest skutkiem niewłaściwego używania pilarki lub nieprawidłowych procedur lub warunków eksploatacji i można go uniknąć przyjmując stosowne środki ostrożności podane poniżej.**
- a) Trzymać pilarkę obydwoema rękami mocno, z ramionami ustawionymi tak, aby wytrzymać siłę odrzutu tylnego. Przyjąć pozycję ciała z jednej strony pilarki, ale nie w linii cięcia. Odrzut tylny może spowodować gwałtowny ruch pilarki do tyłu, ale siła odrzutu tylnego może być kontrolowana przez operatora, jeśli przedsięwzięto odpowiednie środki ostrożności.
 - b) Kiedy pila tarczowa zacina się lub kiedy przerwa cięcie z jakiegoś powodu należy zwolnić przycisk łącznika i trzymać pilarkę nieruchomo w materiale dopóki tarcza pily nie zatrzyma się całkowicie. Nigdy nie próbować usunięcia pilarki z materiału ciętego, ani nie ciągnąć pilarki do tyłu, dopóki tarcza pily porusza się lub może spowodować odrzut tylny. Zbadać i podejmować czynności korygujące, w celu eliminacji przyczyn zacinania się pily.
 - c) W przypadku ponownego uruchomienia pilarki w elemencie obrabianym wyśrodkować tarczę pily w razie i sprawdzić, czy zęby pily nie są zaszepione w materiale. Jeśli tarcza pily zacina się, kiedy pilarka jest ponownie uruchamiana, może się ona wysunąć lub spowodować odrzut tylny w stosunku do elementu obrabianego.
 - d) Podtrzymywać duże płyty, aby zminimalizować ryzyko zaciśnięcia i odrzutu tylnego tarczy. Duże płyty mają tendencję do uginania się pod ich własnym ciężarem. Podpory powinny być umieszczone pod płytą po obydwu stronach, w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi płyt.
 - e) Nie używać tępich lub uszkodzonych płyt. Nieostre lub niewłaściwie ustawione zęby pily tworzą wąski raz powodujący nadmierne tarcie, zacięcie pilip i odrzut tylny.
 - f) Nastawiać pewnie zaciski głębokości cięcia i kąta pochylenia pily tarczowej, przed wykonywaniem cięcia. Jeżeli nastawy pilarki zmieniają się podczas cięcia może to spowodować zakleszczenie i odrzut tylny.
 - g) Szczególnie uważać podczas wykonywania «cięcia wgłębne» do istniejących ścianek lub innych ślepych przestrzeni. Wystająca pila może ciąć inne przedmioty, powodując odrzut tylny.
 - h) Sprawdzać przed każdym użyciem osłonę dolną, czy jest prawidłowo nasunięta. Nie używać pilarki, jeśli osłona dolna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie przytwierdzić lub nie pozostawiać osłony dolnej w otwartym położeniu. Jeśli pilarka zostanie przypadkowo upuszczona, osłona dolna może zostać zgryta. Podnosić osłonę dolną za pomocą uchwytu odciągającego i upewnić się czy porusza się ona swobodnie i nie dotyka pily lub innej części dla każdego nastawienia

kąta i głębokości cięcia.

- i) Sprawdzać działanie sprężyny osłony dolnej. Jeśli osłona i sprężyna nie działają właściwie, powinny być naprawione przed użyciem. Osłona dolna może działać powoli wskutek uszkodzonych części, lepkich osadów, lub nawarstwienia odpadów.
- j) Dopuszcza się ręczne wycofanie osłony dolnej tylko przy specjalnych cięciach takich jak „cięcie wgłębne” i „cięcie złożone”. Podnosić osłonę dolną za pomocą uchwytu odciągającego i skoro pila zagłębi się w materiał, osłona dolna powinna być zwolniona. W przypadku wszystkich innych cięć zaleca się, aby osłona dolna działała samoczynnie.
- k) Zawsze obserwować, czy osłona dolna przykrywała płytę przed postawieniem pilarki na stole warsztatowym lub podłodze. Niechroniony brzeg płyty będzie powodował, że pilarka będzie cofała się od tyłu tzn. cokolwiek na swojej drodze. Zdawać sobie sprawę z czasu potrzebnego do zatrzymania się płyty po wyłączeniu.

UWAGA! Używaj urządzeń do odsysania pyłu!

Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone i prawidłowo zamontowane.

OSTRZEŻENIE!

Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać maski przeciwpyłowe.

Kontakt lub wdychanie pyłów powstających podczas piłowaniaagraża zdrowiu użytkownika i ewentualnie innych znajdujących się w pobliżu osób. Dla ochrony przed płytami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i zadbań też o bezpieczeństwo innych osób przebywających w miejscu pracy.

UWAGA! Nie używaj żadnych płyt tarczowych o innych wymiarach, niż podane w tej instrukcji obsługi.

Stosuj wyłącznie tarcze tnące o odpowiedniej średnicy i grubości, przystosowane do prędkości obrotowej wrzeciona tej pilarki.

- Nie używaj płyt tarczowych z wysokostopowej stali sztybkotnącej. Płyty tego rodzaju łatwo się złamają.
- Nie używaj płyt tarczowych do metalu lub kamienia.
- Zakładaj wyłącznie ostre tarcze tnące w idealnym stanie; pęknięte lub wygięte tarcze natychmiast wymieniaj na nowe.
- Sprawdź, czy pila tarczowa jest dobrze zamocowana i obraca się we właściwym kierunku.

OSTRZEŻENIE!

Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne.

OSTRZEŻENIE!

Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać ochronniki słuchu.

OSTRZEŻENIE! Ręczna pilarka tarczowa, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa –

Bezpieczeństwo osobiste:

1. Nie włączaj przewodu zasilającego (22) do źródła prądu dopóki nie upewnisz się, że:
 - a) źródło zasilania ma parametry odpowiadające parametrom pilarki podanym na tabliczce znamionowej,

- b) zamocowana jest tarcza do drewna i materiałów drewnopochodnych o dopuszczalnej, max. prędkości obrotowej równej lub większej niż 5300 obr/min,
 - c) tarcza tnąca (12) jest poprawnie i pewnie zamocowana, w tym, że zachodzi zgodność kierunku strzałek (10) na tarczy tnącej i obudowie oszaniącej,
 - d) tarcza tnąca (12) jest ostrą, w dobrym stanie technicznym, bez jakichkolwiek uszkodzeń, pęknięć, uszczerbeków,
 - e) włącznik pilarki (18) jest w pozycji wyłączenia, a przycisk bezpieczeństwa (19) i blokada wrzeciona (17) są zwolnione,
 - f) klucz imbusowy (23) do mocowania tarczy został usunięty z gniazda śruby mocowania tarczy (13) i znajduje się poza polem oddziaływanego pilarki,
 - g) są mocno dokrecone: dźwignia ustawienia głębokości cięcia (21), dźwignia ustawienia kąta cięcia (6) i śruba ustawienia prowadnicy cięcia równoległego (7),
 - h) uchylna osłona tarczy tnącej (16) jest sprawna i pozostaje w położeniu zamkniętym.
2. W przypadku pracy z przedłużaczem należy upewnić się że parametry przedłużacza, przekroje przewodów, odpowiadają parametrom pilarki. Zaleca się stosowanie jak najkrótszych przedłużaczy. Przedłużacz powinien być całkowicie rozwinięty.
3. Przed włączeniem pilarki upewnić się, że w materiale obrabianym nie ma gwoździ, śrub wkrętowi/lub innych ciał obcych.
4. Nigdy nie blokuj osłony tarczy tnącej (16).
5. Przy uruchamianiu pilarki i przy pracy pilarką należy trzymać ją za obydwa uchwyty (2) i (4).
6. Włączaj maszynę tylko wtedy, gdy tarcza tnąca (12) nie dotyka elementu obrabianego.
7. Cięcie rozpoczęwać po osiągnięciu maksymalnych obrotów przez pilarkę.
8. Cięcie przeprowadzać tylko wtedy, gdy płaszczyzna stopy pilarki (8) pewnie opiera się na płaszczyźnie ciętego materiału.
9. Nigdy nie wywieraj podczas cięcia nadmiernej siły na pilarkę. Może to spowodować wypadek skutkujący utratą zdrowia lub życia i/lub uszkodzeniem przeciążonego silnika. Uszkodzenie (spalenie uzupełień) silnika spowodowane przeciążeniem maszyny nie podlega naprawom gwarancyjnym!
10. Za pomocą pilarki nie wolno wykonywać cięć po łuku, obróbek krawędziowych, frezowania, gdyż może to spowodować wypadek skutkujący utratą zdrowia lub życia i/lub uszkodzeniem maszyny, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.
11. Po wyłączeniu pilarki nigdy nie wolno hamować ruchu tarczy przez docisk do ciętego materiału.
12. Należy regularnie kontrolować stan wkrętów mocujących korpus pilarki. W razie potrzeby dokręcić wkrętakiem Ph3.

UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM:

Pilarka tarczowa jest narzędziem służącym do cięcia drewna, klejki, płyt wiórowych i tym podobnych materiałów drewnopochodnych.
Nie można jej stosować do cięcia, szlifowania, metalu bądź kamienia jak również nie można zakładać do niej tarcz przeznaczonych do cięcia, szlifowania, metalu bądź kamienia.
Pilarka jest przystosowana do cięcia prostoliniowego. Nie nadaje się do wykonywania cięć po łuku.

Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania należy również przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji montażu i wskazówek eksploatacyjnych w instrukcji obsługi. Osoby, które obsługują i konserwują urządzenie, muszą się zapoznać z tymi wskazówkami oraz należy je pouczyć o możliwych niebezpieczeństwach.

Poza tym należy jak najdokładniej przestrzegać obowiązujących przepisów w sprawie zapobiegania wypadkom (BHP).

UWAGA: Nie należy narażać elektronarzędzi na działanie deszczu lub warunków wilgotnych.

Każde użycie pilarki niezgodne z przeznaczeniem podanym wyżej jest zabronione i powoduje utratę gwarancji oraz brak odpowiedzialności producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia dokonane przez użytkownika zwalniają producenta z odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wyrządzone użytkownikowi i otoczeniu.

Poprawne użytkowanie pilarki dotyczy także konserwacji, składowania, transportu i napraw.

Pilarka może być naprawiana wyłącznie w punktach serwisowych wyznaczonych przez producenta. Urządzenia zasilane z sieci powinny być naprawiane tylko przez osoby uprawnione.

Pomimo zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztowego. Ze względu na konstrukcję i budowę maszyny mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- Dotknięcie tarczy pilarskiej w nieosłoniętym obrębie pilarki.
 - Siegniecie do pracującego tarczy (rana cięta).
 - Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub części przedmiotu obrabianego.
 - Pęknięcie/złamanie tarczy pilarskiej.
 - Uszkodzenia słuchu w wypadku niestosowania koniecznej ochrony słuchu.
 - Szkodliwe dla zdrowia emisje pyłów drzewnych w przypadku wykonywania prac w zamkniętych pomieszczeniach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania zawodowego, rzemieślniczego lub przemysłowego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślnicznych, przemysłowych lub do podobnych działalności.**
- KOMPLETACJA:**
- Pilarka tarczowa -1 szt.
 - Prowadnica cięcia równoległego -1 szt.
 - Tarcza tnąca Ø210 x Ø30x24T-1 szt.
 - Klucz imbusowy -1 szt.
 - Szczotki węglowe -2 szt.
 - Karta gwarancyjna -1 szt.
 - Instrukcja obsługi -1 szt.

BUDOWA MASZYNY:

Pilarka tarczowa jest narzędziem w drugiej klasie ochronności (podwójna izolacja) i jest napędzana silnikiem jednofazowym.

Budowa pilarki przedstawiona jest narys. na str. 2-3:

- Rys.A:**
1. Wyrzut trocin
 2. Uchwyty

3. Uchwyt osłony tarczy tnącej
4. Uchwyt pomocniczy
5. Skala kąta ukosu
6. Dźwignia ustawienia kąta cięcia
7. Śruba ustawienia prowadnicy cięcia równoległego
8. Stopa pilarki
9. Znaczniki wskazujące linie cięcia przy pochyleniu stopy pod kątem 0°/45°
10. Strzałki kierunku obrotów tarczy tnącej
11. Prowadnica cięcia równoległego
12. Tarcza tnąca
13. Śruba mocowania tarczy
14. Podkładka
15. Kołnierz dociskający zewnętrzny
16. Uchylna osłona tarczy tnącej: w pozycji otwartej (rys. A), w pozycji zamkniętej (rys. B)

Rys.B: 17. Dźwignia blokady wrzeciona
18. Włącznik

19. Przycisk bezpieczeństwa
20. Skala głębokości cięcia
21. Dźwignia ustawiania głębokości cięcia
22. Przewód zasilający
23. Klucz imbusowy

Rys.C: 24. Kołnierz dociskający wewnętrzny

Jest to uniwersalna maszyna ręcznego prowadzenia o zwartej, ergonomicznej budowie. Zapewnia ona użytkownikowi możliwość regulowania głębokości nacinania i dostosowania maszyny do grubości ciętego materiału oraz wykonania cięcia ukosnego (płaszczyzna cięcia nieprostopadła do powierzchni ciętego materiału).

Jest to maszyna bezpieczna ze względu na zastosowaną w niej konstrukcję samoregulującego się odsłaniania i zasłaniania tarczy tnącej podczas pracy.

Konstrukcja maszyny pozwala również użytkownikowi na łatwą obsługę przycisków, blokad i uchwytów spełniających, określone funkcje użytkowe i obsługowo-konserwacyjne.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe	230-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Moc znamionowa	1800 W
Pределość obrotowa max.	5300 rpm
Maks. średnica tarczy tnącej	ø210 mm
Średnica otworu tarczy tnącej	ø30 mm
Głębokość cięcia 0°/45°	75 mm/50mm
Kąt cięcia	0° ~ 45°
Klasa sprzętu	II
Masa	5,3 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	93,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA)	104,5 dB(A)
tolerancja pomiaru K (dB(A))	3 dB(A)
Vibration level acc. to: EN 60745-1	Main grip Ancillary grip
	1,911 m/s ² 1,224 m/s ²
tolerancja pomiaru K (m/s ²)	1,5 m/s ²

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

PRACA PILARKI:

1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan tarczy tnącej, by uniknąć przeciążenia i nieprawidłowej pracy pilarki.
2. Pracę rozpoczyna od zaznaczenia linii cięcia na materiale.
3. Urządzenie posiada przycisk bezpieczeństwa (19), który zapobiega przypadkowemu wyłączeniu pilarki. Aby uruchomić pilarkę należy najpierw wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, a następnie wcisnąć włącznik pilarki (18) i trzymać go w tej pozycji. Pozwolić pilarcie na osiągnięcie maksymalnych obrotów.
4. Przyłożyć stopę pilarki (8) do ciętego materiału tak, by płaszczyzna stopy pewnie przylegała do płaszczyzny materiału ciętego, a znacznik wskazujący linię cięcia (9) znalazł się ponad tą linią.
5. Podczas pracy pilarką (posuwistego ruchu do przodu), w miarę zagłębiania się tarczy tnącej w materiał, uchylna osłona tarczy (16) będzie stopniowo odsłaniała tarczę, pozwalając na cięcie materiału. Sprzęzyna zwrotna osłony przywróci osłonę do położenia pierwotnego, gdy tarcza wysunie się z ciętego materiału.
6. Pilarkę należy prowadzić dokładnie po linii prostej. Nieprostoliniowe prowadzenie pilarki może prowadzić do wzrostu oporów skrawania i zablokowania tarczy. Skutkuje to możliwością spalenia użwojenia silnika i utratą praw gwarancyjnych, a nawet możliwością poważnego wypadku.
7. Zakończenie cięcia pilarką polega na:
 - a) całkowitym opuszczeniu ciętego materiału przez wirującą tarczę,
 - b) zwolnieniu przycisku włącznika pilarki (18),
 - c) odczekaniu, aż tarcza pilarki przestanie wirować,
 - d) odłożeniu maszyny w bezpiecznym miejscu.
8. Zakończenie pracy pilarką, po wykonaniu czynności jak w p. 7. polega na:
 - a) wyłączeniu przewodu zasilającego od źródła zasilania,
 - b) oczyszczeniu pilarki z trocini i pyłu,
 - c) zabezpieczeniu pilarki przed dostępem osób nieuprawnionych (np. dzieci).

WYMIANA TARCY TNĄCEJ:

UWAGA: Przed rozpoczęciem wymiany tarczy tnącej należy odłączyć maszynę od źródła zasilania i poczekać, aż tarcza się zatrzyma.

Podczas montażu tarczy używać rękawic ochronnych. Przy kontakcie z tarczą istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

Stosować należy wyłącznie tarcze pilarskie, których parametry są zgodne z danymi znamionowymi podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.

W żadnym wypadku nie wolno używać tarz szlifierskich, jako narzędzi roboczych.

Rysunek C na str. 3 przedstawia elementy mocujące tarczę tnącą (12) na wale maszyny:

13. Śrubę z gniazdem sześciokątnym

14. Podkładkę śruby

15. Kołnierz dociskający zewnętrzny

24. Kołnierz dociskający wewnętrzny

W celu wymiany tarczy należy:

- Nacisnąć dźwignię blokady wrzeciona (17) i przytrzymać w tej pozycji. Wykręcić za pomocą klucza imbusowego (23) śrubę mocującą (13) (rys.D,str.3).

UWAGA: Dźwignię blokady wrzeciona (17) wolno naciskać tylko przy nieruchomości wrzecionie. W przeciwnym wypadku można uszkodzić elektronarzędzie.

- Za pomocą uchwytu osłony (3) odchylić osłonę do tyłu i przytrzymać. Zdjąć zewnętrzny kołnierz dociskający i tarczę tnącą (12) z wału maszyny (rys.E,str.3).

UWAGA: Nie zdejmuj kołnierza dociskającego wewnętrznego (24); jeżeli kołnierz wypadnie, to należy go włożyć z powrotem płaską powierzchnią w kierunku na zewnątrz od korpusu maszyny.

Montaż płyty w kolejności odwrotnej od podanej powyżej. Przy zakładaniu tarczy tnącej należy zwrócić uwagę na zgodność kierunku obrotów tarczy. Kierunek strzałki na tarczy powinien być zgodny z kierunkiem strzałki na osłonie tarczy tnącej.

USTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA (rys.F):

Wykonywanie płaskich nacięć, o głębokości mniejszej niż grubość obrabianego materiału, jest możliwe przy ustawniu założonej głębokości cięcia przez opuszczenie stopy pilarki (8) w odpowiednim położeniu.

Odłącz pilarkę od zasilania. Poluzuj dźwignię ustawienia głębokości cięcia pilarki (21). Odsuń stopę w dół do żądanej głębokości cięcia. Zablokuj dźwignię (21).

USTAWIANIE KĄTA POCHYLENIA CIĘCIA (rys.G):

Pilarka umożliwia cięcie skośne w stosunku do płaszczyzny w zakresie od 0° do 45°. W tym celu należy odpowiednio ustawić stopę pilarki (8) w żądanym położeniu.

W tym celu należy odłączyć pilarkę od zasilania. Poluzować dźwignię (6) mocującą stopę. Przesunąć stopę pilarki o żądaną kąt. Zablokować ustawienie.

KORZYSTANIE Z PROWADNICY DO CIĘCIA RÓWNOLEGŁEGO (rys.H):

Prowadnicę (11) umożliwia cięcie równoległe do krawędzi ciętego materiału.

Odłącz pilarkę od zasilania. Wsuń prowadnicę w szczeleń z przodu stopy pilarki.

Ustaw żądaną szerokość cięcia. Zablokuj prowadnicę śrubą (7). Rozpocznij piłowanie.

KONSERWACJA, PRZEHOWYwanIE I TRANSPORT:

Maszyna w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Maszynę należy tylko utrzymywać w stanie czystości, chronić przed wilgotością i zapylaniem.

Przy pracy zaleca się oczyszczenie pilarki z trocin i pyłu. Ułatwia to uchwyty osłony tarczy tnącej (3), pozwalając na odsłonięcie tarczy tnącej (12).

UWAGA: Z uchwytu należy korzystać tylko podczas przeprowadzania

czynności konserwacyjnych i obsługowych po uprzednim odłączeniu maszyny od źródła zasilania.

Po pracy w środowisku silnie pylącym zaleca się przedmuchanie sprężonym powietrzem otworów wentylacyjnych - zapobiegnie to wcześnieemu zużyciu się łożysk i usunie pył blokujący dopływ powietrza chłodzącego silnik.

Pilarkę transportować i przechowywać w opakowaniu chroniącym przed wilgotością, wniesieniem pyłu i drobnych ciał stałych – zwłaszcza należy zabezpieczyć otwory wentylacyjne. Drobne elementy, które dostaną się do wnętrza obudowy mogą uszkodzić silnik.

W razie problemów technicznych prosimy kontaktować się z uprawnionym serwisem.

OCHRONA ŚRODOWISKA:



UWAGA: Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczyniać się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub już istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

PRODUCENT:

PROFIX Sp.z o.o., ul. Marywińska 34, 03-228 Warszawa

Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami krajowymi i europejskimi, oraz zwyczajnymi bezpieczeństwa.

Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel, używając oryginalnych części zamiennych.

PIKTOGRAMY:

Objaśnienia ikonek znajdujących się na tabliczce znamionowej i naklejkach informacyjnych:



– «Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!»



– «Stosować maskę przeciwpyłową.»



– «Podczas cięcia piłą tarcową zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony oczu.»



– «Podczas cięcia piłą tarcową zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony słuchu.»

Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadamiania. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia.

RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ТНР1800**
Перевод оригинальной инструкции



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися безопасности при эксплуатации, обозначенными символом и всеми указаниями по технике безопасности.

Несоблюдение указанных ниже предупреждений, касающихся безопасности и указаний по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьёзным травмам тела.

Необходимо хранить все предупреждения и указания, касающиеся техники безопасности, чтобы можно было воспользоваться ними в будущем.

В указанных ниже предупреждениях слово „электроинструмент” означает электроинструмент с питанием от сети (посредством электрического кабеля) или электроинструмент, питаемый от аккумулятора (беспроводное питание).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Техника безопасности на рабочем месте:

- Необходимо поддерживать порядок и хорошее освещение на рабочем месте. Беспорядок и плохое освещение являются причиной несчастных случаев.
- На следует использовать электроинструмент во взрывоопасной среде, образующейся легко-воспламеняющимися жидкостями, газами или пылью. Электроинструмент создаёт искры, которые могут привести к воспламенению пыли или испарений.
- Не допускать детей и наблюдателей в места, в которых применяются электроинструменты. Отвлечение внимания может привести к потере контроля над электроинструментом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Электробезопасность:

- Штепсельные вилки должны соответствовать сетевым розеткам. Ни в коем случае не переделывать каким-либо образом штепсельную вилку. Не применять каких-либо удлинителей электропитания в случае использования электроинструментов, имеющих провод электропитания с защитным заземляющим проводником. Отсутствие переделок штепсельных розеток и сетевых розеток снижает опасность поражения электрическим током.
- Необходимо избегать прикосновения к поверхности заземлённых или закороченных на массу элементов,

таких как трубы, нагреватели, радиаторы центрального отопления и холодильные агрегаты. В случае прикосновения заземлённого или закороченного на массу элемента увеличивается опасность поражения электрическим током.

в) **Неподвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий.** В случае попадания в электроинструмент воды увеличивается опасность поражения электрическим током.

г) **Не создавать опасности повреждения кабеля электропитания.** Ни в коем случае не использовать кабеля электропитания, чтобы переносить или тянуть электроинструмент или для извлечения штепсельной вилки из розетки. Кабель электропитания должен находится вдали от источников тепла, масел, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные кабели электропитания увеличивают опасность поражения электрическим током.

д) **Если электроинструмент эксплуатируется на свежем воздухе, следует использовать удлинители кабеля электропитания, предназначенные для работы вне помещений.** Использование удлинителя кабеля электропитания, предназначенного для работы вне помещений, снижает опасность поражения электрическим током.

е) **Если эксплуатация электроинструмента во влажной среде неизбежна, в качестве защиты от напряжения питания необходимо использовать защитное устройство по разностному току (RCD).** Применение защитного устройства по разностному току снижает опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Индивидуальная безопасность:

- Настоящее оборудование не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными ограничениями или лицами, не имеющими опыта или не знающими оборудования, разве что это осуществляется под надзором или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования, переданной лицами, отвечающими за их безопасность.
- Необходимо быть предусмотрительным, наблюдать за работой и руководствоваться здравым смыслом во время эксплуатации электроинструмента. Не следует эксплуатировать электроинструмент в состоянии переутомления или находясь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновение невнимания во время эксплуатации электроинструмента может быть причиной травмы пользователя.
- Необходимо применять средства личной защиты.

Необходимо обязательно работать с защитными очками. Применение в соответствующих условиях средств личной защиты, таких как противопыльный респиратор, противоскользящая обувь, каска или средства защиты слуха снижает риск получения травмы.

- г) Необходимо избегать случайного запуска в работу. Прежде чем вставить вилку кабеля электропитания в сетевую розетку или подключить аккумулятор, а также перед тем, как поднять или перенести электроинструмент, необходимо убедится, что выключатель электроинструмента находится в положении «выключено». Перенос электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение электроинструмента к сети питания при включенном выключателе может привести к несчастному случаю.
- д) Прежде, чем запустить электроинструмент в работу, необходимо устранить все ключи. Ключ, оставшийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травме пользователя.
- е) Не следует слишком сильно наклоняться. Необходимо всё время сохранять устойчивость и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ж) Необходимо иметь соответствующую одежду. Не работать в свободной одежде или с бижутерией. Необходимо, чтобы волосы пользователя, его одежда и рукавицы находились вдали от движущихся элементов. Свободная одежда, бижутерия или длинные волосы могут быть защелеными движущимися частями.
- з) Если оборудование приспособлено для присоединения внешнего пылеуловителя (пылеулавливающего устройства) и поглотителя пыли, необходимо убедится, что они присоединены и правильно применяются. Применение поглотителей пыли может уменьшить опасность, связанную с запыленностью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Эксплуатация и уход за электроинструментом:

- а) Не допускать перегрузки электроинструмента. Применять электроинструмент с мощностью, соответствующей выполняемой работе. Надлежащий электроинструмент позволит лучше и безопаснее работать при нагрузке, на которую он рассчитан.
- б) Не следует применять электроинструмент, если его выключатель не включается и не выключается. Каждый электроинструмент, который не может включаться или выключаться выключателем, представляет опасность и должен быть передан на ремонт.
- в) Необходимо отсоединить штепсельную вилку от источника питания электроинструмента и/или отсоединить аккумулятор прежде чем выполнить какую-либо установку, замену части или складирование устройства. Такие предупредительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента в

работу.

- г) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить в недоступном для детей месте и не разрешать тем, кто незнаком с электроинструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электроинструментом. Электроинструмент опасен в руках необученных пользователей.
- д) Следует выполнять технический уход за электроинструментом. Необходимо проверить соосность или отсутствие заедания (защемления) подвижных элементов, трещин частей, а также все другие факторы, могущие влиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения неисправности, необходимо выполнить ремонт электроинструмента. Причиной многих несчастных случаев является непрофессиональный способ выполнения технического ухода.
- е) Режущий инструмент должен быть острым и чистым. Соответствующее содержание и уход за острыми кромками режущего инструмента снижает вероятность защемления и упрощает обслуживание.
- ж) Электроинструмент, оснащение, рабочие инструменты и т.п. необходимо применять в соответствии с настоящей инструкцией, учитывая рабочие условия и вид выполняемой работы. Применение электроинструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.
- з) При низкой температуре или после длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется включение электроинструмента без нагрузки на несколько минут с целью распределения смазки в механизме привода.
- и) Для чистки электроинструмента применять мягкую, влажную (но мокрую) тряпку и мыло. Не применять бензина, растворителей и других средств, могущих повредить устройство.
- й) Электроинструмент следует хранить/транспортировать, убедившись, что все его подвижные элементы заблокированы и защищены от разблокировки при помощи оригинальных элементов, предназначенных для этой цели.
- к) Электроинструмент должен храниться в сухом месте и быть защищенным от пыли и проникновения влаги.
- л) Транспортировку электроинструмента необходимо выполнять в оригинальной упаковке, защищающей от механических повреждений.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие предупреждения, касающиеся безопасности при эксплуатации инструмента.

Ремонт:

- а) Ремонт электроинструмента необходимо поручать исключительно квалифицированному лицу, использующему только оригинальные запасные части. Это гарантирует безопасность дальнейшей эксплуатации электроинструмента.
- б) Если неотсоединяемый кабель электропитания повреждён, он должен быть заменён на предприятии-

изготовителе или специализированном ремонтном предприятии, либо квалифицированным лицом, что позволит избежать опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Циркулярная пила, предупреждения по технике безопасности

Индивидуальная безопасность:

- a) Держать руки вдали от зоны резки и пильного диска. Другая рука должна находиться на вспомогательной рукоятке или на корпусе электродвигателя. Если держать пилу обеими руками, отсутствует опасность поранить их пильным диском.
 - b) Не держать руки снизу обрабатываемого предмета. Защитный кожух не защищает от пильного диска ниже обрабатываемого предмета.
 - c) Установить глубину пропила в соответствии с толщиной обрабатываемого предмета. Рекомендуется, чтобы пильный диск выступал ниже разрезаемого материала не более, чем на высоту зубьев.
 - d) Ни в коем случае не держать разрезаемый предмет руками или на ноге. Закрепить обрабатываемый предмет на стабильном основании. Хорошее и надёжное закрепление обрабатываемого предмета важно, это позволяет избежать опасности контакта с телом, защемления пильного диска или потери контроля над резкой.
 - e) Следует держать пилу за изолированный поверхности, предназначенные для этой цели во время работы, при которой может произойти контакт пильного диска с проводами, находящимися под напряжением, или со своим собственным кабелем электропитания. В результате соприкосновения с проводами, находящимися под напряжением, металлические элементы электроинструмента также могут оказаться под электрическим напряжением, что приведёт к поражению оператора.
 - f) Во время продольной резки обязательно следует использовать направляющую шину для продольной резки или направляющую шину для краёв. Это повышает точность резки и снижает вероятность защемления пилы.
 - g) Следует применять только пильные диски соответствующих размеров и формы посадочных отверстий (напр. в виде ромба или круглое). Пильные диски, не соответствующие крепёжному приспособлению, могут вращаться эксцентрически, что приведёт к потере контроля над работой.
 - h) Ни в коем случае не применять для крепления пильного диска повреждённых или несоответствующих подкладок или винтов. Подкладки и крепящие винты специально запроектированы для циркулярной пилы, чтобы обеспечить оптимальную работу и безопасность пользования.
- Причины отброса и его предотвращение:**
- задний отброс – это резкий подъём и перемещение пилы в направлении оператора вдоль линии резки в результате неконтролируемой резки зацепившимся, зажатым или неправильно перемещаемым пильным диском;
 - если пильный диск зацепится и зажмётся в щели, он останавливается и в результате реакции электродвигателя происходит резкое движение циркулярной пилы взад, в направлении оператора;
 - если пила повёрнута или неправильно установлена в разрезаемом элементе, зубья пильного диска после выхода из материала могут ударить в верхнюю поверхность разрезаемого материала, что приведёт к подъёму пилы и отбросу её в направлении оператора.
- Причиной заднего отброса является неправильная эксплуатация пилы, неправильные процедуры или ненадлежащие условия эксплуатации. Его можно избежать, применяя соответствующие меры предосторожности, указанные ниже.**
- a) Крепко держать пилу обеими руками, плечи должны быть размещены так, чтобы выдержать силу заднего отброса. Тело должно быть расположено с одной стороны пилы, но не вдоль линии резки. В результате заднего отброса может произойти резкое движение циркулярной пилы взад, но сила отброса может контролироваться оператором, если будут применены соответствующие меры предосторожности.
 - b) Если пильный диск защемляется (заедает) или если резка по какой-то причине прекращается, необходимо отпустить кнопку включателя и держать пилу неподвижно в материале, пока пильный диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытаться извлечь пилу из разрезаемого материала, не тянуть пилу взад, пока пильный диск вращается или может привести к заднему отбросу. Определить причину защемления пильного диска и предпринять исправляющие действия по её устранению.
 - c) В случае возобновления работы пилы в обрабатываемом элементе отцентрировать пильный диск в щели пропила и убедиться, что зубья пилы не зацеплены в материале. В случае защемления пильного диска при повторном запуске пилы в работу, он может выдвинуться или быть причиной заднего отброса относительно обрабатываемого предмета.
 - d) Следует придерживать большие плиты, чтобы свести к минимуму опасность защемления и заднего отброса пильного диска. Большие плиты склонны прогибаться под действием собственного веса. Подпорки должны быть установлены под плитой с обеих сторон, вблизи линии резки и вблизи краёв плиты.
 - e) Не применять тупых или повреждённых пил. Если зубья пилы затуплены или неправильно установлены, щель пропила будет узкой, в результате произойдёт защемление пилы и задний отброс.
 - f) Прежде, чем приступить к резке, необходимо надёжно зафиксировать установку зажимов глубины пропила и угла наклона пильного диска. Если установка пилы изменяется во время резки, это может привести к защемлению пилы из заднему отбросу.
 - g) Необходимо особенно следить во время выполнения «глубинной резки» в имеющихся стенных перегородках или другом невидимом пространстве. Выступающая пила может резать другие предметы, что приведёт к заднему

отбросу.

- 3) Перед каждым пользованием пилой следует проверить, правильно ли установлен нижний элемент защитного кожуха. Не работать с пилой, если нижний защитный элемент не перемещается свободно и немедленно не закрывается. Ни в коем случае не прикреплять или не оставлять нижний защитный элемент в открытом положении. При случайном падении пилы, защитный кожух может согнуться. Нижний защитный элемент следует поднимать при помощи оттягивающей рукоятки и убедиться, что она свободно движется и не прикасается к пильному диску или другому элементу при любой установке угла и глубины пропила.
- и) Проверить работу нижней пружины. Если кожух и пружина не работают надлежащим образом, следует это исправить перед началом эксплуатации пилы. Причиной медленной работы нижнего защитного элемента может быть повреждение элементов, липучий осадок или наложение отходов.
- ii) Допустимо выполнять отвод нижнего защитного элемента вручную только в случае выполнения специальных резов, таких как «глубинная резка» и «сложная резка». Нижний защитный элемент поднять при помощи оттягивающей рукоятки и как только пильный диск углубится (войдёт) в материал, нижний защитный элемент необходимо опустить. При выполнении любых других резов рекомендуется автоматический режим работы нижнего защитного элемента.
- к) Необходимо следить, чтобы пильный диск был закрыт нижним защитным элементом перед установкой циркулярной пилы на верстаке или на полу. В случае незащищённого края пильного диска пила будет перемещаться назад, разрезая всё, что находится на её пути. Следует помнить, что для полной остановки вращения пильного диска после выключения пилы, необходимо время.



ВНИМАНИЕ! Применять устройства для отсоса пыли!

Если производитель предусмотрел применение устройства для отсоса пыли или сбора пыли, следует проверить присоединено ли оно и правильность его установки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо применять средства защиты.
Обязательно применять противопыльные респираторы.

Контакт или вдыхание пыли, образующейся при резке, представляет опасность для здоровья пользователя или других лиц, находящихся вблизи. Для защиты от пыли и испарений применять противопыльный респиратор и позаботится также о безопасности других лиц, находящихся в месте выполнения работы.



ВНИМАНИЕ! Не применять каких-либо пильных дисков, имеющих другие размеры, чем указано в настоящей инструкции по обслуживанию.

Применять пильные диски соответствующего диаметра и толщины, соответствующие частоте вращения шпинделя

это циркулярной пилы.

- Не использовать пильных дисков из быстрорежущей высоколегированной стали. Эти пильные диски легко ломаются.
- Не использовать пильных дисков (отрезных кругов), предназначенных для резки металла или камня.
- Устанавливать только острые пильные диски, находящиеся в идеальном состоянии. Имеющие трещины или согнутые диски следует немедленно заменить новыми.
- Проверить закреплён ли надлежащим образом пильный диск и вращается ли он в правильном направлении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо применять средства защиты.
Обязательно работать с защитными очками.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо применять средства защиты.
Обязательно работать со средствами защиты слуха.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Циркулярная пила, дополнительные предупреждения по технике безопасности

Личная безопасность:

1. Прежде чем подключить кабель электропитания (22) к источнику тока необходимо убедиться, что:
 - а) источник питания имеет параметры, соответствующие параметрам циркулярной пилы, указанным на щите;
 - б) установлен пильный диск для древесины и дерево-производных материалов с максимально допустимой частотой вращения не менее 5300 об./мин.;
 - в) пильный диск (12) правильно установлен и надёжно закреплён, при чём направление стрелок (10) на пильном диске и на защитном корпусе совпадает;
 - г) пильный диск (12) является острым, находится в хорошем техническом состоянии, не имеет каких-либо повреждений, трещин, выемок;
 - д) включатель циркулярной пилы (18) находится в положении «включено», а кнопка безопасности (19) и рычаг блокировки шпинделя (17) не задействованы;
 - е) имбусовый ключ (23) для крепления пильного диска удалён из гнезда винта крепления пильного диска (13) и не находится в поле действия пилы;
 - ж) прочно завинчены ручки установки:
 - глубины пропила (21),
 - угла резки (6),
 - направляющей параллельной резки (7);
 - з) отклоняемый защитный кожух пильного диска (16) исправен и находится в закрытом положении.
2. При работе с удлинителем электропитания необходимо убедиться, что параметры удлинителя, сечения проводов соответствуют параметрам циркулярной пилы. Рекомендуется применять максимально короткие удлинители электропитания. Удлинитель должен быть полностью размотан.

- Прежде чем включить циркулярную пилу следует убедиться, что в обрабатываемом материале отсутствуют гвозди, винты, шурупы и/или другие посторонние предметы.
- Запрещено блокировать защитный кожух пильного диска (16).
- При включении циркулярной пилы и при работе с циркулярной пилой необходимо держать её за обе рукоятки (2) и (4).
- Машину включать только в том случае, если пильный диск (12) не прикасается к обрабатываемому элементу.
- Резку начинать после достижения максимальной скорости вращения циркулярной пилы.
- Резку выполнять только в том случае, если плоскость опорной подошвы пилы (8) надёжно опирается на плоскость разрезаемого материала.
- Не действовать с чрезмерной силой на циркулярную пилу во время резки. Это может привести к несчастному случаю, а в результате к потере здоровья или жизни и/или повреждению перегруженного двигателя. Повреждение (перегорание обмотки) электродвигателя в результате перегрузки машины гарантированному ремонту не подлежит!
- Запрещено выполнять при помощи циркулярной пилы криволинейные резы, обработку краёв, фрезерование. Это может привести к несчастному случаю, а в результате к потере здоровья или жизни и/или повреждению машины, не подлежащему гарантированному ремонту.
- Запрещено тормозить движение пильного диска после выключения циркулярной пилы путём прижимания к разрезаемому материалу.
- Необходимо регулярно контролировать состояние винтов, крепящих корпус дисковой пилы. В случае необходимости затянуть их отвёрткой Ph3.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:

Данная ручная циркулярная пила предназначена для резки древесины, фанеры, древесностружечных плит и тому подобных деревопроизводственных материалов.

Запрещено применять её для резки, шлифовки металла или камня, а также запрещено устанавливать на неё диски (круги), предназначенные для резки, шлифовки металла или камня.

Циркулярная пила приспособлена для прямолинейной резки и не пригодна для выполнения криволинейного реза.

Применение по назначению означает также соблюдение указаний по технике безопасности, а также инструкции по монтажу (установке) и указаний по эксплуатации, содержащихся в инструкции по обслуживанию. Лица, обслуживающие электроинструмент и выполняющие уход на ним, должны ознакомиться с этими указаниями, необходимо также объяснить им, какие возможны при этом опасности.

Кроме того, необходимо максимально строго соблюдать действующие правила по предотвращению несчастных случаев (правила техники безопасности).

ВНИМАНИЕ: Не подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий.

Каждое применение циркулярной пилы, несоответствующее указанному выше назначению, запрещено и ведёт к потере гарантии, а также к отсутствию ответственности производителя за

возникший в результате этого ущерб.

Какие-либо модификации устройства, выполненные пользователем, освобождают производителя от ответственности за повреждения и ущерб, причинённый пользователю и окружающей среде.

Правильная эксплуатация циркулярной пилы касается также технического ухода, складирования, транспортировки и ремонта. Ремонт циркулярной пилы может выполняться только в указанных производителем сервисных пунктах. Устройства с питанием от сети должны ремонтироваться исключительно лицами, имеющими соответствующий допуск.

Даже применяя электроинструмент по назначению, нельзя полностью исключить определённых факторов остаточного риска. С учётом конструкции электроинструмента, могут иметь место следующие опасности:

- Прикосывание к пильному кругу в незащищённой области циркулярной пилы.
- Попадание на вращающийся пильный диск (резаная рана).
- Отbrasывание обрабатываемого предмета или его части.
- Трескание / поломка пильного диска.
- Ухудшение слуха в результате неприменения требуемых средств защиты слуха.
- Вредное для здоровья выделение древесной пыли при выполнении работ в закрытых помещениях.

Электроинструмент не предназначен для профессионального, ремесленного или промышленного применения. Гарантийный договор не действителен, если электроинструмент использовался на ремесленных, промышленных предприятиях или предприятиях с подобной деятельностью.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Циркулярная пила-1 шт.
- Направляющая шина параллельной резки-1 шт.
- Пильный диск Ø 210 x Ø 30 x 24T-1 шт.
- Ключ имбусовый -1 шт.
- Угольные щетки -2 шт.
- Инструкция по эксплуатации-1 шт.
- Гарантийная карта -1 шт.

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ:

Циркулярная пила имеет второй класс электрической защиты (двойная изоляция) и приводится в движение однофазным двигателем.

Конструкция дисковой пилы представлена на рисунках на стр. 2-3:

Рис. А: 1. Выбросопилок

2. Рукоятка
3. Ручка защитного кожуха пильного диска
4. Вспомогательная рукоятка
5. Шкала угла косого пропила
6. Ручка установки угла резки
7. Зажимной винт установки направляющей шины параллельной резки
8. Опорная подошва циркулярной пилы
9. Метки, указывающие линии реза при наклоне опорной подошвы под углом 0° и 45°

10. Стрелки направления вращения пильного диска
11. Направляющая шина параллельной резки
12. Пильный диск
13. Винт крепления пильного диска
14. Подкладка
15. Внешний прижимной фланец
16. Отклоняемый защитный кожух пильного диска:
 - в открытом положении (рис. А),
 - в закрытом положении (рис. В)

Рис. В: 17. Рычаг блокировки шпинделя

18. Включатель
19. Кнопка безопасности
20. Шкала глубины пропила
21. Ручка установки глубины пропила
22. Кабель электропитания
23. Ключ имбусовый

Рис. С: 24. Внутренний прижимной фланец

Это универсальная ручная пила, отличающаяся компактной, эргономичной конструкцией. Позволяет регулировать глубину пропила и приспособить машину к толщине разрезаемого материала, а также выполнения косого реза (плоскость реза не перпендикулярна к поверхности разрезаемого материала).

Это безопасная машина, поскольку в ней применена конструкция с саморегулирующейся системой открытия и закрытия кожуха пильного диска во время работы.

Конструкция машины позволяет легко обслуживать кнопки, блокировок и ручек (держателей), обеспечивающих определенные функции связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Напряжение номинальное	230-240 В
Частота номинальная	50 Гц
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения, макс.	5300 обр/мин
Макс. диаметр пильного диска	Ø210 мм
Диаметр посадочного отверстия диска	Ø30 мм
Глубина пропила 0 °/45°	75 mm/50mm
Угол резки	0° ~ 45°
Класс оборудования	II
Вес	5,3 кг
Уровень звукового давления (LpA)	93,5 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104,5 дБ(А)
коэффициент погрешности измерения K (дБ(А))	3 дБ(А)
Уровень вибрации согласно нормы: EN 60745-1	Основная рукоятка 1,911 м/с ² Вспомогательная рукоятка 1,224 м/с ²
коэффициент погрешности измерения K (м/с ²)	1,5 м/с ²

Указанный уровень вибрации соответствует основным применениям электроинструмента. Если электроинструмент будет использован для других применений или с другими рабочими инструментами, а также, если не будет выполнен соответствующий технический уход, уровень вибрации может отличаться от указанного. Указанные выше причины могут привести к усилению воздействия вибраций в течение всего времени работы.

Необходимо применять дополнительные меры безопасности с целью защиты оператора от воздействия вибрации, а именно: технический уход за электроинструментом и рабочими инструментами, обеспечение соответствующей температуры рук, определение очередности рабочих операций.

РАБОТА С ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛОЙ:

1. Прежде чем приступить к работе, необходимо поверить состояние пильного диска, чтобы избежать перегрузки и неправильной работы циркулярной пилы.
2. В начале работы следует разметить линию резки на материале.
3. Устройство имеет кнопку безопасности (19), предохраняющую от случайного включения циркулярной пилы. Чтобы запустить циркулярную пилу в работу необходимо сначала нажать кнопку безопасности, а затем нажать включатель пилы (18) и держать его в этом положении. Дать возможность циркулярной пиле набрать максимальную частоту вращения.
4. Приложить опорную подошву циркулярной пилы (8) к разрезаемому материалу так, чтобы плоскость опорной подошвы надежно прилегала к плоскости разрезаемого материала, а метка указывающая линию реза (9), находилась над этой линией.
5. Во время работы циркулярной пилы (поступательного движения вперед), по мере углубления пильного диска в материале, отклоняемый защитный кожух (16) будет постепенно открывать пильный диск, позволяя разрезать материал. Возвратная пружина защитного кожуха вернет кожух в первоначальное положение, когда пильный диск выйдет из разрезаемого материала.
6. Циркулярную пилу необходимо перемещать по прямой линии. Непрямолинейное перемещение циркулярной пилы может вести к увеличению сопротивления резки и блокировке пильного диска. Результатом этого могут быть перегорание намотки электродвигателя и потеря права на гарантийный ремонт, а также возможность серьезного несчастного случая.
7. Окончание резки заключается в:
 - а) полном извлечении врачающегося пильного диска из разрезаемого материала;
 - б) освобождении кнопки включателя (18);
 - в) ожидании, пока пильный диск не перестанет вращаться;
 - г) размещении машины в безопасном месте.
8. Окончание работы с циркулярной пилой, после выполнения действий в соответствии с.п. 7 заключается в:
 - а) отключении кабеля электропитания от источника питания;
 - б) очистке циркулярной пилы от опилок и пыли;
 - в) защите циркулярной пилы от доступа посторонних лиц (напр. детей).

СМЕНА ПИЛЬНОГО ДИСКА:

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к смене пильного диска, следует отсоединить электроинструмент от источника электропитания и дождаться, пока диск не остановится.

Установку пильного диска выполнять в защитных рукавицах. При прикосновении к пильному диску возможна травма.

Применять только пильные диски, параметры которых соответствуют номинальным данным, указанным в настоящей инструкции по обслуживанию.

Категорически запрещено применять шлифовальные круги в качестве рабочего инструмента.

На Рис. С на стр. 3 представлены элементы, крепящие пильный диск (12) на валу электроинструмента, а именно:

13. Винт с шестигранным гнездом

14. Подкладка винта

15. Внешний прижимной фланец

24. Внутренний прижимной фланец

Для смены пильного диска необходимо:

- Нажать ручаг блокировки шпинделя (17) и удерживать его в нажатом состоянии. При помощи шестигранного ключа (23) отвинтить крепящий винт (13) (рис. Д, стр. 3).

ВНИМАНИЕ: рычаг блокировки шпинделя (17) можно нажимать только при неподвижном шпинделе. В противоположном случае может наступить повреждение электроинструмента.

- При помощи рукоятки кожуха (3) отклонить кожух назад и придержать. Снять внешний прижимной фланец и пильный диск (12) с вала электроинструмента (рис. Е, стр. 3).

ВНИМАНИЕ: Не снимать внутреннего прижимного фланца (24); если фланец выпадет, необходимо вставить его обратно плоской поверхностью в направлении наружу от корпуса машины.

Установка пильного диска производится в обратной от указанной выше последовательности. При установке пильного диска необходимо обратить внимание на соответствие направления вращения диска. Направление вращения стрелки на диске должно соответствовать направлению стрелки на кожухе режущего диска.

УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ПРОПИЛА (рис. F):

Выполнение неглубоких резов, с глубиной меньшей толщины разрезаемого материала возможно при установке требуемой глубины пропила путём опускания опорной подошвы (8) циркулярной пилы в соответствующее положение.

Для этого необходимо отключить пилу от электропитания. Ослабить винт регулировки глубины пропила циркулярной пилы ручкой (21). Переместить опорную подошву вниз на заданную глубину пропила. Заблокировать ручку (21).

УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА РЕЗКИ (рис. G):

Пила позволяет выполнять косые резы относительно плоскости в пределах от 0° до 45°, путём установки опорной подошвы пилы (8) в заданное положение.

Для этого необходимо отключить циркулярную пилу от питания. Ослабить винт установки угла резки ручкой (6). Изменить установку опорной подошвы на заданный угол. Заблокировать установку, затягивая ручку.

ПРИМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕЗКИ (рис. H):

Направляющая шина (11) позволяет выполнять резку параллельно линии края разрезаемого материала.

Отключить циркулярную пилу от электропитания. Вставить направляющую шину в щель спереди опорной подошвы дисковой пилы.

Установить требуемую ширину резки. Заблокировать направляющую шину винтом (7). Начать распиливание.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Машина в принципе не требует специальных процедур по техническому уходу и обслуживанию. Необходимо только содержать машину в чистоте, защищать от влажности и пыли.

После окончания работы рекомендуется очистить циркулярную пилу от остатков и пыли. Для этого служит ручка защитного кожуха пильного диска (3), позволяющий открывать пильный диск (12).

ВНИМАНИЕ: ручкой необходимо пользоваться только во время выполнения действий по техническому обслуживанию и уходу, после предварительного отключения машины от источника питания.

После работы в условиях сильной запыленности рекомендуется выполнить продувку сжатым воздухом вентиляционных отверстий. Это предотвратит преждевременный износ подшипников и устранит пыль, блокирующую приток охлаждающего воздуха в двигатель.

Циркулярную пилу следует транспортировать и хранить в упаковке, защищающей от влаги, проникновения пыли и мелких твёрдых объектов, особенно необходимо защитить вентиляционные отверстия. Мелкие элементы, попавшие вовнутрь корпуса, могут повредить двигатель.

В случае возникновения технических проблем, просим связаться с авторизованным сервисным пунктом.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

 **ВНИМАНИЕ:** Указанный символ означает запрет размещения использованных электроинструментов вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создаётся или уже существует система сбора и использования оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приёма в/у оборудования.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

000 «ПРОФИКС»

ул. Марынинская 34, 03-228 Варшава, ПОЛЬША

Настоящее устройство соответствует польским и европейским стандартам, а также указаниям по технике безопасности.

Все работы по ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом с применением оригинальных запасных частей.

ПИКТОГРАММЫ:

Описание знаков, имеющихся на щитке и информационных наклейках на электроинструменте.



«Перед подключением и началом работы – необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации!»



«Во время резки циркулярной пилой рекомендуется использовать противопылевую маску.»



– «Во время резки циркулярной пилой рекомендуется применять соответствующие средства защиты глаз»



– «Во время резки циркулярной пилой рекомендуется применять соответствующие средства защиты слуха»



Политика компании PROFIX – это политика постоянного совершенствования своих изделий, и поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента.

Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

RO

**INSTRUCȚIUNE DE FOLOSIRE
FERĂSTRĂU CIRCULAR THP1800**
Traducere din instrucțiunea originală



ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.
Păstrează instrucțiunile pentru o folosire viitoare.
ATENȚIE! Citește toate avertismentele referitoare la protecția muncii marcate cu simboluri și toate indicațiile referitoare la utilizarea în siguranță.

Nerespectarea avertismentelor de mai jos, poate duce la accidente și la electrocutare, incendiu și/sau la vătămări corporale.

Păstrează toate avertismentele și indicațiile referitoare la protecția muncii, pentru a le folosi în viitor.

În avertismentele de mai jos, termenul "unealtă electrică" înseamnă unealtă care este alimentată de la rețea (cu cablu de alimentare) sau unealtă electrică alimentată din baterie (fără cablu).



ATENȚIE! Reguli generale de protecție a muncii.

Siguranța la locul de muncă:

- La locul de muncă păstrează curătenie și bună iluminare. Zonele și bancurile de lucru aglomerante cheamă accidentele.**
- Nu utilizați unealta electrică în atmosferă explozivă, formate din lichide inflamabile, gaze sau lichide. Unealta electrică produce scânteie, care pot aprinde praf sau aburi.**
- Tineți copiii departe de locurile în care unealta electrică este folosită. Distragerea atenției poate duce la pierderea atenției asupra unelei electrice.**



ATENȚIE! Reguli generale cu privire la utilizarea în siguranță a unelei.

Siguranta electrică:

- Ştecherul unelei electrice trebuie să fie conforme cu priza. Este interzisă modificarea ştecherului. Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în cazul unelelor electrice cu cablu de legare la pământ de protecție. Nemodificarea ştecherelor și a prizelor micșorează riscul de electrocutare.**
- Evități să atingeți suprafața de împărtărire sau conectările la masă, cum ar fi conducte, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere. În cazul atingerii părților împărtărite, crește riscul de electrocutare.**
- Nu expuneți sculele electrice în condiții de ploaie sau mediu umed. În caz de infiltratie cu apă, crește riscul de electrocutare.**
- Nu abuzați de cablurile de conectare. Nu folosiți cablul de alimentare la mutarea, tragerea unelei sau tragerea ştecherului din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de surse de căldură, ulei, mușchi ascuțiti sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- În cazul în care unealta electrică este folosită în aer liber, conectarea trebuie efectuată cu ajutorul prelungitoarelor destinate funcționării în aer liber. Folosirea prelungitorului destinat funcționării în aer liber, micșorează riscul de electrocutare.**
- În cazul în care unealta electrică este folosită în mediu umed, este inevitabilă, utilizarea unui dispozitiv de protecție împotriva tensiunii de alimentare, cum ar fi aplicarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD). Folosirea RCD micșorează riscul de electrocutare.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la siguranța folosirii unelei.

Siguranță personală:

- Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau de persoane care nu au experiență sau nu cunosc echipamentul, cu excepția cazului în care are loc sub supraveghere sau în conformitate cu instrucția de folosire a echipamentului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
- Trebuie să fiți atenți, să aveți grijă ce faceți și să păstrați bun simț în timpul folosirii unelei electrice. Nu folosiți unealta electrică, când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu uneleta electrică poate cauza vătămări personale grave.**
- Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosind echipamentul de protecție cum ar fi masca de praf, pantofii cu anti-alunecare, căști sau protecție auditivă, micșorați riscul de vătămăre.**
- Evitați pornirea accidentală. Înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea unelei asigurați că comutatorul unelei electrice este în poziția opriță. Mutarea unelei electrice cu degetul pe comutator sau conectarea unelei electrice la rețeaua de alimentare în poziția pornită poate provoca un accident.**
- Înainte de pornirea unelei electrice îndepărtați toate unelele din apropiere. Lăsarea unelelor pe părțile de mișcare ale unelei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- Nu vă aplecați prea mult. Trebuie să stați sigur și să mențineți echilibru. Acest lucru va permite un control mai bun asupra unelei electrice în situații neașteptate.**
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Tineți părul strâns, hainele și mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuterii sau părul lung se pot agăta de părțile în mișcare.**
- Dacă echipamentul este potrivit pentru conectarea extractorului de praf extern și a colectorului de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect. Folosirea colectorului de praf poate reduce riscul de pericole legate de prafuite.**



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unelei.

Utilizarea și îngrijirea unelei electrice:

- Nu supraîncărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă electrică în funcție de puterea necesară muncii efectuate. Unealta electrică corectă va permite o funcționare mai bună și este sigură în cazul insărcinării, pentru care a fost proiectată.**
- Este interzisă utilizarea unelei electrice dacă comutatorul pornește și nu oprește unealta. Fiecare unealtă electrică care nu pornește sau nu se oprește este periculoasă și trebuie reparată.**

- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a unei electrice și/sau deconectați bateria înainte de orice setare, schimbare de părți sau depozitare. Aceste mijloace de protecție reduc riscul unei porniri accidentale a unei electrice.
- d) Unealta electrică nefolosită trebuie depozitată departe de copii și nu trebuie împrumutată persoanelor care nu cunosc unealta electrică sau care nu au citit această instrucție de folosire a unei electrice. Unealta electrică este periculoasă când este folosită de o persoană fără experiență.
- e) Unealta electrică trebuie bine întreținută. Trebuie controlată alinierea sau bruierarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și alți factori care pot avea influență la funcționarea unelei electrice. Dacă găsim o deteriorare, unealta electrică înaintea folosirii trebuie reparată. Cauza multor accidente este întreținerea necorespunzătoare a unei electrice.
- f) Uneletele de tâiere trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea părților ascuțite ale uneletelor de tâiere reduce riscul de blocare în material și șurează folosirea.
- g) Unealta electrică, echipamentul, uneletele de lucru, etc. trebuie folosite în conformitate cu această instrucție, ținând cont de tipul și condițiile de lucru. Utilizarea unelei electrice în alt mod decât este destinația, poate duce la situații periculoase.
- h) La temperaturi scăzute, sau după o perioadă îndelungată de nefolosire, este recomandată pornirea unei electrice fără sarcină pentru câteva minute pentru a distribui corect unsoarea în mecanismul de transmisie.
- i) Pentru curățirea unei electrice folosiți o cărpă moale, umedă (nu ușă) și săpun. Nu folosiți benzинă, diluant sau alte mijloace care pot deteriora echipamentul.
- j) Unealta electrică trebuie depozitată/transportată numai după ce ne-am asigurat că toate elementele în mișcare sunt blocațe și asigurate cu ajutorul elementelor originale destinate blocării.
- k) Unealta electrică trebuie săptărată într-un loc uscat, asigurat împotriva prafului și a umezelii.
- l) Transportul unei electrice trebuie să aibă loc în ambalajul original, asigurat împotriva deteriorărilor mecanice.



ATENȚIE! Avertismente generale cu privire la folosirea în siguranță a unei electrice.

Repararea:

- a) Repararea unei electrice trebuie efectuată de persoane calificate, care folosesc doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură că folosirea unei electrice va fi în siguranță.
- b) Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul nou la producător sau într-un unitate de reparări specială sau de către o persoană calificată, pentru a evita pericolele.



AVERTISMENT! Ferăstrău circular, avertizări referitoare la siguranță

Siguranță personală:

- a) **Tineți mâinile departe de spațiul de tâiere și de disc.** **Tineți două mâini pe mânerul ajutător sau pe carcasa motorului.** Dacă țineți ferăstrăul cu ambele mâini atunci ele nu pot fi expuse la

răniire cu acesta.

b) **Nu țineți mâna sub obiectul prelucrat.** Carcasa de protecție nu vă poate proteja de disc în partea de sub obiectul prelucrat.

c) **Selectați adâncimea de tâiere corespunzătoare pentru grosimea obiectului prelucrat.** Se recomandă ca discul să iașă de sub materialul tăiat la o lungime mai scurtă decât înălțimea dintelui.

d) **Nu țineți niciodată obiectul pe care îl tăiați în mâna sau pe picior.** Fixați obiectul prelucrat pe un suport stabil. Fixarea bună a obiectului prelucrat este importantă pentru a evita pericolul de contact cu corpul, blocare a ferăstrăului sau de pierdere a controlului asupra tăierii.

e) **Prindințeți ferăstrăul de suprafețele izolate destinate pentru acest scop, atunci când lucreți iar ferăstrăul poate intra în contact cu cabluri sub tensiune sau cu propriul cablu de alimentare.** Atingerea „cablurilor sub tensiune” poate pune „sub tensiune” piesele metalice ale aparatului electric iar acest lucru poate provoca electrocutarea operatorului.

f) **Folosiți ghidajul longitudinal de fiecare dată atunci când efectuați o secțiune longitudinală sau ghidajul pentru margini.** Acest lucru îmbunătățește exactitatea de tâiere și scade posibilitatea de blocare a discului.

g) **Folosiți mereu discuri cu dimensiuni și forme corespunzătoare ale orificiilor de prindere (de ex. formă de romb sau circulară).** Discurile care nu se potrivesc pot începe să funcționeze excentric iar acest fapt poate duce la pierderea controlului de funcționare.

h) **Nu folosiți niciodată suruburi sau șârbe deteriorate ori necorespunzătoare pentru a monta discurile.** Șârbele și suruburile de fixare au fost proiectate special pentru ferăstrăul mecanic, pentru a asigura funcționarea și siguranța optimă a utilizatorului.

Cauzele de aparțire a reculului și modul de prevenire a acestuia:

– reculul constituie ridicarea și retragerea bruscă a ferăstrăului în direcția operatorului pe linia de tâiere și este cauzat de tâiera necontrolată de către discul agățat, prinț sau direcționat necorespunzător al ferăstrăului;

– atunci când discul ferăstrăului este agățat sau prinț în crăpătură, discul se oprește și reacția motorului provoacă mișcarea bruscă a ferăstrăului în spate, în direcția operatorului;

– atunci când discul ferăstrăului este strâns sau așezat necorespunzător în elementul tăiat, dinții ferăstrăului ies din material și pot lovi suprafața superioară a materialului secționat, iar acest lucru duce la ridicarea ferăstrăului și recului acestuia în direcția operatorului.

Reculul este efectul utilizării necorespunzătoare a ferăstrăului sau se datorează procedurilor ori condițiilor necorespunzătoare de utilizare și poate fi evitat dacă respectați mijloacele de precauție corespunzătoare indicate mai jos.

a) **Tineți strâns ferăstrăul cu ambele mâini, cu brațele așezate în așa fel încât să puteți rezista puterea reculului.** Așezați-vă lateral față de ferăstrău, dar nu înspre linia de tâiere. Reculul poate duce la mișcarea bruscă a ferăstrăului în spate, dar forța acestuia poate fi controlată de operator dacă se respectă măsurile de siguranță corespunzătoare.

b) **Atunci când ferăstrăul se întepenește sau când întrerupe**

tăierea dintr-un anumit motiv trebuie să dați drumul la comutator și să-l țineți nemîșcat în material până când discul ferăstrăului nu se oprește definitiv. Nu încercați niciodată să scoateți ferăstrăul din materialul tăiat și nici să nu trageți înapoi ferăstrăul căt timp discul ferăstrăului se mișcă sau poate provoca recul. Verificați și întreprindeți acțiuni de corectare, pentru a elimina cauza de blocare a ferăstrăului.

- c) În cazul în care porniți ferăstrăul în elementul prelucrat centrați discul ferăstrăului în tăietură și verificați dacă dinții discului nu sunt prinși în material. Dacă discul ferăstrăului se înțepeneste atunci când îl porniți din nou acesta poate provoca un recul față de piesa prelucrată.
- d) Sustineți plăcile de dimensiuni mari pentru a minimiza riscul de înțepenire și de recul al discului. Plăcile de dimensiuni mari au tendința de a se îndoia datorită proprietății mase. Suporturile trebuie să fie amplasate sub placă pe ambele părți, în apropierea liniei de tăiere și în apropierea marginii plăcii.
- e) Nu folosiți discuri tocîte sau deteriorate. Discul cu dinții tocîti sau ai cărui dinți sunt rău localizați creează o tăietură îngustă care produce frecare excedentară, înțepenirea ferăstrăului și recul.
- f) Fixați bine clemele pentru adâncimea de tăiere și unghiul de îndinare al discului înainte de a realiza tăierea. Dacă parametrii selectați ai ferăstrăului se schimbă în timpul tăierii acest lucru poate duce la înțepenirea discului și la recul.
- g) În mod special trebuie să aveți grijă atunci când efectuați o «tăiere adâncă» în pereți existenți sau alte spații închise. Discul careiese în afară poate tăia alte obiecte și astfel poate provoca recul.
- h) Verificați înainte de fiecare utilizare capacul de jos pentru a vedea dacă este amplasat corect. Nu folosiți ferăstrăul în cazul în care capacul de jos nu se mișcă liber și nu se închide imediat. Nu imobilizați și nu lăsați niciodată deschis capacul de jos. În cazul în care ferăstrăul cade din greșelă, capacul de jos se poate îndoia. Ridicați capacul de jos cu mânerul de tragere și verificați dacă se mișcă liber și nu atinge discul sau alte piese pentru toate unghiuilele care poate fi setat și pentru fiecare adâncime de tăiere.
- i) Verificați funcționarea arcului de la capacul de jos. În cazul în care capacul și arcul nu funcționează corespunzător, ar trebui să fie reparate înainte de utilizare. Capacul de jos poate aciona încet datorită pieselor deteriorate, depunerii de secrețiuni lipicioase sau stratificării de sedimente.
- j) Se permite retragerea capacului de jos doar în cazul unor tăieri speciale cum ar fi „tăierea adâncă” și „tăierea combinată.” Ridicați capacul de jos cu mânerul de tragere deoarece în cazul în care discul intră adânc în material, capacul de jos trebuie eliberat. În cazul tuturor celorlalte tăieri capacul ar trebui să funcționeze autonom.
- k) Capacul de jos trebuie să acopere discul înainte de a așeza ferăstrăul pe masa de atelier sau pe podea. Marginea ne protejată a ferăstrăului poate face ca ferăstrăul să se retragă și să tăie totul în cale. Fiți conștienți de timpul necesar pentru oprirea ferăstrăului după ce a fost decuplat.

ATENȚIE! Folosiți aparatele pentru aspirarea prafului!

Dacă producătorul a prevăzut un aparat de aspirare și

depozitare a prafului verificați dacă acestea sunt cuplate și montate corespunzător.

ATENȚIONARE

Trebue să folosiți echipament de protecție. Trebuie să purtați de fiecare dată o mască antipraf.

Contactul sau inhalarea de praf produs în timpul tăierii pune în pericol sănătatea utilizatorului și eventual a altor persoane din apropierea acestuia. Pentru a vă proteja împotriva prafului și a vaporilor purtați mască antipraf și aveți grijă la siguranța celorlalte persoane care sunt prezente la locul de utilizare a aparatului.

ATENȚIE! Nu folosiți niciun disc pentru ferăstrău cu alte dimensiuni decât cele indicate în prezentă instrucțiune de utilizare.

Folosiți doar discuri de tăiere cu diametru și grosime corespunzătoare, adaptate pentru viteza de rotație a axului acestui ferăstrău.

- Nu utilizați discuri din oțel aliat pentru tăiere rapidă. Aceste discuri se rup cu ușurință.
- Nu folosiți ferăstrău pentru a tăia metale sau piatră.
- Montați doar discuri ascuțite în stare ideală; înlocuiți imediat discurile fisurate sau îndoite cu unele noi.
- Verificați dacă discul este bine montat și se învârte în direcția potrivită.

ATENȚIONARE

Trebue să folosiți echipament de protecție. Trebuie să purtați de fiecare dată ochelari de protecție.

ATENȚIONARE

Trebue să folosiți echipament de protecție. Trebuie să folosiți de fiecare dată protecție auditivă.

AVERTISMENT! Ferăstrău circular, informații suplimentare referitoare la siguranță

Siguranță personală:

1. Nu puneți cablul de alimentare (22) în sursa de curent până când nu sunteți siguri că:
 - a) sursa de alimentare are parametri corespunzători cu parametrii ferăstrăului circular de pe plăcuță de fabricație,
 - b) discul montat servește pentru tăierea lemnului și a derivatelor lui, și funcționează cu viteza maximă de rotire egală cu 5300 /min.,
 - c) discul de tăiere (12) este montat corect (direcția indicatorilor (10) de pe disc și a celor din cutia de protecție este identică),
 - d) discul de tăiere (12) este ascuțit, în starea tehnică bună, fără lipse, crăpături nici alte neajunsuri.
 - e) întrerupătorul ferăstrăului circular (18) este în poziția „oprit”, iar blocada întrerupătorului (19) și blocada ax (17) sunt slabite,
 - f) cheia imbus (23) pentru fixarea discului este scosă din surubul (13) cu care se fixează discul și se află în afara razei de acționare ale ferăstrăului circular,
 - g) blocadele – cea pentru reglarea adâncimii de tăiere (21), cea pentru reglarea unghiului de tăiere (6) precum și cea de ghidajul de tăiere paralelă (7) – au fost strânse bine,
 - h) protecția discului de tăiere (16) își îndeplinește rolul și rămâne în poziția închisă.
2. Dacă folosiți prelungitorul, asigurați-vă că parametrii lui și secțiunea

transversală corespund parametrelor ferăstrăului circular. Se recomandă utilizarea prelungitorului cât mai scurt. Prelungitorul trebuie desfăcut în întregime.

3. Înainte să porniți ferăstrăul circular, asigurați-vă că în materialul prelucrat nu sunt cui, suruburi și/sau alte corpuș strâine.
4. Niciodată nu blocați protecția ferăstrăului circular (16).
5. Când porniți și lucrați cu ferăstrăul circular, țineți-l cu ambele mâini (2) și (4).
6. Porniți utilajul numai când discul (12) nu atinge obiectul prelucrat.
7. Începeți tăierea când ferăstrăul circular atinge rotațiile lui maximale.
8. Începeți tăierea numai când suprafața piciorului (8) ferăstrăului circular se sprijină sigur de suprafața materialului tăiat.
9. Niciodată nu presați pe ferăstrăul circular cu o forță prea mare. Acesta poate provoca un accident și prin urmare pierderea sănătății sau a vieții sau/și avaria motorului suprainsarcă. Stricarea motorului (arderea bobinării) provocată de suprainsarcarea utilajului nu este cuprinsă în reparațiile prevăzute de garanție!
10. Cu ajutorul ferăstrăului circular nu este admis să tăiați pe linia arcului, să prelucrați marginile, să frezați ce poate provoca un accident și prin urmare pierderea sănătății sau a vieții sau/și avaria utilajului a căruia reparația nu este cuprinsă în garanție.
11. După oprirea ferăstrăului circular nu este permis să incetiniți mișcarea discului apăsând cu el pe materialul tăiat.
12. Controlați regulat starea șuruburilor care fixează corpul ferăstrăului circular. În caz de necesitate, însurubați (șurubelniță Ph3).

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI:

Ferăstrăul circular este destinat pentru tăierea lemnului, placajelor, PAL-ului și a celorlalte materiale de acest gen.

Nu poate fi folosit pentru tăierea sau șlefuirea metalelor sau a pietrelor. De asemenea este interzis să fixați în ferăstrăul circular discuri destinate pentru tăierea sau șlefuirea metalelor sau a pietrelor.

Ferăstrăul circular este adaptat la tăiat în linia dreaptă. Nu poate fi folosit pentru tăiat pe arc.

Pentru utilizarea corespunzătoare cu destinația acestui aparat trebuie să respectați de asemenea și indicațiile referitoare la siguranță și instrucțiunea de montare precum și indicațiile de exploatare din instrucțiunea de utilizare. Persoanele care folosesc și asigură menținerea aparatului trebuie să citească mai întâi aceste indicații și trebuie să fie conștiente de pericolele potențiale.

Pe lângă acestea trebuie să respectați cu strictețe prevederile legislative referitoare la prevenirea accidentelor (Protecția și Igiena Muncii).

ATENȚIE: Nu expuneți aparatul electric la ploaie sau alte condiții de umiditate.

Se interzice utilizarea necorespunzătoare a ferăstrăului cu destinația acestuia cum a fost indicată mai sus, iar acest lucru duce la pierderea garanției și lipsa de responsabilitate a producătorului pentru pagubele ce apar în urma acestuia fapt.

Toate modificările aparatului efectuate de utilizator exceptă producătorul de responsabilitatea pentru deteriorările și pagubele provocate utilizatorului și mediului.

Utilizarea corespunzătoare a ferăstrăului se referă de asemenea și la întreținere, depozitare, transport și reparații.

Ferăstrăul poate fi reparat doar în punctele de service menționate de

producător. Aparatele cuplate la rețea trebuie să fie reparate doar de persoane autorizate.

Chiar dacă se respectă regulile de utilizare conformă cu destinația aparatului este imposibilă eliminarea în totalitate a unor factori de risc rezidual. În funcție de modul de construcție și alcătuirea aparatului pot fi identificate următoarele tipuri de pericol:

- Atingerea discului în zona neacoperită a ferăstrăului.
- Întinderea măinii către discul în funcțiu (rana tăiată).
- Aruncarea obiectului prelucrat sau a unor părți din obiectul prelucrat.
- Fisurarea/ruperea discului.
- Deteriorarea auzului în cazul în care nu se folosește protecția auditivă necesară.
- Emisiile de praf de lemn dăunător pentru sănătate în cazul în care se efectuează lucrări în încăperi închise.

Aparatul nu este destinat pentru utilizarea profesională, meșteșugărească sau industrială. Contractul de garanție își pierde vigoarea în cazul în care aparatul a fost utilizat în ateliere meșteșugărești, industriale sau alte întreprinderi similare.

ELEMENTE:

- Disc ferăstrău -1 buc.
- Ghidaj tăiere paralelă -1 buc.
- Disc tăiere Ø 210 x Ø 30x24T-1 buc.
- Cheie hexagonală -1 buc.
- Perii de carbon -2 buc.
- Instrucția de folosire - 1 buc.
- Fișă de garanție - 1 buc.

CONSTRUCȚIA UTILAJULUI:

Ferăstrăul circular aparține la clasa a două de securitate (dubla izolare) și funcționează cu un motor monofazat.

Construcția ferăstrăului este prezentată pe poze pe pag. 2-3:

Des.A: 1. Ejector de rumegus

2. Mâner
3. Mânerul protecției discului de tăiere
4. Mâner auxiliar
5. Scara gradare oblică
6. Șurub de ajustare unghi de tăiere
7. Șurub de ajustare ghidaj pentru tăierea paralelă
8. Piciorferăstrău
9. Marcaje indicare linie de tăiere la inclinarea piciorului la un unghi de 0° și 45°
10. Sägețile de direcție de circulare a discului de tăiere
11. Ghidajul pentru tăierea paralelă
12. Disc ferăstrău
13. Șurubul de fixare mâner

14. Suport

15. Piuliță strângere exterioară

16. Carcasă oblică a discului de tăiere la poziția:

- deschisă (des. A),

- închisă (des. B)

Des.B: 17. Pârghie blocadă ax

18. Întrerupător

19. Buton de siguranță

20. Scără adâncime de tăiere

21. Șurub setare adâncime de tăiere

22. Cablu de alimentare
23. Cheie hexagonală

Des.C: 24. Piuliță strângere interioară

Este un utilaj universal de ghidaj manual cu o formă compactă și ergonomică. Asigură utilizatorului posibilitatea de a regla adâncimea de tăiere, de a ajusta utilajul la grosimea materialului prelucrat și de a tăia sub diferite unghi (planul de tăiere nu este perpendicular la planul materialului tăiat).

Acest utilaj este sigur datorită autoreglării de ieșiri și de ascundere a discului de tăiere în timpul funcționării.

Construcția utilajului permite utilizatorului utilizarea simplă a butoanelor, a blocadelor și a mânerelor cu anumitele funcții funcționale, de deservire și de conservare.

DATELE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare	230-240 V
Frecvență nominală	50 Hz
Putere de intrare	1800 W
Viteză de rotire max.	5300 rot/min
Diametru maxim până de ferăstrău	Ø210 mm
Diametru trecere până de ferăstrău	Ø30 mm
Adâncime de tăiere 0°/45°	75 mm/50mm
Unghiu de tăiere	0° ~ 45°
Clasa echipamentului	II
Greutate	5,3 kg
Nivelul presiuni acustice (LpA)	93,5 dB(A)
Nivelul puterii acustice (LwA)	104,5 dB(A)
incertitudine K (dB(A))	3 dB(A)
Nivelul de vibrații conform:	Mâner principal 1,911 m/s ²
EN 60745-1	Mâner auxiliar 1,224 m/s ²
incertitudine K (m/s ²)	1,5 m/s ²

Nivelul menționat de vibrații este reprezentativ pentru utilizarea aparatului electric. Dacă aparatul electric va fi utilizat pentru alte scopuri sau cu alte instrumente de lucru precum și dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații ar putea dифe ri de cel indicat. Motivele indicate mai sus pot duce la sporirea nivelului de expunere la vibrații pe toată durata timpului de funcționare.

Trebue să introduci mijloace adiționale de siguranță, care au scopul de a proteja operatorul de efectele de expunere la vibrații, de ex.: Întreținere aparat electric și instrumente de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a mâinilor, stabilirea ordinii operațiilor de muncă.

UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI CIRCULAR:

- Înainte de utilizare, verificați starea discului de tăiere, pentru a evita supraîncărcarea și funcționarea greșită a ferăstrăului circular.
- Începeți munca desenând linia de tăiere pe material.
- Aparatul este dotat cu un buton de siguranță (19), care previne pornirea accidentală a ferăstrăului. Pentru a porni ferăstrăul trebuie mai întâi să apăsați butonul de siguranță iar mai apoi să apăsați butonul de pornire a ferăstrăului (18) și să-l țineți în această poziție. Lăsați ca ferăstrăul să atingă turația maximă.
- Puneți piciorul ferăstrăului circular (8) pe materialul tăiat în aşa fel ca

suprafața piciorului să atingă ferm la suprafața materialului prelucrat, iar indicatorul liniei de tăiere (9) să fie deasupra acestei linii.

- În timpul utilizării ferăstrăului circular (mișcarea glisantă spre față), protecția discului (16) va descoperi treptat discul, pentru a însesni tăierea materialului. Arcul de revenire al protecției va plasa protecția la loc când discul va ieși din materialul tăiat.
- Ferăstrăul circular trebuie dus exact pe o linie dreaptă. Ghidarea ferăstrăului circular pe o linie care nu e dreaptă ridică rezistență de frcare și poate duce la blocarea discului. Aceasta poate duce la arderea bobinajelor motorului și pierderea drepturilor de garanție, sau chiar la un accident grav.

7. La sfârșire de tăiere cu ferăstrăul circular trebuie să:

- scoateți discul în rotație în întregime din materialul prelucrat,
 - slăbiți butonul întretrerăptorului (18),
 - asteptați până când discul ferăstrăului circular încetează să rotească,
 - puneți utilajul într-un loc sigur.
- Terminarea folosirii ferăstrăului circular, după executarea acțiunilor din punctul 7 constă în:
- scoaterea cablului de alimentare din sursa de alimentare,
 - curățarea ferăstrăului circular din rumeguș și praf,
 - punerea ferăstrăului circular într-un loc în afara accesului persoanelor terțe (ex. copii).

ÎNLOCUIRE DISCULUI DE TĂIERE:

ATENȚIE: Înainte de a începe înlocuirea discului de tăiere trebuie să decuplați aparatul de la sursa de alimentare și să așteptați până ce discul se oprește.

Atunci când montați discul trebuie să folosiți mânuși de protecție. Prin contact cu discul poate apărea pericolul de rănire.

Trebue să folosiți numai discuri pentru ferăstrău ai căror parametri sunt conform cu informațiile nominale din această instrucțiune de utilizare. În niciun caz nu folosiți discuri pentru și legea de drept unele de lucru.

Desenul C de pe pag. 3 prezintă elementele de montare a discului de tăiere (12) pe axul mașinii:

13. Șurub cu locaș hexagonal

14. Piuliță șurub

15. Piuliță de strângere exterioară

24. Piuliță de strângere interioară

Pentru a înlocui discul trebuie să:

- Apăsați pârghia blocadei pe ax (17) și să o țineți în această poziție. Deșurubați cu o cheie hexagonală (23) șurubul de montare (13)(des.D, pag.3).

ATENȚIE: Pârghia blocadei pe ax (17) poate fi apăsată doar când axul nu este pornit. În caz contrar există pericolul de deteriorare a aparatului electric.

- Cu mânerul carcasei (3) trageți carcasa în spate și țineți-o afară. Scoateți piulița exterioară de strângere și discul de tăiere (12) de pe arborele aparatului (des. E, pag.3).

ATENȚIE: Nu scoateți piulița interioară de strângere (24); în cazul în care acesta cade trebuie să o montați la loc cu partea plată înspre exterior față de carcasa aparatului.

Montajul pilei în ordinea opusă celei prezentate aici mai sus. Când puneți discul de tăiere, faceți atenție ca direcția rotațiilor să fie în conformitate: săgetuța de pe disc trebuie să aibă aceeași direcție ca săgetuța de pe protecția discului.

FIXAREA ADÂNCIMII DE TÄIERE(des. F):

Executarea tăierilor de adâncime mai mică decât grosimea materialului prelucrat este posibilă dacă reglați adâncimea dorită de tăiere prin înjosierea piciorului (8) ferăstrăului până la poziția potrivită.

Deconectați ferăstrăul circular de la sursă de alimentare. Slăbiți șurubul (21) care reglează adâncimea tăierii cu ferăstrăul circular. Mutăți piciorul spre jos până la adâncimea dorită de tăiere. Blocați șurubul (21).

FIXAREA UNGHILULUI DETÄIERE(des. G):

Ferăstrăul circular permite tăierea inclinată față de plan cu unghiul între $0^\circ \div 45^\circ$. În acest scop trebuie să fixați piciorul ferăstrăului (8) corespunzător în poziția dorită.

Deconectați ferăstrăul circular de sursa de alimentare. Slăbiți șurubul (6) care fixează piciorul. Poziționați piciorul ferăstrăului sub unghiul dorit. Blocați poziția respectivă înșurubând șurubul.

FOLOSIREA GHIDAJULUI DE TÄIERE PARALELÄ(des. H):

Ghidajul (11) permite tăierea paralelă la marginea materialului prelucrat.

Deconectați ferăstrăul circular de sursa de alimentare. Introduceți ferăstrăul circular în fisurile din față piciorului ferăstrăului.

Ajustați lățimea dorită de tăiere. Blocați ferăstrăul circular cu ajutorul șurubului (7). Începeți tăiere.

CONSERVARE, PÄSTRARE SI TRANSPORT:

Utilajul nu necesită operațiunii speciale de conservare.

Utilajul trebuie doar să fie păstrat în curătenie, în afara accesului de umiditate și de praf.

După utilizare, să recomandă curătarea ferăstrăului din rumeguș și praf. În acest scop descoperiți discul de tăiere (12) apăsând pe mânerul protecției discului de tăiere (3).

ATENȚIE: mânerul poate fi folosit numai în timpul operațiunilor de conservare și de deservire, după deconectarea utilajului de sursa de alimentare.

După utilizare în mediul cu mult praf, se recomandă curătarea orificiilor de ventilare cu aerul comprimat - pentru a evita uzarea sporită a lagărelor și a elimina praful care blochează fluxul aerului care răcește motorul.

Ferăstrăul circular se transportă și se păstrează în ambalajul care protejează de umiditate și de prăfuire – puneti grijă în special pe orificiile de ventilare. Elementele mărunte care intră sub carcasa pot strica motorul.

În caz de probleme tehnice, vă rugăm să contactați un service autorizat.

PROTECȚIA MEDIULUI:



ATENȚIE: Simbolul prezentat înseamnă interdicția punerii echipamentelor uzate împreună cu celelalte deșeuri menajere (sub risc de amendă). Componente periculoase care fac parte de utilaje electrice și electronice dăunează mediul natural și sănătatea omului.

Fiecare menaj ar trebui să participe la recuperarea și reciclarea utilajelor uzate. În Polonia și în Europa se formează sau există deja niște sisteme de colectare a utilajelor uzate, în cadrul căruia toate punctele de vânzare ale utilajelor citate sunt obligate să primească utilajele uzate înapoi. În plus, există și punctele specializate în colectarea asemenea utilajelor.

PRODUCĂTOR:

PROFIX Sp z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, POLONIA

Prezentul utilaj este făcut conform normelor naționale și europene, precum și indicărilor de siguranță.

Toate reparațiile trebuie efectuate de un personal calificat, folosindu-se piesele de schimb originale.

PICTOGRAME:

Explicațiile imaginilor de pe tabelul nominal și de pe etichetele informative.



«Înainte de cuplare și de a începe operarea trebuie să citiți prezența instrucțiune.»



«Întotdeauna utilizează masca de praf.»



«În timp ce tăiați cu discul circular, vă recomandăm să folosiți mijloace adecvate de protecție pentru ochi.»



«În timp ce tăiați cu discul circular, vă recomandăm să folosiți mijloace adecvate de protecție auditivă.»



Politica firmei PROFIX este aceea de perfecționare continuă a produselor sale și de aceea firma își rezervă dreptul de modificare a specificației produsului fără înțintarea anterioară. Imaginile indicate în instrucțiunile de utilizare sunt doar exemple și se pot diferenția puțin de aspectul real al dispozitivului achiziționat.

Prezenta instrucțiune este protejată prin dreptul de autor. Copierea/inmulțirea fără acordul în scris al firmei PROFIX Sp.z o.o. este interzisă.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ROKAS RIPZĀĢIS THP1800
 Oriģinālās instrukcijas tulkojums



**PIRMS DARBA SĀKUMA NEPIECIEŠAMS IEPAZĪTIES
 AR ŠO INSTRUKCIJU.**

Saglabā instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.



BRĪDINĀJUMS! Nepieciešams izlasīt visus brīdinājumus apzīmētus ar simboliem Δ , kuri attiecas uz lietošanas drošību un visus lietošanas drošības norādījumus.

Neievērojot zemāk uzrādītos drošības brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību var būt par elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēka un/vai nopietnu traumu iemeslu.

Levērot visus brīdinājumus un norādījumus attiecībā uz drošību, laitos turpmāk varētu izmantot.

Zemāk uzrādītos brīdinājumos „elektroinstrumentos” nozīmē elektroinstrumentu, kurš tiek barots no elektriskā tīkla (ar barošanas vadu) vai elektroinstrumenti barots no akumulatora (bez vadu).



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Darba vietas drošība:

- Darba vietā nepieciešams uzturēt kārtību un labu apgaismojumu. Nekārtība un sliks pagaismojums ir negadījumu iemesls.
- Nedrīkst lietot elektroinstrumentu sprāgstošā, viegli uzliesmojošā, gāzu un puteklainā vidē. Elektroinstrumenta darbības laikā rodas dzirksteles, no kurām var aizdegties puteklī un tvaiki.
- Vietā, kur tiek lietoti elektroinstrumenti nevar atrasties bēri un novērotāji. Novērot uzmanību var zaudēt kontrolli par elektroinstrumentu.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Elektriskā drošība:

- Elektroinstrumenta kontaktakciņām jābūt pielāgotam pie kontaktligzdām. Nekad nekādā gadījumā nedrīkst mainīt kontaktakciņu. Nedrīkst lietot nekādus pagarinātājus gadījumā, ja elektroinstrumenti ir apgādāti ar vadu ar aizsardzības iezemējuma dzīslu. Ja netiek darītas kontaktakciņu un kontaktligzdu izmaiņas, tas samazina elektriskā triecienu risku.
- Nepieciešams izvairīties no iezemētām virsmām vai savienotām ar masu, kā piemēram, caurules, sildītāji, centrālapkures radiatori un dzesīnātāji. Gadījumā, ja notiek kontakti ar iezemētām vai ar masu savienotām daļām pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentus uz lietus vai mitruma iedarbību. Gadījumā, ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens pieaug elektriskās strāvas triecienu risks.
- Nedrīkst pārslēgot savienojuma vadus. Nekad nedrīkst lietot savienojuma vadu elektroinstrumenta pārnēšanai, vilksānai vai izvilkst kontaktakciņu no kontaktligzdas aiz vada. Nepieciešams turēt savienojuma vadu tālu no siltuma avotiem, eļļainām, asām šķautnēm vai kustīgām daļām.

Bojātī vai sapīti savienojuma vadī palielina elektriskās strāvas triecienu risku.

e) **Gadījumā, ja elektroinstrumenti tiek lietoti ārpusē, savienojuma vadus nepieciešams pagarināt ar pagarinātājiem, kuri ir piemēroti darbam ārpusē. Lietojot pagarinātājus piemērotus darbam ārpusē samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.**

f) **Gadījumā, ja ir nepieciešamība lietot elektroinstrumentu mitrā vidē, par sprieguma aizsardzību nepieciešams lietot strāvas starpības ierīci (RCD). Lietojot RCD samazinās elektriskās strāvas triecienu risks.**

BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Individuālā drošība:

a) Šī ierīce nav pamērotā lietot cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar ieroēzotām fiziskām, jūtības un psihiskām spējām, vai cilvēkiem bez ierīces darbības pieredzes vai zināšanām, izņemot, ja tas notiek uzraudzībā vai saskaņā ar ierīces lietošanas instrukciju, ar kuru ir iepazinušās par drošību atbildīgas personas.

b) Elektroinstrumenta lietošanas laikā nepieciešams būt tālredzīgiem, novērot kas notiek un saglabāt skaidru saprātu. Nedrīkst lietot elektroinstrumentu noguruma laikā vai narkotisku vielu, alkoholu vai zāļu iedarbībā. Nezmanības mīrklis strādājot ar elektroinstrumentu var radīt nopietnas ķermēja traumas.

c) Nepieciešams lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles. Lietojot attiecīgos apstākļos aizsardzības līdzekļus, tādus kā putekļu maskas, neslidošus apavus, kiveres vai dzirdes aizsardzības līdzekļus, samazināties individuālās traumas.

d) Nepieciešams izvairīties no neparedzētām kustībām. Pirms pieslēgšanas pie barošanas avota un/vai pirms akumulatora pieslēgšanas kā arī pirms tam, kad paceļam vai pārceļam ierīci nepieciešams pārliecināties, ka elektroinstrumenta slēdzis atrodas izslēgšanas stāvokli. Pārnēsāt elektroinstrumentu ar pirkstu uz slēžu vai barošanas tiklā pieslēgtu elektroinstrumentu pie ieslēgta slēžu var būt par negadījuma iemesls.

e) Pirms elektroinstrumenta palaišanas nepieciešams novākt visas atslēgas. Atslēga atstāta rotējoša elektroinstrumenta tuvumā var radīt individuālās traumas.

f) Nedrīkst pārlieku tālu izlikties. Visu laiku nepieciešams stāvēt stabili un saglabāt līdzvaru. Tas dos iespēju neparedzētās situācijās labāk kontrolēt elektroinstrumentu.

g) Nepieciešams attiecīgi ģērbties. Nedrīkst nēsāt valīgus apģērbus vai rotas lietas. Nepieciešams turēt savus matus, apģērbu un cimdus tālu no kustīgām daļām. Valīgs apģērbs, rotas lietas vai garīmavārā tikt aizķerti ar kustīgām daļām.

h) Ja ierīce ir pielāgota ārējai putekļu sūkšanai un putekļu uzsūkšanai, nepieciešams pārliecināties, ka tie ir pieslēgti un pareizi lietoti. Lietojot putekļu sūcēju var samazināt putekļu

ieelpošanas bīstamību.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Lietošana un gādība par elektroinstrumentu:

- a) Nedrīkst pārslagot elektroinstrumentu. Nepieciešams piemērot elektroinstrumentu veiktajam darbam. Pareizs elektroinstrumenta nodrošinās labāku un drošāku darbu pie slodzes, kādam tas tika projektēts.
- b) Nedrīkst lietot elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz. Katrs elektroinstrument, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi ir bīstams un to nepieciešams labot.
- c) Nepieciešams atvienot elektroinstrumenta kontaktdakšiņu no barošanas avota un/vai atslēgt akumulatoru pirms tiek veikta jebkāda uzstādišana, detaļu maiņa vai instrumenta glabāšana. Tādas drošības darbības reducē neparedzētu elektroinstrumenta palaišanu.
- d) Nelietotu elektroinstrumentu nepieciešams glabāt bēriņiem nepieejamās vietās un nedrīkst atlāut personām, kuras nav iepazinušas ar elektroinstrumentu vai šo lietošanas instrukciju lietot elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietojāju rokās.
- e) Elektroinstrumentu nepieciešams konservēt. Nepieciešams pārbaudit asu sakritību vai kustīgo daļu ieķilēšanos, detaļu plūsumus un visus apstākļus, kuri varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja tiek konstatēti bojājums, elektroinstrumentu pirms lietošanas nepieciešams salabot. Daudzu negaidījumu iemesls ir nepareiza elektroinstrumenta konservācija.
- f) Griezējinstrumentiem jābūt asiem un tīriem. Attiecīgi uzturēti asi griezējinstrumenta asmeņi samazina ieķilēšanās iespējas un atvieglo apkalpošanu.
- g) Elektroinstrumentu, aprīkojumu, darba instrumentus un tml. nepieciešams lietot saskaņā ar šo instrukciju, nemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietot elektroinstrumentu tam neparedzētā veidā var novest pie bīstamām situācijām.
- h) Zemās temperatūrās vai pēc ilgāka nelietošanas laika, ieteicams uz pāris minūtēm ieslēgt elektroinstrumentu bez slodzes, lai piedziņas mehānismā sāktu pareizi darboties smērējā.
- i) Elektroinstrumentu tīrišanai lietot mīkstu, mitru (ne slapju) drānu un ziepes. Nelietot benzīnu, šķidinātājus un citus līdzekļus, kuri varētu sabojāt ierīci.
- j) Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt / transportēt iepriekš pārliecinoties, ka visas kustīgās daļas ir noblokētas un nodrošinātas pret atbloķēšanos ar oriģināliem šim nolūkam paredzētiem elementiem.
- k) Elektroinstrumentu nepieciešams glabāt sausā, no putekļiem un mitruma sargātā vietā.
- l) Elektroinstrumenta transportēšanu jāveic oriģinālā iepakojumā, kurš pasargā no mehāniskiem bojājumiem.



BRĪDINĀJUMS! Vispārējie instrumenta drošas lietošanu norādījumi.

Remonts:

- a) Elektroinstrumenta remontu nepieciešams veikt tikai kvalificētam speciālistam, lietojot tikai oriģināls rezerves daļas. Tas elektroinstrumenta lietotājam nodrošinās turpmāku drošību.

- b) Ja barošanas vads tiek bojāts, to nepieciešams apmainīt pie ražotāja vai specializētā remonta darbnīcā, vai arī to jāveic kvalificētai personai, lai novērstu bīstamību.



BRĪDINĀJUMS! Rokas ripzāģis, drošības brīdinājumi

Individuālā drošība:

- a) Rokas turēt tālu no griešanas zonas un zāģa. Otra roku turēt uz paligroktura vai dzinēja korpusa. Ja zāģi tur ar abām rokām, tad tās nav apdraudētas zāģa ievainojumam.
 - b) Nelikt rokas zem apstrādājamā priekšmeta. Pārsegis nevar pasargāt no zāģa zem apstrādājamā priekšmeta.
 - c) Griešanas dzījumu uzstādīt atbilstoši apstrādājamā priekšmeta biezumam. Ieteicams, lai diska zāģis izietu zem apstrādājamā materiāla mazāk par zoba augstumu.
 - d) Nekad neturēt apstrādājamo priekšmetu rokās vai uz kājas. Apstrādājamo priekšmetu nostiprināt stabilā pamatnē. Ir svarīgi labi nostiprināt apstrādājamo priekšmetu, lai novērstu bīstamo kontaktu ar ķermenī, zāģa ieķilēšanos vai arī griešanas kontroles zaudēšanu.
 - e) Darba laikā, kad zāģis var būt kontaktā ar zem sprieguma esošiem vadiem vai ar paša barošanas vadu, zāģi turēt aiz šim nolūkam paredzētās izolētās virsmas. Kontakti ar „sprieguma vadīm” var radīt ka „zem sprieguma” atradīsies arī elektroinstrumenta metāla daļas, kā rezultātā operators var dabūt elektriskās strāvas triecienu.
 - f) Garengriešanas laikā vienmēr lietot garengriešanas vadotni vai šķautņu vadotni. Tas uzlabo griešanas precīzitāti un samazina zāģa ieķilēšanās iespēju.
 - g) Vienmēr lietot pareiza izmēra un attiecīgas stiprināšanas formas zāģus (piem. romba vai apjaļas formas). Zāģi, kuri nav piemēroti stiprināšanas vārpstai darba laikā var vibrēt, radot darba kontroles zaudēšanu.
 - h) Nekad stiprināšanai nelietot bojātus zāģus vai nepareizus paliktnus vai skrūves. Diska zāģa stiprināšanas paliktni un stiprināšanas skrūves ir speciāli projektiņas zāģim, lai nodrošinātu optimālo funkcionēšanu un lietošanas drošību.
- Atmešanas iemesli un atmešanas novēšana:**
- aizmugures atmešana tā ir negaidīta zāģa pacelšanās un kustība operatora virzienā griešanas linijā, kuru rada nepareizi vadīts, ieķilēts vai aizkerts zāģis nekontrolētas griešanas rezultātā;
 - kad diska zāģis ir aizkerts vai ieķilēts spraugā, disks apstājas un dzinēja reakcija rada, ka zāģis negaidīt iet uz aizmuguri, operatora virzienā;
 - ja zāģis ir deformēts vai slakti uzstādīts apstrādājamā elementā, zāga zobi izejot no materiāla var trāpīt pa apstrādājamā materiāla augšējo virsmu radot zāģa pacelšanos un atmešanu operatora virzienā.
- Aizmugures atmešana ir nepareiza zāģa lietošanas vai nepareizu procedūru lietošanas rezultāts, vai arī lietošanas apstākļu rezultāts un to var novērst lietojot attiecīgus zemāk uzrādītos drošības līdzekļus.
- a) Turēt zāģi stipri ar abām rokām, plecus novietot tā, lai

iturētu iespējamo aizmugures atmešanas spēku. Ķermeņa stāvokli ienemt vienā zāģa pusē, bet ne griešanas līnijā. Aizmugures atmešana var radīt negaiditu zāģa aizmugures kustību, bet operators var kontrolet aizmugures atmešanas spēku, ja tiek ieveroti attiecīgi drošības līdzekļi.

- b) Kad diska zāģis ieķilējas vai kaut kāda iemesla dēļ pārtrauc griešanu nepieciešams atbrivot slēdzi un nekustīgi turēt zāģi materiālā līdz zāģis pilnībā apstāsies. Nekad nemēģināt izņemt zāģi no apstrādājamā materiāla, un nevielt zāģi uz aizmuguri, kad griezējdiski ir kustībā, jo var notikt aizmugures atmešana. Konstatēt un pielietot koriģējošu darbību, lai likvidētu zāģa ieķilēšanās iemeslu.
- c) Gadijumā, ja apstrādājamā elementā atkārtoti ieslēdz zāģi, izveidotā rievā centrētā zāģa disku un pārbaudit, vai zāģa zobi nav ieķerūties materiālā. Ja zāģa disks kīlējas, kad zāģis tiek atkārtoti ieslēgti, tas var izlekt vai radīt aizmugures atmešanu attiecībā pret apstrādājamo elementu.
- d) Lielā izmēra plāksnes atbalstīt, lai samazinātu ieķilēšanās risku un diska zāģa aizmugures atmešanu. Lielām plāksnēm to pašsvara iedarbībā ir locīšanās tendence. Atbalstiem jābūt novietotiem zem plāksnes abās pusēs, plāksnes griešanas līnijas un galā ūkautēs tuvumā.
- e) Nelietot neusas un bojātus zāģus. Neasi vai nepareizi uzstādīti zāģa zobi veido šauru rieuva radot pārmērigu rīvēšanu, zāģa ieķilēšanos un aizmugures atmešanu.
- f) Pirms griešanas veikšanas stabili uzstādīt griezējdiska griešanas dzīluma un slīpuma leņķa fiksatorus. Ja zāģa uzstādīšana mainīs griešanas laikā var notikt ieķilēšanās un aizmugures atmešana.
- g) Īpaši uzmanīties veicot «dzīlo griešanu» esošajās sienās vai citās slēgtās vietās. Ārpus izējošie zāģi var griezt citus priekšmetus, radot aizmugures atmešanu.
- h) Pirms katras griešanas pārbaudit apakšējo pārsegu, vai ir pareizi uzbīdīti. Nelietot zāģi, ja apakšējais pārsegs brīvi nepārvietojas un ureiz neaizveras. Nekad neblokēt un neatstāt apakšējā pārsegu atvērtā stāvokli. Ja zāģis nokrit, apakšējais pārsegs var saliekties. Pacelt apakšējo pārsegu ar atvilkšanas rokturi un pārliecināties vai tas brīvi pārvietojas un nepieskaras piezāģa vai citām daļām katrā slīpuma leņķi un griešanas dzīlumā.
- i) Pārbaudit apakšējā pārsega atspēres darbību. Ja pārsegs un atspere pareizi nedarbojas, tos pirms lietošanas jāsalabo. Apakšējā pārsega lēņķa darbība var būt bojātu detaļu, lipīgu nosēdumu vai sakrājušos griešanas atlikumus iemesls.
- j) Pieļaujams ar atvērtu apakšējo pārsegu veikt tikai speciālo griešanu, tādu kā „iedziļināto griešanu” un „salikto griešanu.” Pacelt apakšējo pārsegu ar atbīdāmā roktura palīdzību un kad zāģis iedziļinās materiālā, apakšējo pārsegu jāatbrīvo. Veicot visas pārējās griešanas apakšējam pārsegam jādarbojas patstāvīgi.
- k) Vienmēr novērot vai apakšējais pārsegs nosedz zāģi pirms noliekom zāģi uz darba galda vai grīdas. Nenodrošināts zāģis radis, ka zāģis pārvietosies uz aizmuguri griezot visu kas atradies pa ceļam. Nemēr vērā laiku kāds nepieciešams, lai zāģis apstātos pēc izslēgšanas.



UZMANĪBU! Lietot putekļusūcēja ierīci!

Ja ražotājs paredzējis putekļu sūkšanas vai putekļu uzkrāšanas ierīces, pārliecināties, vai tās ir pieslēgtas un pareizi uzstādītas.



BRĪDINĀJUMS

Nepieciešams lietot aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr nepieciešams lietot putekļu maskas.

Kontakts vai putekļu ieelpošana, kuri rodas zāģēšanas laikā apdraud lietotāja un tuvumā atrodos citi cilvēku veselību. Aizsardzībai pret putekļiem un tvaikiem lietot putekļu aizsardzības masku un parūpēties arī par citu darba vietas tuvumā atrodos personu drošību.



UZMANĪBU! Nelietot nekādus diska zāģus, kuriem ir cīti izmēri, nekā uzrādīti šini lietošanas instrukcijā.

Lietot tikai attiecīga diametra un biezuma diska zāģus, piemērotus zāģa vārpstas apgrizešienā ātrumam.

- Nelietot cietsakausējuma ātrgrizejētrauda diska zāģus. Ši tipa zāģi viegli plīst.
- Nelietot diska zāģus metālam un akmenim.
- Uzstādīt tikai asus griezējdiskus, kuri ir ideālā stāvokli; plīsušus vai deformētušus nekavējoties apmainīt pret jauniem.
- Pārbaudit, vai diska zāģis ir labie stiprināts un griežas attiecīgā virzienā.



BRĪDINĀJUMS

Nepieciešams lietot aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr nepieciešams lietot aizsargbrilles.



BRĪDINĀJUMS

Nepieciešams lietot aizsardzības aprīkojumu. Vienmēr nepieciešams lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS! Rokas rīpzāģis, papildu drošības būdinājumi

Individuālā drošība:

1. Nepievienot barošanas vadu (22) pie strāvas avota līdz nepārliecināmies, ka:
 - a) barošanas avotam ir parametri atbilstoši parametriem uzrādītiem uz zāģa plāksnītes,
 - b) uzstādīts diska zāģis kokam vai kokveidīgiem materiāliem ar pieļaujamiem, maks. apgrizezniem vienādiem vai lielākiem par 5300/min,
 - c) griezējdisks (12) ir pareizi un droši nosiprināts, vai sakrīt bultiņu virzieni (10) uz griezējdiska un pārsega korpusa,
 - d) griezējdisks (12) ir ass, labā tehniskā stāvokli, bez jebkādiem bojājumiem, plīsumiem, izrāvumiem.
 - e) zāģa slēdzis (18) atrodas izslēgšanas stāvokli, bet slēdža bloķēšana (19) un vārpstas bloķēšana (17) ir atbrīvota,
 - f) seštūra gala atslēga (23) diska stiprināšanai ir izņemta no diska stiprināšanas skrūves (13) ligzdas un atrodas ārpus zāģa darbības lauka,
 - g) bloķēšana ir stipri pieskrūvēta: - griešanas dzīluma regulācija (21), - griešanas leņķa regulācija (6), - paralēlās griešanas vadotne (7).
 - h) griezējdiska pārsegs (16) darbojas un atrodas aizvērtā stāvokli.

- Strādājot ar pagarinātāju nepieciešams pārliecīnāties, ka pagarinātāja parametri, vadu šķērsgriezums, atbilst zāģa parametriem. Ieteicams lietot pēc iespējas īsus pagarinātājus. Pagarinātājam jābūt pilnībā attītām.
- Pirms zāģa ielēgšanas nepieciešams pārliecīnāties, ka apstrādājamā materiālā nav naglu, skrūvju un/vai citu svešu elementu.
- Aizliegts bloķēt griezējdiska pārsegū (16).
- Pirms zāģa ielēgšanas un strādājot ar zāģi nepieciešams to turēt aiz abiem rokturiem (2) un (4).
- Ieslēgt mašīnu tikai tad, kad disks (12) nepieskaras pie apstrādājamā elementa.
- Griešanu sākt, kad zāģis sasniedzis maksimālos apgrīzienus.
- Griešanu veikt tikai tad, kad zāģa pamatnes (8) virsma stabili balstās uz apstrādājamā materiāla virsmas.
- Griešanas laikā uz zāģi nekad nelietot pārmērīgu spēku. Tas var radīt negadījumu ar veselības vai dzīvības zaudēšanas bīstamību un/vai sabojāt pārslogotu dzinēju. Dzinēja bojājums (tinumu sadegšana) izraisīs mašīnas pārslodzes rezultātā nav pakļauts garantijas remontam!
- Ar zāģi nedrīkst veikt loka griešanu, šķautņu apstrādi, frēžēšanu, par cik tas var radīt negadījumu ar veselības vai dzīvības zaudēšanas bīstamību un/vai mašīnas sabojāšanu, kurš nav pakļauts garantijas remontam.
- Pēc zāģa izslēgšanas nekad nedrīkst bremzēt diska kustību piespiežot to pie apstrādājamā materiāla.
- Nepieciešams kontrolēt zāģa korpusa stiprināšanas skrūves. Nepieciešamības gadījumā pieskrūvēt (gala atslēga Ph3).

PIELIETOJUMS:

Diska zāģis ir instruments paredzēts koka, finiera, skaidu plāksņu un tamlīdzīgu kokveidīgu materiālu griešanai.

To nedrīkst lietot metāla vai akmens griešanai, slīpešanai kā arī nedrīkst uzstādīt diskus paredzētu metālu vai akmens griešanai, slīpešanai.

Zāģis ir paredzēts taisnlinijas griešanai. Tas nav piemērots loka griešanai.

Lietošana saskaņā ar pielietojumu attiecās arī uz drošības norādījumu kā arī montāžas instrukcijas ievērošanu, un apkalpošanas instrukcijas ekspluatācijas norādījumiem. Personām, kurus ierīci apkalpo un konservē, jāiepazīstas ar šiem norādījumiem kā arī tās jābūridina par iespējamu bīstamību.

Bez tam negadījumu novēršanai nepieciešams rūpīgi ievērot pastāvošos darba drošības likumus.

UZMANĪBU: Nedrīkst pakļaut elektroinstrumentu lietus un mitru apstākļu iedarbībai.

Katra zāģa lietošana neatbilstoši augstāk uzrāditajam pielietojumam ir aizliegta un novēl līdz garantijas zaudēšanai kā arī ražotājs neatbild par tādā veidā radītiem zaudējumiem.

Jebkādas ierīces modifikācijas, kuras veic lietotājs atbrivo ražotāju no atbildības par bojājumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti lietotājam un apkārtējiem.

Pareiza zāģa lietošana attiecās arī uz konservāciju, glabāšanu, transportēšanu un remontu.

Zāģi drīkst labot tikai ražotāja uzrādotos servisa punktos. No tīkla barotas ierīces labo tikai pilnvarotas personas.

Neskaitoties uz pielietojumam atbilstošu lietošanu nevar pilnībā izslēgt atsevišķus paliekošā rīks elementus. Ņemot vērā mašīnas konstrukciju

un uzsbūvi var rasties sekojošas bīstamības:

- Pieskāršanās pie griezējdiska nenosegtā zāģa vietā.
 - Pieskāršanās pie strādājoša griezējdiska (griezta brūce).
 - Apstrādājamā priekšmeta vai tā daļas atmešana.
 - Griezējdiska plīsums/salušana.
 - Dzirdes paslīktināšanās gadījumā, ja netiek lietoti dzirdes aizsardzības līdzekļi.
 - Veselibai kaitīgā koka putekļu emisija veicot darbus slēgtās telpās.
- Ierīce nav paredzēta profesionālai, amatnieku vai rūpnieciskai lietošanai. Garantijas nosacījumi neattiecas, kad ierīce tika lietota amatnieku, rūpniecības darbnīcās vai tamlīdzīgās darbībās.

KOMPLEKTĀCJĀ:

- Diska zāģis -1 gab.
- Paralēlās griešanas vadotne -1 gab.
- Griezējdisks Ø 210 x Ø 30 x 24T-1 gab.
- Gala atslēga -1 gab.
- Oglīšus/sukas -2 gab.
- Ietošanas instrukcija -1 gab.
- Garantijas karte -1 gab.

MAŠĪNAS UZBŪVE:

Diska zāģis ir otrs aizsardzība klases ierīce (dubultā izolācija) ar vienfāzes dzinēja piedziņu.

Zāģa uzsbūve parādīta uzrādotā foto uz 2-3 lpp.

Zīm.A: 1. Skaidri izmēšana

- Rokturis
- Griezējdiska pārsega rokturis
- Paligrokturis
- Slipuma leņķa skala
- Slipuma leņķa uzstādīšanas skrūve
- Paralēlās vadotnes uzstādīšanas skrūve
- Zāģa pamatne
- Griešanas līnijas atzīmes pie 0° un 45° leņķa pamatnes slipuma
- Griezējdiska apgrīziena virziena bultiņas
- Paralēlās griešanas vadotne
- Griezējdisks
- Griezējdiska stiprināšanas skrūve
- Paliknis
- Ārējais stiprināšanas gredzens
- Griezējdiska paceļamais pārsegs stāvokli:
- atvērts (zīm.A),
- aizvērts (zīm.B)

Zīm.B: 17. Vārpstas bloķēšanas svira

- Slēdzis
- Drošības slēdzis
- Griešanas džīluma skala
- Griešanas džīluma uzstādīšanas skrūve
- Barošanas vads
- Gala atslēga

Zīm.C: 24. Iekšējais stiprināšanas gredzens

Tā ir rokas vadības universāla mašīna ar kompaktu, ergonomisku uzbūvi. Nodrošina lietotājam iespēju regulēt griešanas dzīlumu un pielāgot mašīnu pie griezošā materiāla biezuma kā arī iespēja griezt zem lenķa (griešanas virsma nav perpendikulāra griezošā materiāla virsmai).

Tā ir droša mašīna par cik tās konstrukcijā izmantots pašregulējōss griezējdiska pārsegs, kurš darba laikā atveras un aizveras.

Mašīnas konstrukcija vienlaicīgi dod iespēju lietotājam vieglī apkalpot slēdzus, bloķēšanu un rokturus, kuri izpilda attiecīgas lietošanas un apkalošanas-konservācijas funkcijas.

TEHNISKIE DATI:

Nominālais spriegums	230-240 V	
Nominālā frekvence	50 Hz	
Pateītā jauda	1800 W	
Griezes ātrums max.	5300 min ⁻¹	
Maks. zāģa asmens diametrs	ø210 mm	
Asmens cauruma diametrs	ø30 mm	
Griešanas dzīlums 0 °/45°	75 mm/50mm	
Griešanas lenķis	0° ~ 45°	
Elektrotaizsardzības klase	II	
Masa	5,3 kg	
Akustiskā spiediena līmenis (LpA)	93,5 dB(A)	
Akustiskās jaudas līmenis (LwA)	104,5 dB(A)	
mēriņumu izkliede K (dB(A))	3 dB(A)	
Vibrācijas līmenis atbilstoši: EN 60745-1	Galvenais rokturis Paligrokturis	1,911 m/s ² 1,224 m/s ²
mēriņumu izkliede K (m/s ²)	K=1,5 m/s ²	

Uzrādītais vibrācijas līmenis ir reprezentatīvs elektroinstrumenta pamata lietošanai. Ja elektroinstrumenti tiek lietoti citos nolūkos vai ar citiem darba instrumentiem, vai arī ja nebūs pietiekami konservēts, vibrācijas līmenis var atšķirties no uzrādītā. Augstāk uzrāditie iemesli var radīt vibrācijas ekspozīcijas palielināšanos visā darba laikā.

Nepieciešams realizēt papildus drošības līdzekļus, kuri pasargā operatoru no vibrācijas ekspozīcijas, piem.: Elektroinstrumenta un darba instrumenta konservācija, atbilstošas roku temperatūras nodrošināšana, darba operāciju veikšanas sečības noteikšana.

DARBAS AR ZĀĢI:

1. Pirms darba sākuma nepieciešams pārbaudīt griezējdisku, lai izvairītos no pārslodzes un nepareizas zāģa darbības.
2. Darbu sākt uz materiāla atzīmējot griešanas līniju.
3. Ierīce ir apriktota ar drošības slēdzi (19), kurš sārgā pret zāģi neparedzētas ieslēgšanās. Lai ieslēgtu zāģi nepieciešams vispirms nospiest drošības slēdzi, un sekōjoši nospiest zāģa slēdzi (18) un turēt to šajā stāvoklī. Dot iespēju zāģim sasniegat maksimālos apgriezenus.
4. Zāģa pamatni (8) plielikt pie apstrādājamā materiāla tā, lai pamatnes virsma stabili piegultu apstrādājamā materiāla virsmai, un griešanas līnijas atzīme (9) atrastos virš šīs līnijas.
5. Zāģa darba laikā (kustība uz priekšu), griezējdisks iedziļinās apstrādājamā materiālā, diska pārsegs (16) pakāpeniski atsedz disku, dodot iespēju griezt materiālu. Pārsega atpakaļ atspere atgriezis pārsegu sākuma stāvokli, kad disks izbūdīsies no apstrādājamā materiāla.

6. Zāģi nepieciešams vadīt precīzi pa taisnu līniju. Zāģa vadība ne pa taisnu līniju var radīt griešanas pretestību un griezējdiska bloķēšanos. Tas var novest pie dzinēja tinumu sadegšanas un garantijas tiesību zaudēšanas, kā arī iespēja radīt nopietnu negadījumu.

7. Griešanas beigas ar zāģi ir:

- a) pilnīga rotējoša griezējdiska izeja no apstrādājamā materiāla,
- b) slēdzis (18) atbrīvojas,
- c) pagaidit līdz zāģa disks apstāsies,
- d) nolikt mašīnu drošā vietā.

8. Darba beigas ar zāģi, pēc p. 7. darbibu izpildīšanas ir:

- a) barošanas vada atvienošana no barošanas avota,
- b) zāģa attīrišana no skaidrām un putekļiem,
- c) zāģa nodrošināšana no nepiederošām personām (piem. bērni).

GRIEZĒJDISKA MAINA:

UZMANĪBU: Pirms griezējdiska maiņas sākuma nepieciešams atslēgt mašīnu no barošanas avota un pagaidit līdz disks apstājas.

Griezējdiska montāžai lietot aizsargcīmdu. Kontaktā ar griezējdisku pastāvievainošanās bīstamība.

Lietot tikai zāģēšanas diskus, kuru parametri atbilst šīni apkalošanas instrukcijā uzrādītiem.

Nekādā gadījumā nedrīkst lietot slipēšanas diskus par darba instrumentiem.

Zimējumā C lpp. 3 parādīti griezējdiska (12) stiprināšanas elementi uz mašīnas vārpstas:

13. Skrūve ar iekšējo sešstūri

14. Skrūves palīknīcis

15. Ārējais stiprināšanas gredzens

24. Iekšējais stiprināšanas gredzens

Griezējdiska maiņai nepieciešams:

– Nospiest vārpstas bloķēšanu (17) un turēt šajā stāvoklī. Ar gala atslēgas (23) palīdzību izskrūvē stiprināšanas skrūvi (13) (zīm. D, lpp. 3).

UZMANĪBU: Vārpsta bloķēšana (17) var nospiest tikai pie nekustīga vārpstas. Pretējā gadījumā elektroinstrumentu var sabojāt.

– Ar pārsegā rokturi (3) atbūdīt pārsegū uz aizmuguri un turēt. No mašīnas vārpstas noņemt ārējo stiprināšanas gredzenu un griezējdisku (12) (zīm. E, lpp. 3).

UZMANĪBU: Nenonemt iekšējo stiprināšanas gredzenu (24); ja gredzens izkrīt, tad nepieciešams to ielikt atpakaļ ar plakano virsmu virzienā uz ārpusīno mašīnas korpusa.

Zāģa montāža augstāk uzrādītā atgriezeniskā kārtībā. Uzliekot griezējdisku nepieciešams pievērst uzmanību uz diska kustības apgriezienu sakritību. Diska bultiņas virzienam jāsakrīt ar diska pārsega norādīto bultiņas kustību virzienū.

GRIEŠANAS DZĪLUMA UZSTĀDĪŠANA (zīm. F):

Veikt seklus iegriezumus, dzīlums mazāks par apstrādājamā materiāla biezumu, ir iespējams uzstādot vēlamo griešanas dzīlumu nolaižot zāģa pamatni (8) attiecīgā stāvoklī.

Atslēgt zāģi no barošanas. Atbrīvot zāģa griešanas dzīluma regulācijas skrūvi (21). Atbūdīt pamatni uz leju līdz vēlamam griešanas dzīlumam. Nobloķēt skrūvi (21).

GRIEŠANAS SLĪPUMA LENĶA UZSTĀDĪŠANA (zīm. G):

Zāģis dod iespēju griezt zem lenķa attiecība pret virsmu diapazonā 0° –

45°. Šajā nolūkā zāga pamatni (8) nepieciešams novietot attiecīgā stāvoklī.

Šajā nolūkā zāgi nepieciešams atslēgt no barošanas. Atbrīvot pamatnes stiprināšanas skrūvi (6). Novietot zāga pamatni nepieciešamā leņķi. Nobloķēt stāvokli pieskrūvējot skrūvi.

PARALĒLĀS GRIEŠANAS VADOTNES LIETOŠANA (zīm. H):

Vadotne (11) dod iespēju paralēlai griešanai attiecībā pret apstrādājamā materiālā malu.

Atslēgt zāgi no barošanas. Iebidit vadotni zāga pamatnes priekšējās daļas spraugās.

Uzstādīt vēlamo griešanas platumu. Nobloķēt vadotni ar skrūvi (7). Sākt zāģēšanu.

KONSERVĀCIJA, GLĀBAŠANA UN TRANSPORTS:

Mašīnai pēc būtības nav nepieciešami speciāli konservācijas darbi.

Mašīnu nepieciešams uzturēt tīru, sargāt no mitruma un putekļiem.

Pēc darba ieteicams attīrīt zāgi no skaidām un putekļiem. To veikt atvieglo griezējdiska pārsega rokturis (3), dodot iespēju atsegāt griezējdisku (12).

UZMANĪBU: rokturi lietot tikai konservācijas un apkalošanas darbu laikā, iepriekš atslēdot mašīnu no barošanas avota.

Pēc darba stipri putekļainā vidē ieteicams ar saspiestu gaisu izpūst ventilāciju atveres – tas novērsīs priekšlaicīgu guļtu nolietošanos un likvidēs putekļus, kuri bloķē dzinēja dzesējošo gaisu.

Zāgi transportēt un glabāt iepakojumā, kurš sargā no mitruma, putekļu un siko daļu ieklūšanas – īpaši nepieciešams nodrošināt ventilācijas atveres. Sīkie elementi, kuri ieklūst korpusa iekšienē var sabojāt dzinēju. Tehnisku problēmu gadījumā lūdzam kontaktēties ar pilnvarotu servisu.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA:



UZMANĪBU: Uzrādītais simbols nozīmē, ka aizliegts novietot nolietoto ierīci kopā ar citiem atkritumiem (iespējams naudas sods). Bistamās sastāvdalas, kuras atrodas elektriskās ierīcēs negatīvi ietekmē uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Mājsaimniecībām jājem dalība nolietoto ierīču atgūšanā un atkārtotā izlietošanā (recyclingā). Polijā un Eiropā tiek radīta vājā pastāv nolietot ierīču savākšanas sistēma, kura ietvaros visiem augstāk minēto ierīču pārdošanas punktiem ir pienākums pieņemt nolietotās ierīces. Bez tam pastāv augstāk minēto ierīču savākšanas punkti.

RAŽOTĀJS:

Profix SIA

Marywilksa iela 34

03-228 Varšava, Polija

Šī ierīce ir saskaņā ar valsts un Eiropas normām, ka arī drošības prasībām. Visāda veida remontus veic kvalificēti personāls, lietot oriģinālas rezerves daļas.

PIKTOGRAMMAS:

Apzīmējumu skaidrojums, kuri atrodas uz plāksnītes un informācijas uzlīmē.



«Pirms ieslēgšanas un darba sākuma nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju.»



«Vienmēr nepieciešams lietot putekļu maskas.»



«Griešanas laikā ar diska zāgi ieteicams lietot atbilstošu acu aizsardzību.»



«Griešanas laikā ar diska zāgi ieteicams lietot atbilstošu dzirdes aizsardzību.»



Firma PROFIX politika ir nepārtraukta savu produktu pilnveidošanas politika, tāpēc firma sev rezervē tiesības ievest izstrādājuma specifikācijas izmaiņas bez iepriekšējas paziņošanas. Zīmējumi, kuri uzrādīti apkalošanas instrukcijā kalpo tikai kā piemērs un var nedaudz atšķirties no iegādātās ierīces reālā izskata.

Šī instrukcija ir sargāta ar autortiesībām. Aizliegts to kopēt/pavairot bez PROFIX SIA rakstiskas atļaujas.

CZ

**NÁVOD NA OBSLUHU
RUČNÍ KOTOUČOVÁ PILA THP1800**
Překlad původního návodu



PŘED ZAHÁJENÍM POUŽIVÁNÍ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM.

Uchovávejte návod pro případné další použití.



POZOR! Přečtěte si všechny výstrahy týkající se bezpečnosti používání označené symbolem a veškeré pokyny týkající se bezpečnosti používání.

Nedodržování uvedených bezpečnostních výstrah a bezpečnostních pokynů může být příčinou zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo závažných úrazů.

Uchovávejte výstrahy a pokyny týkající se bezpečnosti pro případné použití v budoucnosti.

V níže uváděných výstrahách pojmenování „elektronářadí“ znamená elektronářadí napojené z elektrické sítě (elektrickým vodičem) nebo elektronářadí napojené baterii (bezdrátové).



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Bezpečnost na pracovišti:

- Udržujte na pracovišti pořádek a zajistěte zde dobré osvětlení. Nepořádek a spatřené osvětlení často zapříčinují nehody.
- Nepoužívejte elektronářadí ve výbušném prostředí tvořeném hořlavými tekutinami, plyny nebo prachem. Elektronářadí vytváří jiskry, které by mohly zapálit prach nebo výpar.
- Nepouštějte děti ani jiné pozorovatelé na místa, kde se používá elektronářadí. Rušení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad elektronářadím.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Elektrická bezpečnost:

- Zástrčky nářadí musí odpovídat zásuvkám. Nikdy žádným způsobem nepředělávejte zástrčky. V případě elektronářadí, které má vodič s ochranným uzemněním, nepoužívejte žádné prodlužovačky. Původní nepředělávané zástrčky a zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se dotykání uzemněných ploch nebo takových, které jsou spojeny s hmotou, jako jsou trubky, ohříváče, radiátory ústředního topení a chladničky. V případě dotykání takových ploch a předmětů roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Nevy stavujte elektronářadí na působení deště nebo vlhka. Pokud by se do elektronářadí dostala voda, roste riziko zásahu elektrickým proudem.
- Kabely se nesmí žádným způsobem namáhat. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tažení elektronářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel musí být umístěný daleko od zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo propletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- V případě, že se elektronářadí používá venku, je třeba prodlužovat elektrické kabely prodlužovači určenými na práci venku. Používání prodlužovače určeného do venkovního

prostředí snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- Pokud je nezbytné použít elektronářadí ve vlhkém prostředí, je třeba použít jako ochranu proudový chránič (RCD). Použití RCD snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Osobní bezpečnost:

- Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností, nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti nebo znalosti zařízení, ledaže je používají s příslušným dozorem, nebo v souladu s návodom na používání zařízení, který jim předají osobnosti zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Při používání elektronářadí je třeba být předvídatový, pozorovat, co se děje, a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektronářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektronářadím může způsobit závažné osobní úrazy.
- Je třeba používat osobní ochranné prostředky. Je třeba vždy používat ochranné brýle. Používání v příslušných podmínkách takových ochranných prostředků, jako je protiprášková respirační maska, protiskluzová obuv, přilba nebo chrániče sluchu, sniží nebezpečí osobních úrazů.
- Je třeba se vyhnout neplánovanému spuštění. Před připojením k elektrickému zdroji a/nebo před zapojením baterie a než se nářadí zvedne, nebo přenesete, je třeba se ujistit, že je vypnuto elektronářadí v poloze vypnuto. Přenášení elektronářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektronářadí do sítě se zapojeným vypínačem může být příčinou nehody.
- Před spuštěním elektronářadí je třeba odstranit všechny klíče. Ponechání klíče v otáčející se části elektronářadí může způsobit poranění.
- Je zakázáno příliš se naklánět. Po celou dobu musíte stát pevně a udržovat rovnováhu. Umožní Vám to dobře kontrolovat elektronářadí při nepředvídatelných situacích.
- Je třeba mít vhodné oblečení. Při práci nenoste volné oblečení ani bížuterii. Je třeba zajistit, aby Vaše vlasy, oblečení a rukavice byly v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, bížuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých částí.
- Pokud je zařízení přizpůsobeno na napojení k vnějšímu odsávání prachu a pohlcovači prachu, ujistěte se, že jsou připojený a rádně se používají. Použitím pohlcovačů prachu můžete omezit nebezpečí závlásky na prasnosti.

VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se bezpečného používání nářadí.

Používání elektronářadí a péče o ně:

- Elektronářadí se nesmí přetěžovat. Je třeba používat elektronářadí s výkonom v hodonině pro provádění určité práce. Správné elektronářadí umožní lepší a bezpečnější práci se záťazej, na kterou bylo naprojektováno.

- b) Elektronáradí, u kterého nefunguje spínač, se nesmí používat. Každé elektronáradí, které nelze zapínat nebo vypínat spínačem, je nebezpečné a je třeba je opravit.
- c) Před provedením každého seřízení, výměny součástky nebo před skladováním odpojte zástrčku elektronáradí od zdroje elektrického proudu a/nebo odpojte baterii. Takový bezpečnostní postup omezuje riziko náhodného spuštění elektronáradí.
- d) Nepoužívané elektronáradí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte přístup osobám, které nejsou obeznámené s elektronáradí nebo s tímto návodem na používání elektronáradí. Elektronáradí může být nebezpečné v rukách nevyskolených uživatelů.
- e) Elektronáradí je třeba udržovat. Je třeba kontrolovat souosost nebo zaseknutí pohyblivých částí, praskliny součásti a veškeré další faktory, které by mohly ovlivnit činnost elektronáradí. Pokud zjistíte poškození, musíte elektronáradí před použitím opravit. Práčinou mnohých nehod je neoborná údržba elektronáradí.
- f) Řezací nástroje musí být ostré a čisté. Řádná údržba ostrých hran řezacích nástrojů snižuje pravděpodobnost zaseknutí a usnadňuje obsluhu.
- g) Elektronáradí, vybavení, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s tímto návodem, při čemž zohledňujte pracovní podmínky a druh prováděné práce. Používání jiným způsobem, pro který není elektronáradí určeno, může způsobit nebezpečné situace.
- h) V nízkých teplotách, nebo pokud se nářadí po delší dobu nepoužívá, doporučuje se zapnout elektronáradí bez zátěže po dobu několika minut za účelem rádného promazání mechanismu pohonu.
- i) K čištění elektronáradí používejte měkký, vlhký (ne mokrý) hadík a mydlo. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla a další prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- j) Elektronáradí je třeba skladovat / doprovádat až potom, co se ujistíte, že jsou veškeré jeho pohyblivé součásti zablokovány a zajistěny proti odblokování s použitím původních součástek určených k tomuto účelu.
- k) Elektronáradí skladujte na suchém místě chráněném proti prachu a průniku vlhkosti.
- l) Doprava elektronáradí by měla probíhat v původním obalu tak, aby bylo chráněné proti mechanickému použití.



VÝSTRAHA! Všeobecné výstrahy týkající se používání náradí.

Oprava:

- a) Opravy elektronáradí je třeba objednávat výhradně u kvalifikované osoby, využívejte původní náhradní součástky. Zajistíte tím, že používání elektronáradí bude stále bezpečné.
- b) Pokud by byl pevný přívodní kabel zařízení poškozený, je třeba jej nechat vyměnit u výrobce nebo v odborné opravně, nebo kvalifikovanou osobou, abyste tak zamezili ohrožení.



VÝSTRAHA! Kotoučová pila, výstrahy týkající se bezpečnosti.

Osobní bezpečnost:

- a) Držte ruce v bezpečné vzdálenosti od oblasti řezání a pily. Držte druhou ruku na pomocném držáku nebo na krytu motoru. Pokud držíte pilu oběma rukama, Nevystavujte je nebezpečí poranění pilou.
- b) Nesahejte na spodní stranu řezaného předmětu. Kryt nechrání před pilou zespodní strany zpracovávaného materiálu.
- c) Nastavujte hloubku řezu podle hrubky řezaného předmětu. Doporučuje se, aby kotouč trčel pod řezaný materiál méně, než je výška zuba.
- d) Nikdy nedržte řezaný předmět v rukách nebo na nohou. Upevněte zpracovávaný předmět na stabilním podstavci. Dobré upevnění zpracovávaného předmětu je důležité, abyste zamezili kontaktu s telcem, vzpřímení pily nebo ztrátě kontroly nad prováděným řezem.
- e) Během práce, při které by pila mohla přijít ke styku s elektrickými vodiči pod napětím nebo se svým vlastním kabelem, držte pilu za izolované plochy určené k tomuto účelu. Kontakt s „vodiči pod napětím“ může přivést elektrické napětí do kovových částí elektronáradí a způsobit úraz obsluhy.
- f) Během podélného řezání vždy používejte vodicí lištu určenou na podélné řezání nebo vedení po hraně. Zlepšete tak přesnost řezu a zmenšíte možnost zaseknutí pily.
- g) Vždy používejte pily se správným tvarem usazovacích otvorů (např. kosočtvercový nebo kulatý tvar). Kotouče, které se nehodí na upevňující držák, mohou pracovat excentricky a způsobit ztrátu kontroly nad prováděnou práci.
- h) Nikdy nepoužívejte na upevnění kotouče poškozené nebo nesprávné podložky nebo šrouby. Podložky a šrouby na upevnění kotouče byly navrženy zvlášť pro tuto pilu, aby bylo zajištěno její optimální fungování a bezpečné používání.

Důvody zpětného rázu a jak mu předcházet:

- zpětný ráz je náhlé zvednutí a vrcení kotouče směrem k obsluze v linii řezu, způsobené nekontrolovaným vzpřímením, zaseknutím nebo nesprávným vedením kotouči pily;
- pokud je kotouč pily je vzpřímený nebo stlačený ve spáře, kotouč se zastavuje a reakce motoru způsobuje prudký pohyb pily směrem dozadu k obsluze;
- pokud je kotouč zkroucena nebo špatně postavený směrem k řezanému materiálu, zuby pily po výstupu z materiálu mohou udeřit do horní plochy řezaného materiálu a způsobit tak zvednutí pily a její odraz směrem k obsluze.

Zpětný ráz vzniká v důsledku nesprávného používání pily nebo nesprávných postupů nebo podmínek provozu a lze mu zamezit přijetím níže uvedených bezpečnostních prostředků.

- a) Držte pilu silně, oběma rukama, s pažemi v takové poloze, abyste vydrželi silu zpětného rázu. Stojte v poloze z jedné strany pily, ale ne v linii řezu. Zpětný ráz může způsobit prudký pohyb pily dozadu, ale silu zpětného rázu může obsluha kontrolovat, pokud byly přijaty příslušné bezpečnostní prostředky.
- b) Když se kotouč pily zasekne, nebo když se řezání z nějakého důvodu přeruší, je třeba vypnout spínač a držet pilu nehybně v materiálu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy nezkušejte odstranit pilu z řezaného materiálu, ani netahejte pilu dozadu, dokud se kotouč pily pohybuje,

protože může způsobit zpětný ráz. Prozkoumejte situaci a přijměte korigující opatření, za účelem odstranění příčiny zasekávání pily.

- c) **V případě opětovného spuštění pily v zpracovaném materiálu** vystreďte kotouč pily v řezu a zkонтrolujte, jestli nejsou zuby pily zaseknuty v materiálu. Pokud se kotouč vzpříč při opětovném spouštění, může se vysunout nebo způsobit zpětný ráz od zpracovaného předmětu.
- d) **Velké desky zajistěte, abyste takto minimalizovali riziko zaseknutí a zpětného rázu kotouče.** Velké desky mají tendenci se prohnout svou vlastní váhou. Podpěry pod deskou by mely být umístěny obojí stranách, poblíž linie řezu i poblíž okrajů desky.
- e) **Nepoužívejte tupé nebo poškozené pily.** Neostré nebo nesprávně postavené zuby pily vytvářejí při řezu nadmerné tření, což může způsobit zaseknutí pily a zpětný ráz.
- f) **Nastavujte pevně svírky hloubky řezu a úhlu sklonu kotoučové pily** před provedením řezu. Pokud se nastavení pily mění během řezání, mohlo by to způsobit vzpříčení a zpětný raz.
- g) **Obzvlášť si dávajte pozor během provádění «zapichovacího řezu»** v existujících příčkách nebo jiných slepých prostorech. Trčící kotouč pily může narazit na předměty, které nevidíte, čímž způsobí zpětný ráz.
- h) **Před každým použitím kontrolujte, zda je dolní kryt rádně zasunutý.** Nepoužívejte pilu, pokud se dolní kryt nepohybuje volně a nezavírá se okamžitě. Nikdy nepřipevníte dolní kryt v otevřené poloze. Pokud by se stalo, že pilu náhodou upustíte, dolní kryt může zůstat zahnutý. Zvedejte dolní kryt pomocí odtahovacího držáku a ujistěte se, jestli se volně pohybuje a nedotýká se pily nebo jiné části při každém nastavení úhlu a hloubku řezu.
- i) **Zkontrolujte fungování dolní pružiny.** Pokud kryt a pružina nefungují správně, měly by být před použitím opraveny. Dolní kryt může fungovat pomalu z důvodu poškozených částí, lepkých usazenin, nebo shromáždění odpadu.
- j) **Manuální vracení dolního krytu je přípustné pouze při zvláštních řezech jako „zapichovací řez“ a „složený řez“.** Zvedejte dolní kryt s použitím odtahovacího držáku, a když se pila zaříže do materiálu, je třeba dolní kryt uvolnit. V případě všech ostatních řezů se doporučuje, aby dolní kryt fungoval samostatně.
- k) **Před postavením pily na dílenském stole nebo na podlaze vždy sledujte, jestli dolní kryt samočinně přikryl kotouč.** Nechráněný okraj způsobí, že se pila bude vracet dozadu a řezat cokoliv na své cestě. Je třeba si uvědomit, že kotouč potřebuje po vypnutí pily čas na zastavení.

POZOR! Používejte odsávaní prachu!

Pokud výrobce předpokládá odsávání nebo shromažďování prachu, zkонтrolujte, zda jsou zapojené a správně namontované.

VÝSTRAHA

Používejte ochranné vybavení. Vždy používejte ochranné protiprachové respirátory.

Kontakt nebo vdechování prachu vznikajícího během řezání ohrožuje zdraví uživatele a případně i jiných osob, které by byly poblíž. Pro ochranu proti prachu a výparům si nasadte si respirační masku a pečujte také o bezpečnost jiných osob, které jsou na pracovišti.



POZOR! Nepoužívejte žádné kotoučové s jinými rozměry, než uvedené v tomto návodu na obsluhu. Používejte výhradně řezací kotouče s vhodným průměrem a tloušťkou, přizpůsobené k rychlosti obrátek vřetena této pily.

- Nepoužívejte kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli. Pilu tohoto druhu se snadno lámou.
- Nepoužívejte kotouče na kov nebo kámen.
- Používejte výhradně ostré řezací kotouče, které jsou v ideálním stavu; prasknuté nebo prohnuté kotouče okamžitě vyměňte na nové.
- Zkontrolujte, jestli je kotoučová pila dobře upevněná a otáčí se správným směrem.



VÝSTRAHA! Vždy používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.



VÝSTRAHA! Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu sluchu.



VÝSTRAHA! Ruční kotoučová pila, další výstrahy týkající se bezpečnosti –

Osborní bezpečnost:

1. Nezapínejte kabel přívodu elektrického proudu (22) ke zdroji proudu, pokud se neujistíte, že:
 - a) zdroj napájení má parametry odpovídající parametrům pily uvedeným na firemním štítku,
 - b) je upevněný kotouč na dřevě a dřevité materiály s přípustnou max. rychlosíti otáček stejnou nebo větší než 5300 ot./min.,
 - c) řezací kotouč (12) je správně a rádně upevněný, při čemž jsou šípky (10) jak na řezacím kotouči, tak na ochranném krytu otočené stejným směrem,
 - d) řezací kotouč (12) je ostrý, v dobrém technickém stavu, bez jakýchkoliv poškození, prasklin, úbytků,
 - e) vypínací pily (18) je ve vypnuté poloze, a bezpečnostní tlačítka (19) a tlačítka pojistiky vřetena (17) jsou uvolněné,
 - f) imbusový klíč (23) pro upínání kotouče byl vyndán ze šroubu na upínání kotouče (13) a je mimo polem působnosti pily,
 - g) jsou silně utaženy: páka nastavení hloubky řezu (21), páka nastavení úhlu řezu (6) a šroub nastavení vedení rovnoběžného řezu (7),
 - h) posuvný kryt řezacího kotouče (16) je funkční a zůstává v zavřené poloze.
2. V případě práce s prodlužovačem je třeba se ujistit, že parametry prodlužovače, průřezu vodičů, vyhovují parametrům pily. Doporučuje se používat co nejkratší prodlužovače. Prodlužovač ba měl být zcela rovninutý.
3. Před zapnutím pily se ujistěte, že v obráběném materiálu nejsou hřebíky, šrouby vrutů a/nebo jiných cizích těles.
4. Nikdy neblokujte kryt řezacího kotouče (16).
5. Přispouštění pily a při práci s pilou ji držte za oba držáky (2) a (4).
6. Zapinjte stroj pouze tehdy, když se řezací kotouč (12) nedotýká obráběně části.
7. Řezzačinje po tom, co pila dosáhne maximálních obrátek.
8. Řez provádějte pouze tehdy, když se plocha stopka pily (8) silně opírá

- na ploše řezaného materiálu.
9. Nikdy během řezání netlačte na pilu nadměrnou silou. Mohlo by to způsobit nehodu spojenu s vážným nebo život ohrožujícím úrazem a/nebo poškozením přetíženého motoru. Na poškození motoru (závitový zkrat) způsobený přetížením stroje se nevtahuje záruční oprava!
 10. S použitím pily se nesmí provádět řez po oblouku, obrábět hrany, frézovat, jelikož to může způsobit nehodu spojenu s vážným nebo život ohrožujícím úrazem a/nebo poškozením stroje, na které se nevtahuje záruční oprava.
 11. Po vypnutí pily nikdy nebrzděte pohyb kotouče přitlačením k řezanému materiálu.
 12. Pravidelně kontrolujte stav vrutu upevňujících tělo pily. V případě potřeby je dotáhněte (šroubovací klíč Ph3).

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM:

Kotoučová pila je nástroj určený k řezání dřeva, překližky, dřevotřísky a podobných materiálů na bázi dřeva.

Nelze ji používat na řezání nebo broušení kovu nebo kamene ani nelze na ní montovat kotouče určené na řezání nebo broušení kovu nebo kamene.

Pila je upzřosená k rovným řezům. Nehodí se k provádění řezu po oblouku.

K používání v souladu s určením patří také dodržování pokynů týkajících se bezpečnosti, návodu na montáž a provozních pokynů v návodu na obsluhu. Osoby, které obsluhují zařízení a provádějí jeho údržbu, se musí seznámit s těmito pokyny a musí být rádně poučeny o možných nebezpečích.

Kromě toho je třeba co nejprávněji dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

POZOR: Nevystavujte elektronářadí na působení deště nebo vlnkostí.

Každé použití zařízení jinak, než to vyplývá z jeho výše uvedeného určení, je zakázané, způsobuje ztrátu záruk a osvobozuje výrobce od odpovědnosti za takto způsobené škody.

Jakékoliv úpravy zařízení prováděné uživatelem osvobojuje výrobce od odpovědnosti za poškození a škody způsobené uživateli a v okolí.

Správné používání elektronářadí se týká také údržby, skladování, dopravy a oprav.

Elektronářadí mohou opravovat pouze servisní opravny určené výrobcem. Zařízení, které je napojeno se sítě, by měly opravovat pouze osoby, které jsou k tomuto oprávněny.

I při používání náradí v souladu s jeho určením nelze zcela eliminovat určité rizikové faktory. Vzhledem ke konstrukci a stavbě stroje se mohou vyskytnout následující ohrožení:

- dotecký kotouče v nechráněné oblasti;
- sáhnutí na pracující kotouč (řezná rána);
- zpětný ráz zpracovávaného předmětu nebo jeho části;
- prasknutí/zlomení řezného kotouče;
- poškození sluchu v případě nepoužívání nezbytné ochrany sluchu;
- zdraví škodlivé emise dřevitého prachu v případě práce v uzavřených prostorách.

Zařízení není určeno pro profesionální použití, řemeslné nebo průmyslové. Záruční smlouva neplatí, pokud se zařízení používá v řemesnických nebo průmyslových dílnách nebo pro

obdobnou činnost.

KOMPLETACE:

- Kotoučová pila - 1 ks.
- Vedení pro rovný řez - 1 ks.
- Řezací kotouč Ø 210 mm x Ø 30 mm x 24T - 1 ks.
- Klíč imbusový - 1 ks.
- Uhlíkové kartáčky - 2 ks.
- Návod na obsluhu - 1 ks.
- Záruční list - 1 ks.

KONSTRUKCE STROJE:

Kotoučová pila je nařadí ve druhé třídě ochrany (dvojí izolace) a je poháněna jednofázovým motorem.

Konstrukce pily je znázorněna na obr. na str. 2-3:

Obr. A: 1. Výhlopilin

2. Držák
3. Držák krytu řezacího kotouče
4. Pomocný držák
5. Měřítko úhlu sklonu
6. Páka nastavení úhlu řezu
7. Šroub nastavení vodicí lišty rovnoběžného řezu
8. Patka pily
9. Značky ukazující linii řezu při sklonu patky v úhlu 0° a 45°
10. Šípky směru otáček řezacího kotouče
11. Vodicí lišta rovnoběžného řezu
12. Řezací kotouč
13. Šroub upevnění kotouče
14. Podložka šroubu
15. Vnější přitlačná manžeta
16. Sklopný kryt řezacího kotouče v poloze:
 - otevřené (obr. A),
 - zavřené (obr. B)

Obr. B: 17. Tlačítka pojistiky vřetená

18. Zapínac
19. Bezpečnostní tlačítka
20. Měřítko hloubky řezu
21. Páka nastavení hloubky řezu
22. Napájecí vodič
23. Klíč imbusový

Obr. C: 24. Vnitřní přitlačná manžeta

Jedná se o univerzální stroj k manuálnímu vedení se seřízenou ergonomickou konstrukcí. Umožňuje uživateli řídit hloubku řezu a přizpůsobit stoj tloušťce řezaného materiálu a provádět úkosové řezы (plocha řezu není pravoúhlá vůči povrchu řezaného materiálu).

Je to bezpečný stroj, ve kterém byla použita konstrukce umožňující samočinné regulování odkrývání a zakrývání řezného kotouče během práce.

Konstrukce stroje umožňuje také uživateli snadno obsluhovat tlačítka, pojistiky a držáky splňující požadované užitné a obslužně-údržbové funkce.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Odebíraný výkon	1800 W
Otačky max.	5300 ot./min.
Max. průměr řezného kotouče	Ø210 mm
Průměr otvoru řezacího kotouče	Ø30 mm
Hloubka řezu 0 °/45°	75 mm/50mm
Úhel řezu	0° ~ 45°
Třída zařízení	II
Hmotnost	5,3 kg
Hladina akustického tlaku (LpA)	93,5 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104,5 dB(A)
tolerance měření K (dB(A))	3 dB(A)
Úroveň vibrací podle normy: EN 60745-1:2009	Hlavní držák 1,911 m/s ² Pomocný držák 1,224 m/s ²
tolerance měření K (m/s ²)	1,5 m/s ²

Uvedená úroveň vibrací platí pro základní použití elektronářadi. Pokud bylo elektronářadi použité jinak nebo s jinými pracovními nástroji, a také pokud nebude prováděna dostačující údržba, úroveň vibrací se může lišit od uvedené. Výše uvedené důvody mohou způsobit zvýšení vystavení vibracím během celé doby práce.

Je třeba uplatnit další bezpečnostní prostředky, jejichž účelem je ochrana obsluhy pily proti důsledkům vystavení vibracím, např.: údržbu elektronářadi a pracovních nástrojů, zajištění vhodné teploty rukou, určení pořadí pracovních úkonů.

PRÁCE PILOU:

- Před zahájením práce je třeba prověřit stav řezacího kotouče, abyste zamezili přetížení a nesprávné práci pily.
- Práci začněte označením linie řezu na materiálu.
- Zařízení je vybaveno bezpečnostním tlačítkem (19), které brání náhodnému spuštění pily. Pro spuštění pily nejprve zmáčkněte bezpečnostní tlačítko a následně zmáčkněte vypínač pily (18) a držte jej ve stlačené poloze. Umožněte, aby kotouč najel do maximálních otáček.
- Přiložte patku pily (8) na řezaný materiál tak, aby plocha patky dobře ležela na řezaném materiálu, a značka ukazující linii řezu (9) byla nad touto čarou.
- Během práce s pilou (posuvného pohybu dopředu) při postupném zahubování řezacího kotouče do materiálu bude sklopný kryt kotouče (16) postupně odkrývat kotouč a umožňovat tak řezání materiálu. Zpětné péro vrátí kryt do původní polohy, jakmile se kotouč vysune z řezaného materiálu.
- Vede patu přesné přímočáře. Nepřímočáře vedení pily může vést k růstu odporu při řezu a k zablokování kotouče. V důsledku takové situace může dojít ke zkratu závitů motoru a ztrátě záručních nároků a případně k závažné nehodě.
- Ukončení řezu pilou provedte následujícím způsobem:
 - počkejte, až rotující řezný kotouč úplně opustí řezaný materiál,
 - povolte tlačítko vypínače pily (18),
 - počkejte, dokud kotouč pily nepřestane rotovat,

- položte stroj na bezpečné místo.

- Ukončení práce s pilou provedte, po provedení úkonů uvedených v bodě 7., následujícím způsobem:
 - vytáhněte zástrčku kabelu napájení z elektrické zásuvky,
 - očistěte pilu z pilin a prachu,
 - zajistěte pilu proti přístupu neoprávněných osob (např. dětí).

VÝMĚNA ŘEZACÍHO KOTOUČE:

POZOR: Před zahájením výměny řezacího kotouče odpojte stroj od zdroje elektrického proudu.

Během montáže kotouče používejte ochranné rukavice. Při kontaktu s kotoučem existuje nebezpečí parárení.

Používejte výhradně řezací kotouče, jejichž parametry souhlasí se jmenovitými údaji uvedenými v tomto návodu na obsluhu.

Vžádném případě nepoužívejte jako pracovní nástroj brusné kotouče.

Obrázek C na str. 3 znázorňuje součástky upevňující řezný kotouč (12) na hřidele stroje:

13. Šroub s šestihranným hnízdem

14. Podložka šroubu

15. Vnější přitlačná manžeta

24. Vnitřní přitlačná manžeta

Výměnu provedte následujícím způsobem:

- Zmáčkněte tlačítko zablokování vřetena (17). S použitím připojeného montážního náradí (23) (imbusový klíč č.6) odšroubujte upínací šroub (13) (obr. D, str. 3).

POZOR! Nespinejte tlačítko blokování vřetena (17), za provozu stroje. Mohli byste tím elektronářadi poškodit.

- S použitím držáku krytu (3) sklopte kryt dozadu a přidržte. Sundejte vnější přitlačnou manžetu a řezný kotouč (12) z hřidele stroje (obr. E, str. 3).

POZOR: Nesundávejte vnitřní přitlačnou manžetu (24); pokud manžeta vypadne, je třeba ji nasadit zpátky plochou stranou směrem ven od těla stroje.

Při nasazování řezacího kotouče provádime výše uvedené úkony v opačném pořadí. Při nasazování řezacího kotouče věnujte pozornost souhlasnému směru otáček kotouče. Směr šípky na kotouči musí souhlasit se směrem šípky na krytu řezacího kotouče.

NASTAVENÍ HLoubky řezu (obr. F):

Provádění mělkých zárezů, které jsou menší než tloušťka zpracovávaného materiálu, je možné při nastavení požadované hloubky řezu spuštěním patky pily (8) do příslušné polohy.

Odpojte pilu od přívodu proudu. Povolte páku (6) upevňující patku. Nastavte patku pily do požadovaného úhlu. Zajistěte nastavení.

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU řezu (obr. G):

- Pila umožňuje zejména řez vzhledem k ploše v rozsahu 0° - 45°. Za tímto účelem je třeba umístit patku pily (8) do požadované polohy.
- Odpojte pilu od přívodu proudu. Povolte páku (6) upevňující patku. Nastavte patku pily do požadovaného úhlu. Zajistěte nastavení.
- POUŽÍVÁNÍ VODÍCÍ LIŠTY PRO ROVNOBĚŽNÝ řEZ (obr. H):**
- Vodící lišta (11) umožňuje řezat rovnoběžně s hranou řezaného materiálu.
- Odpojte pilu od přívodu proudu. Zasuňte vodící lištu do šterbin na přední straně patky pily.

Nastavte požadovanou šířku řezu. Upevněte vodící lištu šroubem (7). Můžete zahájit řezání.

ÚDRŽBA, UCHOVÁVÁNÍ A DOPRAVA:

Stroj v podstatě nevyžaduje zvláštní údržbu. Je snadné udržovat jej čistý a chránit proti vlhkmu a zaprášení.

Po práci se doporučuje očistit pilu z pilin a prachu. Usnadňuje to držák řezacího kotouče (3), který umožnuje odkryt řezací kotouč (12).

POZOR: držák používejte pouze během provádění údržby a obslužných činností a to výhradně po předchozím odpojení stroje od zdroje elektrického proudu.

Po práci ve velmi prašném prostředí se doporučuje pročištění ventilačních otvorů proudem stlačeného vzduchu – brání to předčasnému opotřebování ložisek a odstraňuje prach blokující přístup vzduchu chladičiho motoru.

Pilu dopravujte a uchovávejte v obalu z důvodu ochrany proti vlhkosti, průniku prachu a drobných pevných těles – především je třeba chránit ventilační otvory. Drobné součásti, které se dostanou pod kryt, by mohly poškodit motor.

V případě technických problémů se obrátte na servis s příslušným oprávněním.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



POZOR: Zobrazený symbol znamená zakáz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zakazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se mely zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebiců. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna

prodejní místa elektrospotřebiců povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

VÝROBCE:

PROFIX s.r.o.

ul. Marywilska 34,

03-228 Varšava, Polsko

Toto zařízení vyhovuje vnitrostátním i evropským normám a bezpečnostním požadavkům.

Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci, s použitím původních náhradních dílů.

PIKTOGRAMY:

Vysvětlení ikon umístěných na firemním štítku a na informačních nálepkách na zařízení:



«Před spuštěním zařízení si přečtěte návod na obsluhu!»



«Během řezání kotoučovou pilou používat ochranu horních dýchacích cest.»



«Během řezání kotoučovou pilou se doporučuje používat vhodnou ochranu očí.»



«Během řezání kotoučovou pilou se doporučuje používat vhodnou ochranu sluchu.»



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněný autorským zákonem. Jeho kopirování / rozmnожování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázанé.

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

THP1800 KÖRFÜRÉSZ

Az eredeti utasítások fordítása



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából!



FIGYELEM! Olvassa el a szimbólummal jelzett, a munkavédelemmel kapcsolatos összes figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó összes utasítást!

A következő biztonsági előírások be nem tartása miatt baleset, áramütés, tűzveszélés és/vagy komoly sérülés fordulhat elő.

Örizze meg az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást későbbi felhasználás céljából!

Az alábbi figyelmeztetések során használt „elektromos szerszám” kifejezés olyan szerszámot jelöl, melynek áramellátása hálózatról (tápábelivel) vagy akkumulátorral (kábel nélküli) történik.



FIGYELEM! Általános munkavédelmi szabályok:

Munkahelyi biztonság:

- Tartsa tisztán a munkaterületét és ügyeljen a jó megvilágításra! A munkaterületén uralckodó rendetlenség balesetekhez vezethet.
- Ne dolgozzon elektromos szerszámmal robbanásveszélyes környezetben, gyulladásveszélyes folyadékok, gázok vagy folyadékok közében. Az elektromos szerszámok használata során szírka keletkezhet, mely belobbantja a port és a gözöket.
- Tartsa távol a gyermeket attól a helytől, ahol használja az elektromos szerszámot. A figyelemterelés miatt elveszítheti kontrollját az elektromos szerszám felett.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatával kapcsolatos általános szabályok:

Elektromos biztonság:

- Az elektromos szerszám csatlakozó dugója meg kell feleljen az aljzattal. Tilos a csatlakozó dugó módosítása! Tilos hosszabbítók használása a védőföldelés kabellel ellátott elektromos szerszámok esetében! A csatlakozó dugók és aljzatok módosítása növeli az áramütés kockázatát!
- Kerülje a testi érintkezést a földelt felületekkel vagy tárgyakkal, mint a csővek, fűtőtestek, fűtőradiátorok vagy hűtőszekrények! A földelt részékkel való érintkezés esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos szerszámot! Viz behatolása esetén nő az áramütés kockázata!
- Ne eröltesse a csatlakozó kábel! Ne használja a hálózati kábel a szerszám mozgatására, húzására vagy a csatlakozó dugó aljzatból történő kihúzására. Tartsa távol a hálózati kábel hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről! A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát!
- Amennyiben az elektromos szerszámot a szabadban használja, a csatlakozást a szabadban történő használatra alkalmas kültéri hosszabbítókkal kell megoldani. A szabadban

történő használatra alkalmas hosszabbítók használata csökkenti az áramütés kockázatát.

- f) Amennyiben az elektromos szerszámot nedves környezetben használja, elkerülhetetlen egy feszültségvédelmi eszköz használata, mint egy hibaáram védelmi kapcsoló (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

FIGYELEM! A szerszám használatának biztonságával kapcsolatos általános figyelmeztetések:



Személyi biztonság:

- Ez a berendezés nem használható csökkentett fizikai, szensoriális vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyerekeket is), tapasztalattal nem rendelkező személyek vagy olyan személyek által, akik nem ismerik a berendezést, kivételesen képeznek azok a helyzetek, amikor a berendezés használata felügyelet alatt vagy a használati útmutások betartásával történik egy, a biztonságért felelős személy által.
- Legyen figyelmes, összpontosítson arra, amit csinál és legyen minden annak tudatában, hogy elektromos szerszámmal dolgozik! Ne használja az elektromos szerszámot, ha fáradt, ha kábitózzer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll! Elektromos szerszám használata nál egy pillanatnyi figyelmetlenseg is komoly sérülések okozójá lehet!
- Hordjon védőruhákat!** Minden esetben viseljen védőszemüveget! Olyan védőruhákat hordás mint a porvédő maszk, csúszásbiztos cipő, fülvédő vagy hallásvédő csökkenti a sérülések kockázatát!
- Kerülje el, hogy az elektromos szerszám véletlenül bekapcsoljon! A hálózati áramforrásra történő csatlakozás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása, valamint a szerszám felemelése vagy mozgatása előtt, győződjön meg arról, hogy az elektromos szerszám kapcsolója kikapcsolt állapotban van! Az elektromos szerszám mozgatása vagy bekapsolt állapotban történő használata balesetet okozhat!
- Az elektromos szerszám beindítása előtt távolítsa el minden szerszámot a közelből! Az elektromos szerszám mozgó részein hagyott szerszámok sérülésekét okozhatnak!
- Ne hajoljon le mélyen! Álljon biztosan és tartsa meg az egyensúlyát! Ez az elektromos szerszám jobb ellenőrzését teszi lehetővé váratlan helyzetekben.
- Öltözzen fel megfelelően! Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszerét! Haját kösse be, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől! A bő ruházat, az ékszer és a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Amennyiben a berendezés alkalmas külső pörrelsívő és porgyűjtő csatlakoztatására, győződjön meg arról, hogy ezek helyesen lettek csatlakoztatva és használva. A porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyek kockázatát.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Az elektromos szerszám használata és gondozása:

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot! Az elvégzendő munkához szükséges teljesítmény függvényében használjon elektromos szerszámokat! A megfelelő elektromos szerszám jobb működést és biztosabb terhelést tesz lehetővé.
- Tilos az elektromos szerszám használata, ha a kapcsoló nem indítja el és nem állítja meg a szerszámot! minden elektromos szerszám, amely nem indul el vagy nem áll meg, veszélyes és meg kell javítani!
- Minden beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a csatlakozó dugót az elektromos szerszám hálózati áramforrásából és/vagy vegye ki az akkumulátort! Ezek a biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos áram véletlenszerű bekapsolását.
- A használaton kívüli elektromos szerszámot gyermekektől távol kell tárolni, és nem szabad kölcsön adni olyan személyeknek, akik nem ismerik az elektromos szerszámot vagy nem olvasták el annak használati utasításait! Az elektromos szerszám veszélyes, ha tapasztalat nélküli személy használja!
- Az elektromos szerszámot karban kell tartani! Ellenőrizni kell a mozgásban lévő alkatrészek vonalbeállítását vagy zavarát, az alkatrészek törését és egyéb tényezőket, melyek befolyásolhatják az elektromos szerszám működését! Ha rongálódást észlelünk, az elektromos szerszámot még használat előtt meg kell javítani! Számos baleset oka az elektromos szerszám nem megfelelő karbantartása.
- A vágószerszámok élesek és tiszták kell legyenek! A vágószerszámok éles alkatrészeinek karbantartása csökkenti az anyagba történő beakadás kockázatát és megkönyítik a használatot.
- Az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaszerszámokat, stb. jelen utasításoknak megfelelően kell használni, figyelembe véve a munka jellegét és feltételeit. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- Alacsony hőmérsékleten vagy hosszabb használaton kívüli időszakot követően ajánlott az elektromos szerszám teher nélküli elindítása néhány percre a kenőanyag átvitelre mechanizmusba történő helyes elosztása érdekében.
- Az elektromos szerszám tisztításához puha, nedves (nem vizes) rongyot és szappant használjon! Ne használjon benzint, oldósert vagy egyéb anyagokat, amelyek károsíthatják a berendezést!
- Az elektromos szerszámot csak azután lehet tárolni/szállítani, miután megbizonyosodtunk arról, hogy minden mozgó eleme rögzítésre és biztosításra került a rögzítésre szánt eredeti elemek segítségével.
- Az elektromos szerszámot száraz helyen kell tartani, védve a portól és a nedvességtől.
- Az elektromos szerszám szállítása az eredeti csomagolásban történhet, megvédve ezáltal a mechanikai sérülésektől.



FIGYELEM! A szerszám biztonságos használatára vonatkozó általános figyelmeztetések:

Javítás:

- Az elektromos szerszám javítását olyan szakemberek végezhetik, akik eredeti cserealkatrészket használnak. Ez biztosítja azt, hogy az elektromos szerszám használata biztonságosan történik.
- Amennyiben a tápkábel sérült, a gyártónál vagy egy speciális javítóműhelyben vagy egy szakember által újjal kell kicserélni a balesetek elkerülése érdekében.



FIGYELEM! Körfűrész, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések

Személyi biztonság:

- Tartsa távol kezét a vágófelülettől és a korongtól! Másik kezét helyezze a segédfogantyúra vagy a motor gépházára! Ha minden kezelést tartja a fűrész, elkerülhető, hogy a fűrész sérülést okozzon a kezéin.
 - Ne tartsa kezét a megmunkált tárgy alatt! A védőburkolat nem védi meg a megmunkált tárgy alatti részen.
 - Állítsa be a megmunkált tárgy vastagságának megfelelő vágásmódságát! Ajánlott, hogy a korong olyan hosszan lőjön ki a vágott anyagról, amely rövidebb a fog magasságánál.
 - Soha ne tartsa a vágandó tárgyat a kezében vagy a lábán! Rögzítse stabil tartóra a megmunkált tárgyat! A megmunkált tárgy jó rögzítése fontos annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a testtel való érintkezés, a fűrész leblokkolása vagy a vágás feletti ellenőrzés elvesztése.
 - Amikor dolgozik, a fűrészről az erre a céla szánt szigetelt felületénél ragadja meg, a fűrész érintkezhet feszültséggel alatt lévő kábelekkel vagy saját tápkábelével. A „feszültség alatt lévő kábelek”, „feszültség alá helyezett” az elektromos szerszám fém alkatrészeit, ez pedig a kezelő áramütését idézheti elő.
 - Mindig használja a hosszanti vagy oldalvezetőt, amikor hosszanti szakaszot munkál meg! Ez javítja a vágási pontosságot és csökkenti a korong blokkolási lehetőséget.
 - Használjon mindenkor a befogónyílásokhoz megfelelő méretű és formajú korongokat (például rombusz vagy kör alakúakat)! A nem megfelelő korongok excentrikusan kezdenek működni, ezpedig a működés feletti ellenőrzés elvesztéséhez vezet.
 - Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő csavarokat vagy alátétyűrűket a korong beszerelésekor! Az alátétyűrűk és rögzítő csavarok különösen a mechanikus fűrészekhez lettek tervezve a működés és a felhasználó optimális biztonsága érdekében.
- A visszaugrás megjelenésének okai és megelőzési módai:**
- a visszaugrás a fűrész hirtelen megemelkedését és a kezelő irányába történő visszahúzását jelenti a vágási vonalban, melyet a beakadt vagy nem megfelelően irányított fűrész beakadt korongjának ellenőrizetlen vágása okoz,
 - amikor a fűrész korongja be van akadva vagy a hasadásba van beszorulva, a korong megáll és a motor reakciója a fűrész hátrafelé történő hirtelen mozgását okozza, a kezelő irányába,
 - amikor a fűrész korongja be van szorulva vagy nem megfelelően van behelyezve a vágott elembe, a fűrész fogai kiesnek az anyagból és megüthetik az átmetszett anyag felső felületét, ez pedig a fűrész

megemelkedéséhez és a kezelő irányába történő visszaugrásához vezet. A visszaugrás a fűrész nem megfelelő használatának tudható be vagy a nem megfelelő eljárásoknak vagy feltételeknek köszönhető elkerülhető, ha betartja az alábbi megfelelő elővigyázatossági intézkedést:

- Tartsa mindenkor szorosan a fűrészt, karjait úgy helyezze, hogy ellen tudjon állni a visszaugrás erejének! Helyezkedjen el a fűrész oldalára, de ne a vágási vonal irányába! A visszaugrás a fűrész hátrólé történő hirtelen mozgásához vezethet, de a kezelő kontrollálhatja ennek erejét, ha betartja a megfelelő biztonsági előírásokat.
- Amikor a fűrész beszorul vagy amikor bármilyen okból kifolyólag felbehagyja a vágást, nyomja meg a kapcsolót és tartsa mozdulatlanul az anyagban, amíg a fűrész korongja teljesen megáll. Soha ne próbálja meg kivenni a fűrészt a vágott anyagból és ne ne húzza vissza a fűrészt, amíg a fűrész korongja mozog vagy visszaugrását okozhat! Ellenőrizze és tegyen meg minden javítási műveletet a fűrész ledélásának okai kiküszöbölése érédekében!
- Amikor a megmunkált elemben indítja el a fűrészt, állítsa be a fűrész korongját a vágásba és ellenőrizze, hogy a korong fogai nincsenek az anyagba fogva! Amennyiben a fűrész korongja beszorul, azújból bekapszoldáskor visszaugrást okozhat.
- Tartsa meg a nagy méretű lemezeket a beszorulás vagy a korong visszaugrás kockázatának minimalizálása érdekében! A nagy méretű lemezek hajlamosak meghajlani saját súlyuk alatt. A tartókat mindenkor a lemezek alatt kell elhelyezni, a vágási vonal és a lemez szélénél közelében!
- Ne használjon életlen vagy sérült korongot! Az életlen fogú vagy rosszul elhelyezett fogakkal rendelkező korong keskeny vágást képez, amely felesleges súrlódást, a fűrész beszorulását és visszaugrását okoz.
- Vágás előtt rögzítse jól a kacsokat a vágási mélység és a korong hajlásszögének beállításához! Amennyiben a fűrészt beállított paraméterei a vágás során változnak, ez a korong beszorulásához és visszaugrásához vezethet.
- Különösen ügyelnie kell akkor, amikor a létező falakra vagy egyéb zárt helyeken végez «mély vágást»! A kibúvó korong más tárgyakat is elvághat és ez visszaugrását okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze az alsó fedeleket, hogy lássa, helyesen lett-e elhelyezve! Ne használja a fűrészt abban az esetben, ha az alsó fedél nem mozog szabadon és nem záródik be azonnali! Ne rögzítse és soha ne hagyja nyitva az alsó fedeleket! Amennyiben a fűrész véletlenül leesik, az alsó fedél meghajlthat. A húzókar segítségével emelje fel az alsó fedeleket és minden lehetséges szögebeállításnál és minden vágási mélységnél ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e és hogy nem érinti a korongot vagy egyéb darabot
- Ellenőrizze az alsó fedél rugójának működését! Amennyiben a fedél és a rugó nem működik megfelelően, használat előtt meg kell javítani! Az alsó fedél lassan működhet a sérült alkatrészek, ragacsos váladékkerekidés vagy ülepítékrétegződés miatt.
- Az alsó fedél kiemelése csak akkor megengedett, ha olyan speciális vágásokat végez, mint a „mély vágás” és „kombinált vágás”! A húzókar segítségével emelje fel az alsó fedeleket, mert amennyiben a korong mélyen az anyagba helyeződik, az

alsó fedelel fel kell engedni! Minden egyéb vágásnál a fedélnek autónóm módon kellene működni.

- Az alsó fedélnek takarnia kell a korongot még mielőtt a fűrészt a műhelyasztalra vagy a padlóra helyezné. A fűrész védetlen szélei hozzájárulhatnak a fűrész visszahúzódásához és minden, az útjába kerülő tárgy visszaugrásához.

FIGYELEM! Használjon porelszívó készülékeket!

Amennyiben a gyártó porelszívó és –tároló készülékkel látta el a szerzsámot, ellenőrizze, hogy azok megfelelően lettek csatlakoztatva és beszerelve!

FIGYELMEZTETÉS!

Használjon védőfelszerelést! minden alkalommal használjon porvédő maszkot!

A vágás során keletkezett porral történő érintkezés vagy annak belélegzése veszélybe sodorja a felhasználó és az esetlegesen a környezetben tartózkodó személyek egészségét. A por és gör elleni védelem érdekében használjon porvédő maszkot és ügyeljen a készülék használati helyén tartózkodó személyek biztonságára!

FIGYELEM! Ne használjon a jelen használati utasításokban szereplő mérettől eltérő méretű fűrészkorongot!

Csak megfelelő átmérőjű és vastagságú vágókorongot használjon, amely a fűrész tengelyforgási sebességéhez lett igazítva!

- Gyors vágáshoz ne használjon ötvözött acél korongot! Ezek a korongok könnyen eltornek!
- Ne használja a fűrész fém vagy kő vágására!
- Csak ideális állapotú éles korongot szerezzen be! Azonnal cserélje le újakra a repedt vagy hajlott korongokat!
- Ellenőrizze, hogy a korong jól lett-e beszerelve és hogy a megfelelő irányba forog-e!

FIGYELMEZTETÉS!

Használjon védőfelszerelést! Mindig használjon védőszemüveget!

FIGYELMEZTETÉS!

Használjon védőfelszerelést! Mindig használjon hallásvédot!

FIGYELMEZTETÉS! Körfürész, biztonságra vonatkozó figyelmeztetések

Személyi biztonság:

1. Ne helyezze a tápkábelt (22) az áramforrásba, amíg nem biztos abban, hogy:
 - a) az áramforrás a gyártási lapon feltüntetett körfürész paramétereinek megfelelő paraméterekkel rendelkezik,
 - b) a beszerelt korong fa és faszármazékok vágására szolgál és 5300/perc maximális forgási sebességgel működik,
 - c) a vágókorong (12) helyesen lett beszerelve (a korongan található jelzők irányával),
 - d) a vágókorong (12) éles, jó műszaki állapotban van, hiány, repedés és egyéb hiányosság nélkül.
 - e) a körfürész kapcsolója (18) „kikapcsolt” pozíciójában van, a kapcsolózár (19) és a tengelyzár (17) pedig meg vannak lazítva,



- f) a korong rögzítéséhez szükséges imbuszkulcs (23) ki van húzva a korongot rögzítő csavarból (13) és a körfűrész hatósugarán kívül helyezkedik el,
 - g) a –vágási mélységet beállító (21), a vágási szöget beállító (6) és a párhuzamos vágás vezető (7) – zárák jól meg lettek szorítva,
 - h) a vágókorong védő (16) betölti szerepét és kikapcsolt pozícióban marad.
2. Amennyiben hosszabbítót használ, bizonyosodjon meg arról, hogy a hosszabbító paraméterei, a kábelek szakaszai megfelelnek a körfűrész paramétereivel. Ajánlott minél rövidebb hosszabbítót használni! A hosszabbító teljesen ki kell legyen feszítve!
3. A körfűrész bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a megmunkált tárgyban nincsenek-e szegek, csavarok és/vagy egyéb idegen testek.
4. Soha ne rögzítse a vágókorong védőt (16)
5. Amikor bekapcsolja a körfűrészt és dolgozik vele, mindenkor kezével tartsa azt (2) és (4)!
6. Csak akkor kapcsolja be a gépet, amikor a korong (12) nem érinti a megmunkált tárgyat.
7. Akkor kezdje el a vágást, amikor a körfűrész eléri a maximális forgást!
8. Csak akkor kezdjen el vágni, amikor a körfűrész lábának (8) felszíne a vágott anyag felszínéhez biztonságosan van támasztva.
9. Soha ne nyomja túl nagy erővel a körfűrészt! Ez balesetet okozhat és ennek következtében egészségkárosodához vagy életvesztéshez és/vagy a túlterhelte motor meghibásodásához vezethet. A készülék túlterheltsége miatt motor meghibásodás (a terheléselések elégése) javítása nem része a garanciában szereplő javításoknak!
10. Tilos a körfűréssel az ív vonala mentén vágni, széleket megmunkálni, marni, ami balesetet okozhat és ennek következtében egészségkárosodához vagy életvesztéshez és/vagy a berendezés meghibásodásához vezethet, aminek javítása nem része a garanciában szereplő javításoknak!
11. A körfűrész kikapcsolása után tilos a korong mozgásának a vágott anyaggal történő lassítása!
12. Rendszeresen ellenőrizze a körfűrész törzsét rögzítő csavarok állapotát! Szükség esetén csavarozon (Ph3-as csavarhúzó)!

RENDELTELTSÉSZERŰ HASZNÁLAT:

A körfűrész fa, falemez, PAL és ehhez hasonló anyagok vágására használható.

Nem használható fém vagy kő vágására vagy csiszolására! Ugyanakkor tilos a körfűrészre olyan korongot rögzíteni, amely fém és kő vágására vagy csiszolására alkalmas!

A körfűrész úgy van igazítva, hogy egyenes vonalban vágjon. Nem használható íves vágásra!

A készülék rendeltetésének megfelelő használata érdekében be kell tartania a biztonsági utasításokat és a beszerelési útmutatót, valamint a használati utasításokban leírt üzemeltetési utasításokat! Azok a személyek, akik használják a készüléket és annak karbantartását végeznek, először el kell olvassák ezeket az utasításokat és tudatosítaniuk kell a potenciális veszélyeket!

Ezen kívül szigorúan be kell tartania a balesetek megelőzésére vonatkozó törvényi előírásokat (Munkavédelem és -egészségügy)!

FIGYELEM! Ne tegye ki esőnek vagy nedves környezetnek az elektromos készüléket!

A fűrész nem megfelelő használata, amely eltér a fent említett rendeltetéstől tilos, és a garancia elvesztéséhez vezet, a gyártó nem felelős az ezekből eredő károkért.

A készülék összes, a felhasználó által végzett módosítása mentesíti a gyártót a felelősségről a felhasználónak és a környetnek okozott károkért.

Ugyanakkor a fűrész megfelelő használata a karbantartásra, tárolásra, szállításra és javításra is vonatkozik.

A fűrész csak a gyártó által megjelölt javítóműhelyben javítható! A hálózatra kötött készülékekkel csak engedélyezett személyek javíthatják!

Egyes reziduális kockázati tényezők még abban az esetben sem küsziönhetők ki teljesen, ha a készüléket a rendeltetésnek megfelelően használták. A készülék építési módjáról és felépítéséről függően a következő kockázatok jelenthetnek meg:

- A korong működés közbeni, a fűrész fedetlen területén történő megérintése
- A kéz kinyújtása a működésben lévő korong felé (vágott seb)
- A megmunkált tárgy vagy annak egy részének eldobása
- A korong kilyukadása/eltörése
- Halláskárosodás a szükséges hallásvédő használatának hiányában
- Egészségre káros fűrészpor kibocsátások a munkálatok zárt helyen történő végzésékor.

A készülék nem szakmai, kézműipari vagy ipari felhasználásra készült! A garancia szerződés érvényét veszíti, amennyiben a berendezést kézműves műhelyek, ipari üzemek vagy hasonló tevékenységek során használják!

ELEMÉK:

- Fűrészkorong – 1 db.
- Párhuzamos vágás vezető – 1 db.
- Vágókorong Ø 210 mm x Ø 30 mm x 24T – 1 db.
- Hatszögű kulcs – 1 db.
- Szénkefe – 2 db.
- Használati utasítás – 1 db.
- Garanciány – 1 db.

ABERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE:

A körfűrész a második érintésvédelmi osztályba tartozó (kettős szigetelés) gép, melyet egy monofázisú motor működtet.

A fűrész felépítését a 2-3. oldalon szereplő képek mutatják be:

A rajz: 1. Fűrészpor elszívó

2. Fogantyú
3. Vágókorong védelem fogantyú
4. Segédfogantyú
5. Dőlt beosztású skála
6. Vágószög beállító csavar
7. Párhuzamos vágás vezető rögzítő csavar
8. Fűrészláb
9. A 0° és 45°-os szögebe helyezett láb vágási vonal jelző megjelölés

10. Vágókorong forgási irányát jelző nyílak
11. Párhuzamos vágás vezető
12. Fűrészkorong
13. Fogantyú rögzítő csavar
14. Tartó
15. Külső szorító csavaranya
16. Vágókorong ferde gépháza a köv. pozíciókban:
 - nyílt (A. rajz)
 - zárt (B. rajz)

- B. rajz:**
17. Tengelyrögzítő emelőkar
 18. Kapcsoló
 19. Biztonsági gomb
 20. Vágásmélység skála
 21. Vágásmélység beállító csavar
 22. Tápkábel
 23. Hatszögű kulcs

- C. rajz:**
24. Belső szorító csavaranya

Egy kompakt formájú és ergonomikus kézi vezető univerzális berendezés. Lehetőséget nyújt a felhasználónak, hogy beállítsa a vágásmélyiséget, hogy a megmunkált anyag vastagságához igazitsa a berendezést és hogy különböző szigben végezzen vágásokat (a vágásmélyék nem merülnek a vágott anyag sikjára).

Ez a berendezés biztonságos a működés közbeni vágókorong kimenet és elrejtés önszabályozásának köszönhetően.

A berendezés felépítése lehetővé teszi a felhasználónak a gombok, zárák és bonyolódásképes, kiszolgáló és megőrzési funkciók könnyű használatát.

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség	230-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Bemeneti teljesítmény	1800 W
Max. forgássebesség	5300/perc
Fűrészlemez maximális átmérője	ø210 mm
Fűrészlemez áteresztési átmérője	ø30 mm
Vágásmélység 0 °/45°	75 mm/50mm
Szögvágás	0° ~ 45°
Berendezés osztálya	II
Saját tömeg	5,3 kg
Hangnyomás szint (LpA)	93,5 dB(A)
Hangerő szint (LwA)	104,5 dB(A)
Bizonytalanság K (dB(A))	3 dB(A)
EN 60745-1 szabvány szerinti vibrációs szint	Fogantyú
	Segédfogantyú
Bizonytalanság K (m/s ²)	
1,911 m/s ²	
1,224 m/s ²	
1,5 m/s ²	

Az említett vibrációs szint reprezentatív az elektromos készülék használata szempontjából. Amennyiben az elektromos készülék más célból vagy egyéb munkaeszközökkel kerül használatra, illetve ha karbantartása nem megfelelő, a vibrációs szint eltérhet a megjelölttől. A fent említett okok a vibrációs expozíció szintje növekedéséhez vezethetnek a működés teljes ideje alatt.

Kiegészítő védelmi eszközökkel kell használnia, melyek célja a vibrációs

expozíció kezelőre gyakorolt hatásaitól való védelem, mint pl.: Elektromos készülék és munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének biztosítása, a munkatevékenységek sorrendjének megállapítása.

A KÖRPFÜRSZ HASZNÁLATA:

1. Használat előtt ellenőrizze a vágókorong állapotát a körfürész túlterhelése és hiás működésének elkerülése érdekében!
2. A munkát a vágási vonal az anyagon történő berajzolásával kezdje!
3. A gép biztonsági gombbal (19) van ellátva, amely megelőzi a fűrész vélétleneszerű bekapcsolását! A fűrész bekapcsolásához először nyomja meg a biztonsági gombot, majd a fűrész bekapcsoló gombját (18) és hagyja ebben a pozícióban! Hagyja, hogy a fűrész érje el a maximális fordulatot!
4. Helyezze úgy a körfürész lábát (8) a vágandó anyagra, hogy a láb felszíne határozottan érintkezzen a megmunkált anyag felületével, a vágónál jelző (9) pedig erre vonal fölött legyen!
5. A körfürész használata során (előretoló mozgás) a korongvédő (16) fokozatosan feltárja a korongot az anyag vágásának könytte sére érdekében. A védő visszatérő rugója visszahelyezi a védőt a helyére, amikor a korong kijön a vágott anyagból.
6. A körfürész pontosan egyenes vonalon kell vezetni! A körfürész nem egyenes vonalon történő vezetése növeli a súrlódási ellenállást és a korong leállásához vezethet. Ez a motor tekercseléseinek elégésséhez és a garanciális jogok elvesztéséhez, sőt súlyos balesetekhez vezethet.
7. A körfüréssel történő vágás végeztével:
 - a) vegye ki teljesen a korongot a megmunkált anyagból,
 - b) lazítsa meg a kapcsológombot (18),
 - c) várja meg, amíg a körfürész korongjának forgása leáll,
 - d) helyezze biztos helyre a berendezést.
8. A körfürész használatának végeztével, a 7-es pontnál leírtakon túl:
 - a) húzza ki a tápkábelt az áramforrásból,
 - b) tisztítsa meg a körfürész a fűrészportól és a protól,
 - c) helyezze a körfürész olyan helyre, ahol védő személyeknek (pl. gyermeknek) nincs bejárásuk.

VÁGÓKORONG CSERÉJE:

FIGYELEM! Mielőtt elkezdené kicserélni a vágókorongot, húzza ki azt az áramforrásból és várja meg, amíg a korong megáll!

A korong beszerelésekor használjon védőkesztyűt! A koronggal való érintkezéskor fenél a sérülés veszélye!

Csak olyan fűrészkorongot használjon, melynek paraméterei megfelelnek jelen használati utasításban szereplő névleges információkkal!

Egyáltalán ne használjon munkaszerszámok csiszolására való korongokat!

A 3. oldalon szereplő C. rajz a gép tengelyén található vágókorong (12) beszerelési elemeit ábrázolja:

13. Belsőhatlapú csavar
14. Anyácsavar
15. Külső szorító csavaranya
24. Belső szorító csavaranya
- A korong cseréjéhez:
 - Nyomja meg a tengelyrögzítő emelőkart (17) és tartsa ebben a pozícióban! Hatszögű kulccsal (23) csavarozza ki a rögzítő csavart (13)!

(D. rajz, 3.oldal)

FIGYELEM! A tengelyrögzítő emelőkart (17) csak akkor lehet meghúzni, amikor a tengelybe van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az elektromos készülék meghibásodása!

- A gépház fogantyújával (3) húzza hátra a gépházat és tartsa így! Vegye ki a külső szorító csavaranyát és a vágókorongot (12) a készülék tengelyéről! (E. rajz, 3. oldal)

FIGYELEM! Ne vegye ki a belső szorító csavaranyát (24)! Amennyiben ez leesik, szerelje vissza úgy, hogy a sík része a készülék gépejének elülső külső része felé irányuljon!

Az alátámasztás beszerelése a fentebb bemutatottakhoz képest fordított irányba történik. Amikor behelyezi a vágókorongot, figyeljen arra, hogy a forgásirány megfelelő legyen: a korongon lévő nyíl irányára ugyanaz kell legyen, mint a korongvédőn lévő nyíl irányára.

A VÁGÁSI MÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA (F. rajz):

A megmunkált anyag vastagságánál kisebb vastagságú vágások ejtése akkor lehetséges, ha beállítja a kívánt vágási mélységet a fűrész lábának (8) a megfelelő pozícióból történő lesúlyeztésével. Húzza ki a körfürész az áramforrásból! Látsza meg a csavart (21), amely a vágási mélységet! Állítsa be a skálán a vágási mélység kívánt értékét! Rögzítse a csavart (21)!

VÁGÁSISZÖG BEÁLLÍTÁSA (G. rajz):

A körfürész 0°-45°-os szögben történő vágás lehetőségét nyújtja. Ennek érdekében rögzítse megfelelően a fűrész lábat (8) a kívánt pozícióba!

Húzza ki a körfürész az áramforrásból! Látsza meg a lábat rögzítő csavart (6)! Billentse oldalra a fűrészt! Állítsa be a skálán a kívánt értéket! A csavar becavarozásával rögzítse az adott pozíciót!

A PÁRHUZAMOS VÁGÁS VEZETŐ HASZNÁLATA (H. rajz):

A vezető (11) lehetővé teszi a megmunkált anyag szélén történő párhuzamos vágást.

Húzza ki a körfürész az áramforrásból! Helyezze be a körfürész a fűrész lába előtt lévő repedésekbe!

Állítsa be a kívánt vágási szélességet! A csavar (7) segítségével rögzítse a körfürész! Kezdeje el a vágást!

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Aberendezés nem igényel speciális megőrzési műveleteket.

A berendezést csupán tisztán kell tartani, óvni kell a nedvességtől és a portól!

Használat után ajánlott a fűrész fűreszportól és portól történő tisztítása! Ennek érdekében a vágókorongot védő fogantyú (3) megnyomásával takarja ki a vágókorongot (12)!

FIGYELEM! A fogantyút csak a megőrzési és kezelési műveletek alatt lehet használni, a berendezés áramforrásról történő leválasztása után!

A nagyon poros légkörben való használat esetén ajánlott a szellőzőnyílások sűrített levegővel történő tisztítása, amely megtagadja a csapágy gyors elhasználódását és eltávolítja a port, amely gátolja a

motor hűtése számára fontos levegővel való ellátást.

A körfürész olyan csomagolásban kell szállítani és őrizni, amely megvédi a nedvességtől és a portól – különös figyelmet szenteljen a szellőzőnyílásokra! A gépházba bekerülő apró elemek a motor meghibásodását okozhatják!

Műszaki problémák esetén kérjük, keressen fel engedélyezett javítóműhelyt!

KÖRNYEZETVÉDELEM:

FIGYELEM! Ez a jel azt jelöli, hogy a használt készüléket tilos egyéb hulladékkel egy helyen elhelyezni (pénbüntetés terhe mellett). Elektromos és elektronikus gépek veszélyes alkotórészei negatívan befolyásolják a környezetet és az emberek egészségét.

Minden háztartásnak hozzá kell járulnia a használt készülékek visszanyeréséhez és újrahasznosításához. Úgy Lengyelországban, mint Európában megszervezik vagy már létezik a használt készülékek gyűjtési rendszere, melynek keretében az adott készülék minden értékesítési helyen kötelesek átvenni a használt készüléket. Ezenkívül léteznek ilyen típusú készülékek gyűjtő központjai is.

GYÁRTÓ:

PROFIIX Sp.z o.o.,

ul. Marywińska 34,

03-228 Warszawa, LENGYELORSZÁG

Ez a gép megfelel a nemzeti és európai szabályoknak, valamint a biztonsági előírásoknak.

Minden javítást szakképzett személy végezhet, kizárolag eredeti cserealkatrészt használva!

PIKTÓGRAMOK:

A névleges táblázatokban és a tájékoztató címkeken szereplő jelek magyarázat.



«FIGYELMEZTETÉS! Bekapsolás és üzemelés előtt olvassa el a használati utasításokat!»



«A körfüréssel történő vágás során porvédő maszk használata kötelező!»



«A körfüréssel történő vágás során hallásvédelő használata kötelező!»



«A körfüréssel történő vágás és a forgókorongok cseréje vagy beszerelése során védőszemüveg használata kötelező!»



A PROFIIX cég politikája az, hogy folyamatosan tökéletesítse termékéit, ezért fenntartja magának azt a jogot, hogy a termék specifikációit előzetes tájékoztatás nélküli módosítsa! A használati utasításokban megjelölt ábrák csak példák, ezek kicsit eltérhetnek a megvásárolt eszközökről!

Jelen használati utasítást szerzői jogok védi. A PROFIIX Sp. z o.o. társaság írásos hozzájárulása nélküli másolása/sokszorosítása tilos!

LT

**NAUDΟJIMO INSTRUKCΙA
RANKINIS DISKINIS PŪKLAS THT1800**

Originalios instrukcijos vertimas



PRIEŠ RADEDANT DARBĄ SUSIPAŽINKITE SU INSTRUKCIJA.

Išsaugokite instrukciją, nes gali būti reikalinga vėliau.



!ISPĖJIMAS! Prašome perskaityti visus išspėjimus dėl saugaus naudojimo pažymetus simboliais  bei  visas nuorodas dėl saugaus naudojimo.

Žemiau pateikiamus išspėjimus dėl saugos bei saugos nuorodų nesilaikymas gali būti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių kūno sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus išspėjimus ir visas saugos nuorodas, kad vėliau būtų galima jais pasinaudoti.

Žemiau pateikuose išspėjimuose svako „elektros prietaisais“ apibudina elektros prietaisų maitinamą elektros energija iš elektros tinklo (maitinimo laidas) arba elektros prietaisų maitinamą akumuliatoriumi (belaidis).



!ISPĖJIMAS! Bendri išspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Sauga darbo vietoje:

- Darbo vietoje turi būti švaru, tvarkinga bei geras apšvietimas. Netvarka bei netinkamas darbo vietas apšvietimas gali būti nelaimingu atsitikimų priežastimi.
- Nenaudoti elektros prietaiso sprogjoje aplinkoje, kurioje yra degūs skysčiai, degios dujos arba dulkes. Elektros prietaiso darbo metu susidurėti elektros kibirkštis, tadėl gali užsidegti esantis aplinkoje garai.
- Darbo vietoje negali būti vaikai bei pašaliniai.** Dėmesio nukreipimas gali būti elektros prietaiso valdymo pradimo priežastimi.



!ISPĖJIMAS! Bendri išspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Elektros sauga:

- Elektros prietaisų kištukai turi atitikti elektros lizdo tipui. Jokiui būdu negalima keisti kištuko. Jeigu elektros prietaisai turi žemintiną, negalima naudoti ilgintuvą. Originalių kištukų bei lizdų naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su žemintinais paviršiais, tokias kaip vamzdžiai, šildytuvai, centrinio šildymo radiatoriai bei šaldytuvais. Kontaktas su žemintinais paviršiais didina elektros smūgio pavoją.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Jeigu vanduo patenka į elektros prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite laidų ne pagal paskirtį. Neneškite įrenginio pačių už laidą, neutraukite už jo noredamis išjungti kištuką iš elektros lizdo. Laidą klokite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsiptų alyva ir jo nepažeistų aštros detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeistas laidas gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jeigu elektros prietaisai yra naudojamas lauke, laido prailginimui naudokite tik specialiai tam skirtus prailginčius. Prailginavus skirtingų darbui lauke naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Jeigu negalima išvengti elektros prietaiso naudojimo

drėgnoje aplinkoje, naudokite RCD įrenginį. RCD įrenginio naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.



!ISPĖJIMAS! Bendri išspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.

Žmonių sauga:

- Prietaisai negali naudotis asmenys (tame tarpe vaikai) turintis fizinius, jutimo arba psichinius negalavimus, taip pat asmenys neturinturis darbo patirties arba nesusipažinę su prietaisais, nebent toks darbas vyksta stebint specialistui arba pagal prietaiso naudojimo instrukciją, kuri buvo perduota asmeniui atsakingu užsaugai.
 - Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektros prietaisais, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisais, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisą gali tapti rimtu sužalojimų priežastimi.
 - Dėvėkite tinkamą aprangą. Nešiokite apsauginius akinius. Apsauginės aprangos, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantis apsauginiai batai, šalmas, asinės, naudojimas sumažina sužalojimų grėsmę.
 - Saugokite, kad neįjungtumėte prietaiso atsikirtinai.** Priėj įjungiant kištuką į elektros lizdą ir/arba prieš akumulatorių įjungimą bei priēš pažintant arba pernėšant prietaisą įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Prietaiso pernėšimas su pūrta ar jungiklio arba prietaiso įjungimas į maitinimo tinklą gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
 - Prieš įjungdami prietaisą pašalinkite raktus. Prietaiso besiskančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
 - Nepasilenkite pernelyg į priekį.** Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikymena leis geriau kontroliuoti prietaisą netiketose situacijose.
 - Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besiskančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus galėjtrauktis besiskančios prietaiso dalys.
 - Jeigu įrenginiai yra pritaikyti prijungimui prie dulkių nusiurbimo ir dulkių surinkėjo, įsitikinkite, kad šie įrenginiai tinkamai prijungti ir panaudoti pagal paskirtį. Dulkių surinkėjų naudojimas sumažina dulkių poveikio pasekmes.
- !ISPĖJIMAS!** Bendri išspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.
- Rūpestinga elektros prietaisu priežiūra ir naudojimas**
- Neperkraukite prietaiso. Naudojamo prietaiso galingumas turi atitikti atliekamam darbui. Tinkamai parinktas elektros prietaisai leis atlikti darbą gerai ir saugiai.
 - Nenaudokite elektros prietaiso su sugedusiu jungikliu. Elektros prietaisai, kurio nebegalima junginti ar išjungti, yra pavojingas ir jų reikiada remontuoti.

- c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius arba prieš sandėliavimą ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir/arba atjunkite akumuliatorijų. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso įsijungimo.
- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis arba nesusipažinusiemis su instrukcija asmenims neprireinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rūpestingai prižiūrėkite prietaisą. Patirkinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nekliliūva, ar nerā sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kurios įtakotų elektros prietaiso veikimą. Jeigu yra gedimai suremontuokite prietaisą. Daugelio nelaimingu atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektros prietaisai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs. Rūpestingai prižiūrėti elektros prietaisais su aštrais pjovimo įrankiais yra lengviau valdomi ir juos geriau kontroliuoti.
- g) Elektros prietaisą, papildomus įrankius, darbo įrankius ir t.t. naudokite tik pagal instrukciją, turédami omeny darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Elektros prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį galės sukelti pavojingas situacijas.
- h) Jeigu prietaisas nebuvu naudojamas ilgesnį laiką arba yra naudojamas žemos temperatūros sąlygose, ižunkite jį kelioms minutėms be apkrovos tam, kad tepalas tinkamai pasiskirstytų pavaros mechanizme.
- i) Elektros prietaisą valykite minkštū, drėgnū (ne šlapiu) skuduru iš muilio. Nenaudokite benzino, tirpiklių bei kitų priemonių galinčių pažeisti prietaisą.
- j) Elektros prietaisą laikykite/transportuokite tik po to, kai įsitikinsite, kad jo visos besisukančios dalys yra užblokuotos ir saugomos originaliomis, specialiai tam skirtomis detalėmis.
- k) Elektros prietaisą laikykite sausoje, apsaugotoje nuo dulkių bei drėgmės vietoje.
- l) Elektros prietaisą transportuokite originalioje pakuočėje, saugančioje nuo mechaninių pažeidimų.

ISPĖJIMAS! Bendri įspėjimai dėl saugaus įrankio naudojimo.



Remontas:

- a) Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, naudojantis tik originalias atsargines dalis. Tiek tokiu atveju elektros prietaiso naudojimas bus saugus.
- b) Jeigu sugedo elektros prietaiso laidas, ji pakeisti galima pas gamintoją, specializuotame remonto punkte arba gali tai atlikti specialistas tam, kai išvengtumėte pavojaus.

ISPĖJIMAS!

RANKINIS DISKINIS PJŪKLAS, specialūs saugaus naudojimo nurodymai:

- a) Rankų nelaikykite pjūvio plote. Antrą ranką laikykite papildomoje rankenoje arba variklio korpusse. Jeigu pjūkla yra laikomas dvejomis rankomis, būkite itin atidūs.
- b) Nedékite rankų apdrojamojo daikto apačioje. Apsauginis gaubtas neapsauga apačioje.
- c) Nustatykite pjovimo gylį pagal apdrojamojo daikto storį. Rekomenduojama, kad pjovimo diskas išeity už apdrojamos

- medžiagos ne daugiau negu pjūklo danties ilgis.
- d) Draudžiama laikyti apdrojamatą daiktą rankose arba ant kelių. Apdrojamas daiktas turi būti pritvirtintas stabiliame paviršiuje. Tinkamas pjaunamo daikto tvirtinimas yra labai svarbus, nes tokiu atveju išvengsite kuno sužalojimo, galėsite kontroliuoti pjovimą (pjūklas neužstrigs).
- e) Darbo metu įrankį laikykite už specialiai tam skirtus, izoliuotus paviršius. Tai apsaugos nuo elektros smūgio kontaktu su elektros laidais arba įrankio maitinimo laidu atveju. Kontaktas su elektros laidais po įtampa gali būti elektros smūgio priežastimi.
- f) Atlikant išilginį pjovimą visada naudokite vedžioklį skirtą išilginiam pjovimui arba vedžioklį skirtą briaunoms. Tai pagerina pjovimo tikslumą bei mažina pjūklo užstrigimo tikimybę.
- g) Naudokite tik tinkamus dydžių bei turinčius tinkamas angas (pvz. rombo formos arba apvali) pjovimo diskus. Jeigu pjovimo diskas neatinkanta tvirtinimo patronui, gali priversti prie kontrolės praradimo pjovimo metu bei sužalojimų.
- h) Pjovimo diskų tvirtinimui niekada nenaudokite pažeistų arba netinkamų tvirtinimo varžtų ir tarpiklių. Tarpikliai bei tvirtinimo varžtai yra specialiai užprojektuoti šiam pjūklui tam, kad užtikrinti optimalių darbų bei saugumą.

Atmetimo priežastys:

- atgalinis smūgis arba staigus įrankio atmetimas į operatorius pusę dėl nekontroliuojamo pjovimo ir netinkamo pjūklo vedimo apdrojamatės daikte;
- kai pjūklo diskas užstringa, diskas yra stabdomas o variklio reakcija sukelia stagių atgalinius smūgius į operatorius pusę;
- jeigu pjūklas yra netinkamai laikomas apdrojamojo paviršiaus atžvilgiu, tai išeinat iš pjaunamos medžiagos pjūklo danties gali užkludyti už paviršių, o pjūklas pakils ir įrankis gali būti staigiai atmetas į operatorius pusę.

Atgalinis smūgis tai netinkamo pjūklo naudojimo, nurodymų nesilaikymo arba netinkamų eksploatacijos sąlygų pasekmė. Tam, kad to išvengtai būtina laikytis pateiktų žemiau nurodymų.

- a) Pjūkla laikykite stipriai abejomis rankomis; pečiai turi būti tokioje pozicijoje, kad galėtumėte atlaikti atgalinį smūgį. Operatorius kūnas negali būti pjovimo linijoje. Atgalinio smūgio metu pjūklas yra atmetamas, bet operatorius gali tai kontroliuoti jeigu laikysis tam tikru saugos priemonių.
- b) Jeigu pjovimo diskas užstringa arba dėl kokios nors priežasties yra sustabdomas pjovimas, tai būtina atlaisvinti paleidimo mygtuką ir laikyti pjūklu pjaunamoje medžiagoje iki tol kol nesustoja diskas. Nebandykite išimti pjūklo iš pjaunamos medžiagos bei netraukite atgal pjūklo iki tol kol pjūklo diskas nesustojo arba gali sukelti atgalinį smūgį. Nustatykite užstrigimo priežastį bei pabandykite pašalinti šias priežastis.
- c) Paleidžiant pakartotinai užstrigusį pjūklu apdrojamoje medžiagoje, pabandykite vesti pjūklu per vidurį bei patirkinkite ar pjūklo dantys neužstrigo medžiagoje. Jeigu pakartotino paleidimo metu pjūklu diskas stringa, tai diskas gali iškristi arba sukelti atgalinį smūgį.
- d) Didelių plokščių pjovimo atveju prilaikykite jas, tai mažina atgalinio smūgio bei diskų užspaudimo tikimybę. Didelės

plokštės susilenkia dėl savo svorio, todėl iš abejų tokios plokštės pusiaj, netoli pjovimo linijos, turėtūti atramos.

- e) **Nenaudokite neaštini arba panaudotu pjovimo diskų.** Neaštini arba netinkami nustatyti pjūklo dantys sukelia didelį trynimą, pjūklo užstrigimą arba atgalinį smūgį.
- f) **Prieš pjovimą nustatykite pjovimo gylį bei pjovimo kampą (mygtukai turi būti tvirtai paspausti).** Nustatymu pasikeitimais pjovimo metu gali būti užstrigimo arba atgalinio smūgio priežastimi.
- g) **Atliekant „giluminį pjovimą“ ypatingą dėmesį sutelkite į sieneles bei kitas aklas erdves.** Išeinantis už kraštus pjūklas gali pjaustyti daiktus bei sukelti atgalinį smūgį.
- h) **Prieš kiekvieną pjovimą patirkinkite apatinio gaubto padėtį.** Jeigu apatinis gaubtas nejudė laisvai, negalima naudotis pjūklu. Niekada nepalikite apatinio gaubto atidaryto. Jeigu pjūklas netyčia nukris, apatinis gaubtas gali būti pažeistas. Apatinį gaubtą pakelkite naudojant tam atitraukimo rankeną ir įsitikinkite, kad gaubtas juda laisvai bei nesileičia su pjūklu visų pjovimo kampų bei gylių atvejais.
- i) **Patirkinkite apatinio gaubto spyruoklę.** Jeigu gaubtas bei jo spyruoklę neveikia tinkamai, būtina jas sutaisyti prieš naudojimą. Apatinis gaubtas gali veikti sunkiai dėl sugedusių dalii, lipnių nuosėdų, arba atliekant susikaupimą.
- j) **Rankinių būdų apatinį gaubtą galima patraukti tik atliekant specialius pjūvius, tokius kaip „giluminis pjovimas“ ir „sudėtingas pjovimas“.** Apatinį gaubtą pakelkite atitraukimo rankena ir kai pjūklas jeis į medžią, tai apatinį gaubtą būtina atlaisvinti. Visų kitų pjovimų atvejais apatinis gaubtas turėti veikti savaimine (negalima ją kelti rankiniu būdu).
- k) **Atkreipkite dėmesį ar apatinis gaubtas gaubia pjūklą prieš tai, kai bus pastatyta ant darbo stalo arba ant grindų.** Dėl neapsaudoto pjūklo krašto pjūklas gali veikti atbuline eiga ir gali prarasti viską savo kelyje. Atsiminkite, kad pjūklas reikalauja tam tikro laiko po išjungimo kolosysto.



DĖMESIO! Naudokite prietaisus dulkėms nutraukti!

Jeigu gamintojo yra pridedami prietaisai dulkėms kaupti bei nutraukti, patirkinkite ar jie yra tinkamai sumontuoti bei pajungti.



ĮSPĖJIMAS!

Naudokite apsaugos priemones. Būtina naudoti dulkių kaukes.

Kontaktas su dulkėmis bei dulkių patekimas į kvėpavimo takus sukelia pavojų nuodotojo bei aplinkinių sveikatai. Todėl naudokite dulkių kaukę, kurį saugos nuo dulkių bei garų. Taip pat pasirūpinkite aplinkinių saugumui.



DĖMESIO! Naudokite tik nurodytų instrukcijoje didžių pjovimo diskus.

Naudokite nurodyto skersmens bei storio, pritaikytus prie pjūklo apsisukimo greičio pjovimo diskus.

- Nenaudokite legiuruotojo greitai pjaujanančio plieno pjovimo diskų. Tokio tipo diskai greitai lūžta.
- Nenaudokite pjovimo diskų skirtų metalo arba akmens pjovimui.
- Naudokite tik aštinius, geros būklės pjovimo diskus; jeigu diskai turi physis arba jlenkimus – būtina jų nedelsiant pakeisti.

- **Patirkrinkite ar pjovimo diskas yra gerai užveržtas bei sukasiminkama kryptimi.**



ĮSPĖJIMAS!

Naudokite apsaugos priemones. Naudokite apsauginius akius.



ĮSPĖJIMAS!

Naudokite apsaugines ausines.



ĮSPĖJIMAS! Rankinis diskinis pjūklas; papildomos saugos nuorodos –

Asmeninė sauga:

1. Nepajunkite maitinimo laido (22) į elektros lizdą kol neįsitikinsite, kad:
 - a) maitinimo šaltinio parametrai atrinkta parametrus nurodytus prietaiso lentelėje;
 - b) yra užmontuotas pjovimo diskas skirtas medienos bei panašių medienai medžiagų pjovimui, o maksimalus apsisukimų greitis ne didesnis negu 5300 apsisukimų/min.;
 - c) pjovimo diskas (12) yra gerai ir tvirtai pritvirtintas bei atitinka rodyklių kryptis (10) pjovimo diske bei gaubte;
 - d) pjovimo diskas (12) yra aštrus, jo techninė būklė yra labai gera, diskas nėra pažeistas ir pan.;
 - e) pjūklo paleidimo jungiklis (18) yra išjungimo padėtyje, o saugumo mygtukas (19) ir veleno blokavimo mygtukas (17) yra atlaivinti;
 - f) imbusinis raktas (23) skirtas disko montavimui yra pašalintas iš varžto lizdo (13) ir nėra pjūklo veikimo plotė;
 - g) yra gerai užveržti: - pjovimo gylį nustatymo (21), - pjovimo kampo (6) ir lygiagrečio pjovimo vedžioklio (7) varžtai;
 - h) pakeliamas pjovimo disko gaubtas (16) veikia gerai ir yra uždarytas.
2. Jeigu yra naudojamas ilgintuvas, būtina įsitikinti, kad jo parametrai bei laidų skersmuo atitinka pjūklo parametrus. Rekomenduojama naudoti kuo trumpesnius ilgintus. Ilgintuvas turi būti visiškai ištiestas.
3. Prie išjungiant pjūklą įsitikinkite, kad pjauamojo medžiagoje nėra vinių, varžtų, sraigų ir/arba kitų pašalininių daiktų.
4. Niekada neblokuokite pjovimo disko gaubto (16).
5. Paleidžiant bei dirbant būtina laikyti pjūklą abejomis rankomis už abidviri rankenas (2) ir (4).
6. Junkite įrankį tik tada, kai pjovimo diskas (12) nesileičia su apdorojamajā medžiagą.
7. Pjovimą pradėkite kai pjūklas pasieka maksimalų apsisukimų greitį.
8. Pjovimą pradėkite tik tada, kai pjūklo pado paviršius (8) tvirtai atsiremia į apdorojamos medžiagos paviršių.
9. Atliekant pjovimą nespauskite pernelyg pjūklo prie apdorojamojo paviršiaus. Stiprus pjūklo prispaudimas gali būti nelaimingo atvejo arba variklio gedimo priežastimi. Variklio gedimas (sudegimas) dėl didelės apkrovos nejėina į garantinį remontą!
10. Pjūklas nėra skirtas atlikti lankinių pjovimą, briaunų apdorojimą, frezavimą, nes gali būti nelaimingo atsitikimo arba įrankio gedimo priežastimi; toks remontas nejėina į garantinį aptarnavimą.
11. Po to, kai pjūklas buvo išjungtas negalima stabdyti disko, prispaudžiant prie apdorojamos medžiagos.

12. Reguliariai kontroliuokite pjūklo korpuso montavimo varžtų būklę.
Jeigu reikia užveržkite juos Ph3 suktuvu.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ:

Diskinis pjūklas yra skirtas medienos, faneros, drožlių plokščių ir panašių medžiagų pjovimui.

Pjūklo negalima naudoti metalo, akmens pjovimui arba šlifavimui. Taip pat negalima naudoti diskų skirtų metalo ir akmens pjovimui arba šlifavimui.

Pjūklas yra skirtas tiesiam pjovimui. Pjūklas negali būti naudojamas lankiniam pjovimui.

Naudojimas pagal paskirtį taip pat apima saugos nurodymų, montavimo instrukcijos, eksplloatavimo nurodymų bei kitų saugos taisykių paisygmą. Asmenys, dirbanties bei atliekanties priežiūros darbus turi susipažinti su visais nurodymais bei galimais pavojais.

Ypač svarbu yra taikyti nurodymus dėl saugaus darbo bei galimų nelaimingų atvejų galimybų mažinimo.

DĖMESIO: Elektros įrankius būtina saugotinu drėgmės bei lietaus poveikio.

Pjūklo panaudojimas ne pagal paskirtį yra draudžiamas ir gresia garantijos praradimų bei tokiu atveju gamintojas neatsako už patirtas žalas.

Bet kokios prietaiso modifikacijos padarytos naudotoju atleidžia gamintojų nuo atsakomybės už žalas patirtas tokiu atveju naudotoju bei aplinkiniams.

Tinkamas naudojimas taip pat apima tinkama elektros prietaiso priežiūrą, sandėliavimą, transportavimą bei remontą.

Pjūklo remontus galima atlikti tik gamintojo patvirtintuose techninės priežiūros centruose. Pjūklą, kuris varomas elektros tinklo energija, gali remontuoti tik įgalioti asmenys.

Nepaisant tinkamo prietaiso naudojimo negalima visiškai išvengti rizikos. Galimi rizikos faktoriai:

- Pjovimo disko prisilietimas neapsaugotoje pjūklo dalyje.
- Susilietus su veikiančiu disku (pjautinė žaizda).
- Pjaunamos medžiagos arba pjaunamos medžiagos dalies atmetimas.
- Pjovimo disko ištrūkimasis/lūžis.
- Klausos pažeidimas nesilaikant būtinųjų apsaugos priemonių.
- Kenksmingas medienos dulkių poveikis atliekant darbus uždarose patalpose.

Irenginys nėra skirtas profesionaliam naudojimui dirbtuvėse arba pramonėje. Garantija prarandama jeigu prietaisas buvo naudojamas pramoninėse dirbtuvėse arba panašiems darbams.

KOMPLEKTAVIMAS:

- Diskinis pjūklas -1 vnt.
- Lygiagrečio pjovimo vedžioklis -1 vnt.
- Pjovimo diskas Ø 210x Ø 30x 24T-1 vnt.
- Imbusinis raktas-1 vnt.
- Anglies šepetėliai -2 vnt.
- Garantinių lapas -1 vnt.
- Naudojimo instrukcija - 1 vnt.

IRENGINIO SANDARA:

Diskinis pjūklas tai antros klasės prietaisas (dviguba izoliacija) su vienfaziu varikliu.

Pjūklo sandara pavaizduota paveiksluose 2-3 puslapiuose:

Pav.A: 1. Pjuvenų išmetimas

2. Pagrindinė rankena
3. Pjovimo disko gaubto rankena
4. Papildoma rankena
5. Istriziumo kampo skalė
6. Pjovimo kampo nustatymo varžtas
7. Lygiagrečio pjovimo vedžioklio nustatymo varžtas
8. Pjūklo padas
9. Pjovimo linijos rodyklės 0° ir 45° kampu
10. Pjovimo disko judėjimo krypties rodyklės
11. Lygiagrečio pjovimo vedžioklis
12. Pjovimo diskas
13. Disko montavimo varžtas
14. Tarpiklis
15. Užspaudimo išorinės flanšas
16. Judamas pjovimo disko gaubtas pozicijoje:
 - atidarytas (pav. A),
 - uždarytas (pav. B)

Pav.B: 17. Veleno blokavimo svertas

18. Jungiklis
19. Saugos mygtukas
20. Pjovimo gylies skalė
21. Pjovimo gylies nustatymo varžtas
22. Maitinimo laidas
23. Imbusinis raktas

Pav.C: 24. Užspaudimo vidinis flanšas

Tai universalus skirtas rankiniams pjovimui irenginys. Leidžia parinkti pjovimo gylį ir pritaikyti irenginį pagal pjaunamos medžiagos storį. Taip pat leidžia atlikti ištriziųjų pjovimą (pjovimo paviršius neatitinkantis stacių pjaunamos medžiagos linijai).

Prietaisais turi savaimė reguliuojama pjovimo disko apatinį gaubtą, kas suteikia papildomo saugumo.

Irenginio sandara leidžia lengvai perjungti reguliavimo mygtukus, aptarnauti rankenas bei blokavimo mygtukus.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Nominali jštampa	230-240 V
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalus pajėgumas	1800 W
Maks. sukimosi greitis	5300 obr/min
Maks. pjovimo disko skersmuo	Ø210 mm
Pjovimo disko angos skersmuo	Ø30 mm
Pjovimo gylis 0 °/45°	75 mm/50mm
Pjovimo kampas	0° ~ 45°
Prietaiso klasė	II
Masė	5,3 kg
Akustinio slėgio lygis (LpA)	93,5 dB(A)
Akustinio pajėgumo lygis (LwA)	104,5 dB(A)
matavimo paklaida K (dB(A))	3 dB(A)
Vibravimo lygis pagal:	1,911 m/s ²
EN 60745-1:2009	1,224 m/s ²
matavimo paklaida K (m/s ²)	1,5 m/s ²

Pateiktas virpesių lygis yra reprezentatyvus pagrindiniams prietaisams panaudojimams. Jeigu elektros prietaisais bus panaudotas kitiems tikslams arba su kitais papildomais darbo įrankiais bei jeigu nebus tinkamai prizūrimas, virpesių lygis gali skirtis.

Pateiktos aukščiau priežastys gali padidinti vibracijų lygi darbo metu. Būtina panaudoti papildomas priemones, saugančias naudotoją nuo vibracijų pasekmii, pav.: prietaiso ir darbo įrankių priežiūra, veiksmų eilės nustatymas.

DARBAS:

1. Prieš pradendant darbą patirkinkite pjovimo disko būklę tam, kad išvengti netinkamo pjūklo darbo.
2. Darbą pradekite nuo pjovimo linijos žymėjimo pjaunamoje medžiagoje.
3. Įrenginys turi saugos mygtuką (19), kuris saugo nuo atsitiktinio paleidimo. Norėdami paleisti pjūklą, iš karto paspauskite saugos mygtuką, o po to ijjunkite paleidimo jungiklį (18) ir laikykite jį šioje pozicijoje. Palauke kol pjūklas pasieks maksimalų apsisukimų greitį.
4. PJūklo padą (8) priedkite prie apdorojamos medžiagos taip, kad pado paviršius gerai prisileistų prie medžiagos paviršiaus, o pjovimo linijos rodyklė (9) būtų virš šios linijos.
5. Darbu metu (stumkite tolygiai pjūklą), kai pjūklas jeina į medžiągą pasikelia disko gaubtas (16), tai leidžia pjauti. Gaubto spruoklė deka gaubtas gržta į savo padętį, kai diskas išeina iš medžiagos.
6. PJūklą veskite teisiasi. Netiesus pjūklo vedimas gali užblokuoti diską. O tai galų privesti prie variklio „sudegimo“ bei garantijos praradimo, o net gali būti nelaimingo atstikimo priežastimi.
7. Pjovimo užbaigimas įvyksta kai:
 - a) pjovimo diskas išeina iš pjaunamos medžiagos;
 - b) atlaisvinamas pjūklo jungiklis (18);
 - c) diskas visiškai sustoja;
 - d) įrankis padedamas saugioje vietoje.
8. Darbo pabaiga, parašyta punkte 7, atlikus šiuos veiksmus:
 - a) maitinimo laido kištukas yra ištraukiamas iš elektros lizdo;
 - b) pjūklas yra nuvalomas nuo pjuvenų ir dulkių;
 - c) pjūklas yra padėtas saugioje, nepasieliamoje pašaliniamas vietoje (pav. nepasiekiamojo vaikams vietoje).

PIJOVIMO DISKO KEITIMAS:

DĖMESIO: Prieš atliekant pjovimo disko keitimą būtina išjungti įrenginį nuo elektros maitinimo ir palaukti kol diskas nustojas suktis.

Pjovimo disko montavimo metu naudokite apsaugines pirštines. Kontaktai supjovimo disku atveju galima susižaloti.

Naudokite tik atitinkamus parametrus turinčius diskus, kurie yra nurodomi šioje instrukcijoje.

Draudžiama dirbtu ūliavimo diskais.

Pav. C 3 puslapje parodyti pjovimo disko (12) montavimo įrenginio velene elementai:

13. Šešiakampis varžtas

14. Varžto tarpiklis

15. Užspaudimo išorinis flanšas

24. Užspaudimo vidinis flanšas

Norėdami pakeisti pjovimo disku atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite veleno blokavimo svertą (17) ir prilaikykite šioje pozicijoje. Imbusiniu raktu (23) atsukite montavimo varžą (13) (pav. D, 3 p.).

DĖMESIO: Veleno blokavimo svertą (17) galima spausti tik, kai velenas nejudą. Kitu atveju galima pažeisti įrenginį.

- Gaubto rankena (3) pakelti į užpakalinę pusę ir prilaikyti. Nuimti užspaudimo išorinį flanšą ir pjovimo diską (12) nuo veleno (pav. E, 3 p.).

DĖMESIO: Nenuimkite vidinio užspaudimo flanšo (24); jeigu flanšas iškritų, tai būtina į uždėti plokščiu paviršiumi į išorinę pusę įrenginio korpuso atžvilgiu.

Pjūklo montavimą atlikite atvirkštine eiga. Uždedant pjovimo diską būtina atkreipti dėmesį ar sutampa disko apsisukimų kryptis. Rodyklės diske kryptis turi sutapti su rodyklės pjovimo disko gaubtės kryptimi.

PIJOVIMO GYLION NUSTATIMAS (pav. F):

Negilius įpjovimus (mažesnus negu medžiagos storis) galima atlikti nustatant norima gylį, nuleidžiant pjūklo padą (8) įki tinkamos padėties. Atjunkite pjūklo laidą nuo elektros maitinimo. Atlaisvinkite pjovimo gylio nustatymo varžą (21). Pastumkite padą į apačią iki norimo pjovimo gylio. Užveržkite varžą (21).

PIJOVIMO KAMPO NUSTATIMAS (pav. G):

Pjūklu galima atlikti pjovimus nuo 0° iki 45° kampu medžiagos paviršiaus atžvilgiu. Tam tikslui būtina nustatyti pjūklo padą (8) reikiamej padėtyje.

Atjunkite pjūklo laidą nuo elektros maitinimo. Atlaisvinkite padą varžą (6). Nustatykite pjūklo padą norimų kampu. Užveržkite varžą.

LYGIAGREČIŲ PIJOVIMO VEĐIOKLIS (pav. H):

Vedžioklis (11) leidžia atlikti lygiagretų pjaunamajam paviršiu pjanimą. Atjunkite pjūklo laidą nuo elektros maitinimo. Išdeikite vedžioklį į skydę pjūklo pada prieškyje.

Nustatykite norimą pjovimo plotį. Užveržkite vedžioklį varžtu (7). Pradėkite pjovimą.

KONSERVAVIMAS, LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS:

Prietaisas beveik nereikalauja specjalios priežiūros. Prietaisą laikykite vietoje nepasiekiamojo vaikams; prietaisais turi būti švarus bei saugomas nuo dulkių ir drėgmės. Laikymo sąlygos turi užtikrinti saugumą nuo mechaninių pažeidimų bei oro sąlygų poveikio.

Po darbo rekomenduojama nuvalyti pjūklą nuo pjuvenų ir dulkių. Tai palengvina prilaikyti pjovimo disko gaubtą (3), kuris leidžia atidengti pjovimo diską (12).

DĖMESIO! Rankena naudokite tik atliekant priežiūros ir aptarnavimo darbus; prieš tai būtina išjungti elektros maitinimą.

Jeigu darbo patalpoje buvo daug dulkių, po darbo rekomenduojama pravalstyti įrenginio ventiliacines angas suslėgtu oru – tai saugo guolius bei pagerina variklio aušinimą.

Pjūklą transportuokite bei laikykite pakuočėje saugančioje nuo dulkių, smulkų objektų pteklimo ir drėgmės – ypatingai saugokite ventiliacines angas.

Kilus techninėms problemoms prašome kreiptis į įgaliota techninės priežiūros centrą.

APLINKOS APSAUGA:

DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotus prietaisais draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisais bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.



Namų ūkis turėtų prisišterti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriamas arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.

GAMINTOJAS:

PROFIX Sp. z o.o.;

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa, LENKIJA

Šis prietaisas atitinka šalies bei Europos reikalavimus bei visus saugos reikalavimus.

Prietaiso remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, naudojant tik originalias atsargines dalis.

PIKTogramai:

Paveikslėlių esančių prietaiso firminėje lentelėje ir informaciniuose lipdukuose paaiškinimas.



– «*Prieš įjungdamis perskaitykite naudojimo instrukciją!*»



– «*Visada dėvėkite apsauginius akinius!*»



– «*Naudokite dulkių kaukę!*»



– «*Naudokite klausos apsaugos priemones!*»



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produktų specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantys aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autoriaus teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.



DT-C2/d_zg/0193/08.2014

PROFIX Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa

21.08.2014

(GB) EC DECLARATION OF CONFORMITY
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE(LV) EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
(LT) EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
(CZ) ES PROHLÁŠENÍ O SHODE

(HU) EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

(GB)
MANUFACTURER(PL)
PRODUCENT(RO)
PRODUCATOR(LV)
RAZOTĀJS(LT)
GAMINTOJAS:(CZ)
VÝROBCE(HU)
GYÁRTÓ

PROFIX Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

(GB) Person who was authorized to develop technical documentation:

(LT) Asmuo įgaliojatus parengti techninę dokumentaciją:

(PL) Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:

(CZ) Osoba oprávnená připravit technickou dokumentaci:

(RO) Persoana împunătăctă pentru pregătirea documentației tehnice:

(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

(LV) Persona atbilstīga par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

(HU) Műszaki dokumentáció elkészítésére meghatalmazott személy:

Mariusz Rotuski, Centrum Dystybutocyjno-Handlowe PROFIX, ul. Dobra 3, Łomna Las, 05-152 Czosnow

(GB) This is to confirm that the following products: (PL) Niniejszym potwierdzamy, że produkt(y): (RO) Prin prezenta, confirmăm că produsul (produsele): (LV) Ar šo apliecinām, ka produkts(ti): (LT) Paliudijame, kad produktas: (CZ) Tímto potvrzujeme, že výrobek (výrobky): (HU) Az alábbiakban kijelentem, hogy a jelen termék(ek):

(GB) Hand-Held Circular Saw (PL) Pilarka tarczowa (RO) Ferăstrău circular (LV) Rokas ripzāģis (LT) Rankinis diskinis pjūklas (CZ) Ruční Kotoučová Pila (HU) Körfűrész

TRYTON THP1800

M1Y-YH-210

230-240 V; 50 Hz; 1800 W; n_o: 5300 /min; Ø 210

(GB) meet essential requirement included into the following Directives of the European Parliament and the Council: (PL) spełnia(ją) wymagania określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady: (RO) îndeplinește (îndeplinesc) cerințele definite de directivele Parlamentului European și a Consiliului European: (LV) izplidī pamat prasības noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās: (LT) atitinka Europos Parlamento bei Europos Tarybos direktīvų reikalavimus: (CZ) splňuje(jí) požadavky uváděné v směrnících Evropského parlamentu a Rady: (HU) megfelel(nek) az Európai Parlament és Tanács irányelviben meghatározott követelménynek:

(GB) 2006/42/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2004/108/EC (OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37); 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88);

(PL) 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zaszyń, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.); 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 24–37 z późn. zm.); 2011/65/ES (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.);

2004/108/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zaszyń, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24 z późn. zm.);

(RO) 2006/42/CE (U.R. L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2004/108/CE (OJ L 390, 31.12.2004, p. 24–37); 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88);

(LV) 2006/42/EK (OV L 157, 9.6.2006, 24./86. lpp.); 2004/108/EK (OV L 390, 31.12.2004, 24./37. lpp.); 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijus) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtas (OV L 174, 1.7.2011, 88 lpp.);

(LT) 2006/42/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24–86) 2004/108/EB (OL L 390, 2004 12 31, p. 24–37) 2011/65/EU (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110)

(CZ) 2006/42/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, p. 24–86); 2004/108/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 24–37); 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88);

(HU) 2006/42/EK (HL L 157., 2006.6.9., 24–86. o.); 2004/108/EK (HL L 390., 2004.12.31., 24–37. o.) 2011/65/EK irányelv (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezéseken való alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88–110. o.)

(GB) and have been manufactured in accordance with the standards:

(LT) bei yra pagamintas pagal normas:

(PL) oraz zostały(wy) wyprowadzony(e) zgodnie z normą(ami):

(CZ) a byly(a)y vyrobena(y) podle normy(em):

(RO) și au fost produse conform normelor:

(HU) és gyártása(uk) az alábbi szabvány(ok)nak megfelelően történt:

(LV) un tika izgatavoti atbilstoši normām:

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 60745-2-5:2010

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008

(GB) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. (PL) Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłącznie odpowiedzialność producenta. (RO) Prezenta declaratie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. (LV) Šī atbilstības deklarācija ir izdotā vienīgi uz šāda ražotāja atbildību. (LT) Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe. (CZ) Toto prohlášení o shode vydal na vlastní odpovědnost výrobce. (HU) Ez megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárolagos felelősségre kerül kibocsátásra.




Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.



 **NOTES:**

55



www.profix.com.pl